


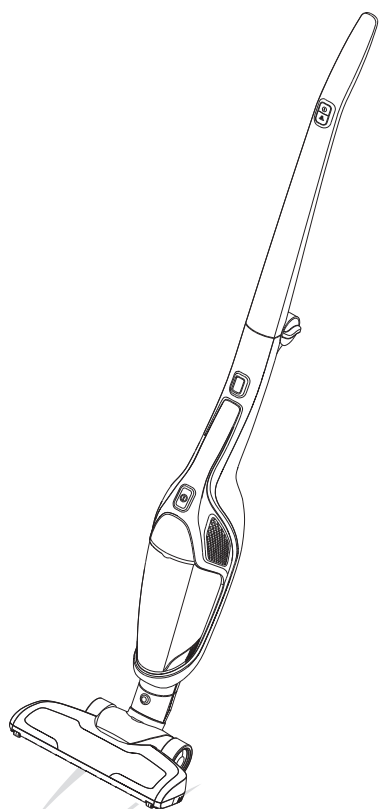

家庭用

サイクロン式スティック掃除機

JC14DL01取扱説明書

この度はMAXZEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安心してお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は、大切に保管していただき、不明点がある場合にご活用ください。

目次

安全上のご注意

製品仕様について 2

各部の名前・付属品

組み立て方について 3

基本の操作

充電の仕方について 4

クリーニングとメンテナンス方法について 5

仕様

アフターサービスについて 6

安全上のご注意

各部の名前・付属品

基本の操作

メンテナンス

仕様・アフターサービス

 **MOASTORE**
株式会社 MOASTORE

安全上のご注意

本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご利用いただくためにも、「安全上のご注意」をお読みになってから、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

安全上のご注意

各部の名前・付属品

基本の操作

メンテナンス

仕様・アフターサービス

表示の説明



警告

「死亡または重症を負う可能性がある内容」を示します。



注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明



中の絵と近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。

※重症とは、失明やけが、やけどなど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電をさします。
※損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。



警告



禁止

- 傷んだ電源コード・電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わない。
- 電源コードを傷つけたり、加工しない。無理に曲げたり、引っ張ったりしない。束ねたり、ねじったり、破損させない。重いものを載せたりしない。金属のものに引っ掛けたりしない。熱器具に近づけない。
- 本体や充電ホルダーの接続部に、ピンや針金などの金属物や異物を入れない。
- 取っ手を折り曲げたり、伸ばしたりするときは、回転部付近を持たない。
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わない。
- 付属の充電アダプター以外で充電しない。



接触禁止

- 使用中の吸い込み口や回転ブラシに手を触れない。けがや故障の原因となります。



水ぬれ禁止

- 水のかかりやすい場所、浴室での使用や本製品の水洗いはしない。感電・ショート・故障の原因となります。




分解禁止

- 分解・修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因となります。



指示

- 交流100V・定格15A以上のコンセント単体で使う。
- 電源プラグは根本まで確実に差し込む。
- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源プラグの刃などに付いたホコリは定期的に乾いた布でよく拭き取る。



ぬれ手禁止

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電の原因となります。



火気禁止


- 火気を近づけない。火災・感電・けがの原因となります。



プラグを抜く

- 充電しないときや長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による、感電・漏電・火災の原因となります。

各部の名まえ・付属品

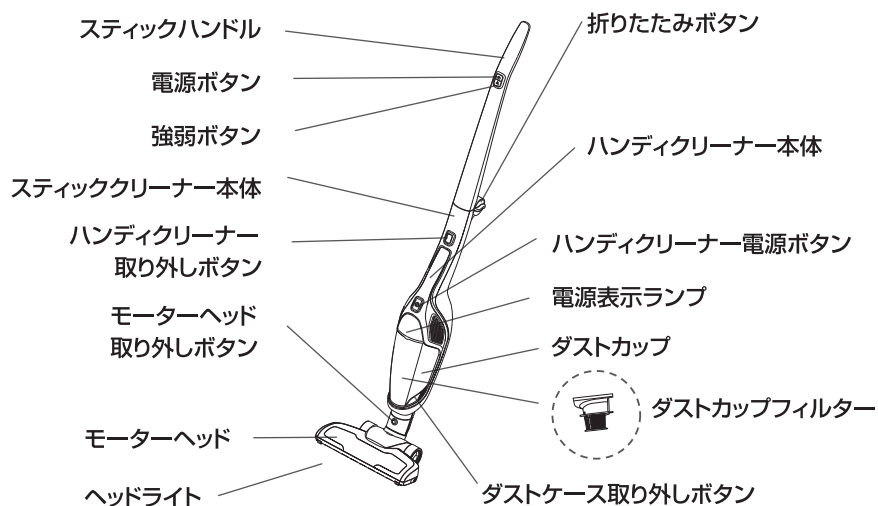

ブラシ



すき間ノズル



電源アダプタ



充電スタンド


充電台



組み立て方について

ハンディクリーナー


付属品「すき間ノズル」「ブラシ」を差し、用途に合わせてご利用いただけます。

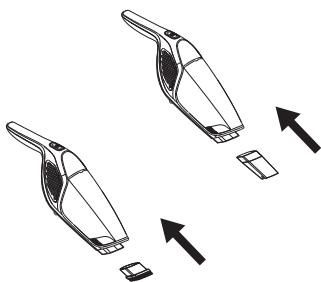

スティッククリーナー

スティックを起こし、モーターヘッドに接続。

ハンディクリーナーをスティック本体にはめ込みます。

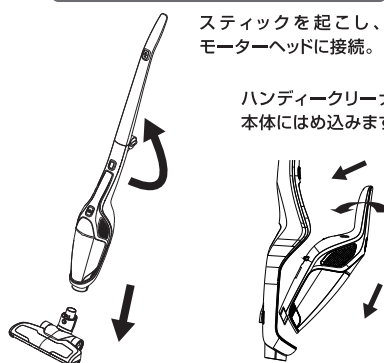

安全上のご注意

各部の名前・付属品

基本の操作


メンテナンス

仕様・アフターサービス


製品の使い方について

使い方

スティッククリーナー

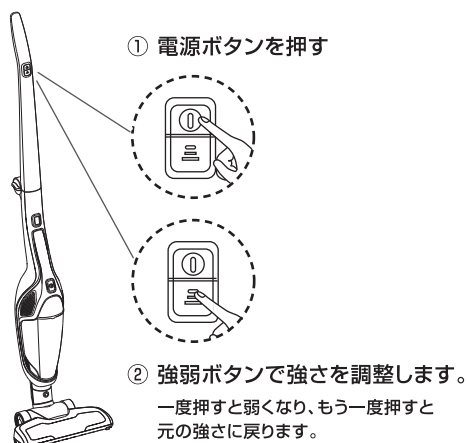

ハンディクリーナー



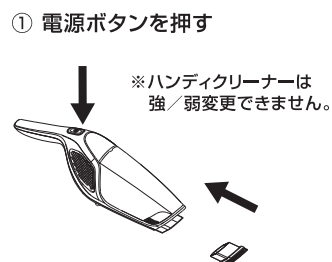


充電の仕方

「充電スタンド」を「充電台」にはめ込みます。

スティック掃除機を差し込みます。

充電スタンドに、電源アダプタを差し込み、コンセントに取り付ける。

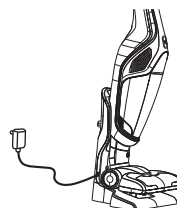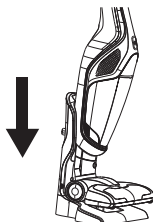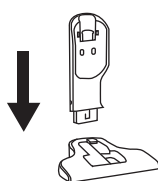

掃除機を充電スタンドに取り付けると自動的に充電が開始されます。充電インジケータが100%になるまで、充電を行ってください。



ご注意

バッテリーが完全放電された状態で、長期間充電されない場合、バッテリーの充電容量が減ってしまいますので、ご使用後は必ず充電して下さい。(バッテリーは消耗品のため、修理保証できませんので、ご了承ください。)

安全上のご注意

各部の名前・付属品

基本の操作

メンテナンス


仕様・アフターサービス

クリーニングとメンテナンスの仕方


吸引力が弱い場合、ダストカップを空にし、フィルターをきれいにし、ノズルについたほこりを取り除いて下さい。

ダストカップのクリーニング方法


1 ボタンを押します。

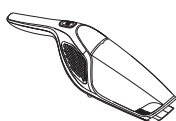

2 ダストカップを外します。

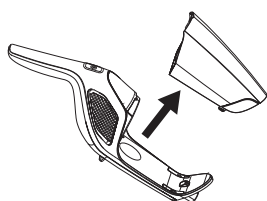


3 フィルターを回転させつつ引き抜いて下さい。

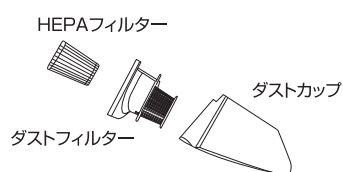


ダストフィルター と HEPAフィルターについた、細かいほこりも定期的に洗い落としてください。ダストフィルター と HEPAフィルターの目詰まりは、掃除機の吸引力が弱くなる原因になります。

ダストカップ内の大きなゴミをゴミ箱等に捨てて下さい。

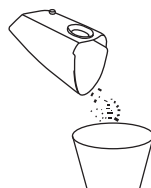

ブラシのクリーニング方法

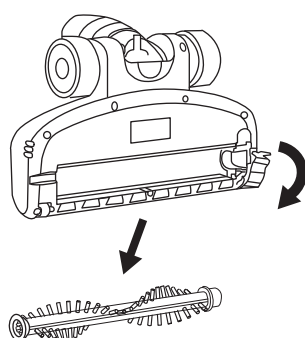

モーターヘッドのブラシにほこりや繊維が絡みつくと、ブラシの回転が弱まる場合がございます。定期的にブラシを取り外し、クリーニングを実施して下さい。

ご注意

- フィルター及びブラシは、しっかりと乾燥させてから取り付けて下さい。
- お手入れする際は、アダプターがコンセントに差さっていないことを確認して下さい。

安全上のご注意

各部の名前・付属品

基本の操作

メンテナンス

仕様・アフターサービス

仕様

製品仕様

安全上のご注意

各部の名前・付属品

基本の操作

メンテナンス

仕様・アフターサービス

商品名/型番	サイクロン式スティック掃除機 JC14DL01
定格電圧(充電器)	入力:AC100-240V 50/60Hz 出力:DC18V 500mA
消費電力	約95W
バッテリー	リチウムイオン
充電時間	約4時間で充電完了(他社も4時間から4.5時間程度)
連続運転時間	強 連続運転 約18分 - 弱 連続運転 約38分
ダストボックス容量	0.55L
運転音	強 運転時 約76db - 弱 運転時 約69.5db
本体サイズ/質量	約 1200 × 250 × 200mm (ハンドル折りたたみ時 高さ 750mm) / 2.8kg
電源コードの長さ	約 1.5m
保証期間	1年
付属品	電源アダプタ 充電スタンド 充電台 ブラシ すき間ノズル

- 仕様等は改善・改良のため、予告なく変更することがあります。
○この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)

アフターサービス

基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を記載しておりますのでご覧下さい。

www.maxzen.jp

故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター TEL:047-704-9455

○お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供にご利用いたします。
○利用目的の範囲内で、当該製品関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

修理について

当社では原則的に出張修理を行っておりません。
センドバック修理となりますので改めてご了承ください。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間…お買い上げの日から1年間です。

修理を依頼されるときは

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用できると思われる場合には、ご希望によって有料で修理をさせていただきます。

修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理はございません。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用です。

ご連絡していただきたい内容

製品名	
製品型番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
接続している機器	
お名前	
ご住所	
電話番号	



愛情点検

長年ご使用の製品点検をぜひ！

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源コード、差し込みプラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 製品本体に触れるとビリビリ電気を感ずる
- そのた異常や故障がある



ご使用
中 止

故障や事故防止のため
スイッチを切り、差し込み
プラグを抜いて必ず販売
店にご相談ください。



<http://maxzen.jp>

株式会社MOASTORE マクスゼンテクニカルセンター

〒272-0001 千葉県市川市二俣497番地

TEL:047-704-9455 受付時間:9:00~15:00(土・日・祝日を除く)

安全上のご注意

各部の名前付属品

基本の操作

メンテナンス

仕様・アフターサービス



株式会社 MOASTORE

株式会社 MOASTORE マクスゼンテクニカルセンター

〒272-0001 千葉県市川市二俣 497 番地 TEL : 047-704-9455

○本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。

○本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。

○本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

○本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

●乱丁・本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

Copyright © MOASTORE Co.,Ltd. All Rights Reserved.