

保証書

品番	ICE-MX001-WH
お買上げ日	平成 年 月 日
保証期間	お買上げ日から1年間
お客様	〒 ー ご住所
	お名前 様
	電話番号 ー ー
販売店名	印

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。


愛情点検

長年ご愛用のアイスクリームメーカーの点検を
こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 本体の変形や破損がある
- 異常な二オイや音が出る
- その他の異常・故障がある
- 内部に水や異物が入った

ご使用中止
電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655

マクスゼンテクニカルセンター

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者 株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

販売元 株式会社MOA STORE

〒136-0076
東京都江東区南砂2-7-5鴻池ビルディング1F
TEL：03-5633-8813 FAX：03-5633-7931



アイスクリームメーカー

取扱説明書


品番:ICE-MX001-WH

この度は、アイスクリームメーカーICE-MX001-WHをお買い上げいただきましてありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

安全上の注意.....	1
使用上の注意.....	3
アイスクリームメーカーレシビ.....	4
各部の名称.....	5
ご使用前の準備.....	6
使い方.....	8
お手入れのしかた.....	10
故障かな?と思ったら.....	12
保証とアフターサービス.....	14
保証書	裏表紙

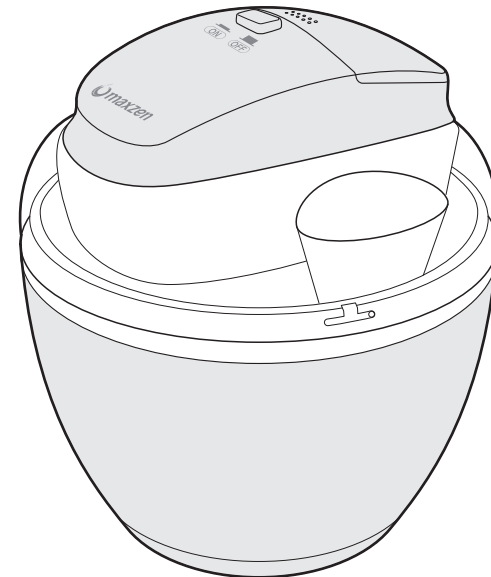

■この製品は家庭用です。

保証書付

※ この取扱説明書の内容は改善のため、予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを『△警告』と『△注意』に分けて説明しています。

△ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ! 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない

改造、分解、修理は絶対にしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。

異常等があるときは使わない

異常（煙が出る・異音がする・異臭がする等）があるとき、又は落下等により破損した時はUSBプラグを抜いて本機の使用をおやめください。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。

USBプラグ・コードは正しく使う

次のようにUSBコードが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。

USBプラグやUSBコードが傷んでいる時は使わないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。

USBプラグを抜く時は、必ずUSBプラグを持って抜いてください。
コードを引っばると、感電・ショートによる発火の原因となります。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

USBプラグを根元まで確実に差し込んでください。不完全な差し込みの場合、感電や発熱による火災の原因となります。

USBプラグのほこり等を定期的に乾いた布で取り除いてお使いください。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災の原因となります。
※お手入れの際は、安全のためUSBプラグを差し込み口から抜いてください。

長期間使用しない時はUSBプラグを抜いてください。
感電や漏電火災の原因となります。

表示された電源電圧以外で使わない

表示された電源電圧以外では使わないでください。また、USB端子・配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。
発熱による火災の原因となります。

差し込みがゆるいコンセントは使わない

USB端子の差し込みがゆるいときは使わないでください。感電や発火の原因となります。

雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない

雷が鳴り出したら、USBプラグに触れないでください。感電の恐れがあります。

水で濡らしたり、水をかけたりしない

本機は防水ではありません。
機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

安全上のご注意

包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する
誤ってかぶると、窒息の原因となります。

乳幼児の手の届く範囲で使用しない
感電やけがの原因となります。

落としたり、衝撃を加えたりしない
感電・故障の原因となります。

屋外で使用しない
故障の原因となります。

USBプラグをなめさせない
感電・けがの原因となります。特に乳幼児には触れさせないように注意してください。

USBプラグに蒸気を当てない
ショート・発火の原因となります。

USBコード・USBプラグを水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因となります。

お手入れをするときは必ずUSBプラグをUSB端子から抜く
やけど・けがの原因となります。

金属物などの異物を入れない

隙間などから金属物などの異物を入れないでください。機器内部のショートや発熱により火災や感電の原因となります。

熱器具の近くに置かない
樹脂部分が溶けて引火する原因となります。

製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する

製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因となります。
<異常・故障例>
・USBコードやUSBプラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
・USBコードの一部やUSBプラグがいつもより熱い
・USBコードを動かすと通電したりしなかったりする
・本体がいつもと違って異常に熱くなった、焦げ臭いにおいがする
・本体が作動しないなど
上記のような場合は、すぐに使用を中止し、USBプラグをUSB端子から抜いて、お買い上げの販売店またはマクスゼンテクニカルセンターに点検・修理を依頼してください。

電池について

乾電池は、単3形×4本をお使いください。
電池の【+】【-】を間違えないように正しく入れてください。
新旧の電池や種類の異なる電池（マンガンとアルカリ等）を混ぜて使用しないでください。
長期間使用しない場合、またはUSBコードでパソコン等と接続する場合は、電池を本体から取り出してください。
電池を加熱・分解・ショートさせたり、直射日光の当たる場所に置いたり、水などの液体や火の中に投入しないでください。
小さなお子さまが電池を飲み込んだり舐めないようにご注意ください。

安全上のご注意

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される内容

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない**

禁止 転倒や落下によるけが・故障や火災の原因になります。以下のような物の上では使わないでください。
毛足の長いじゅうたん、ふとん、プラスチック樹脂、スライド式テーブルの上 など
- ストーブやガスコンロなど熱源・火気のそばで使わない**

禁止 変形・故障の原因になります。
- 水のかかりやすい場所や、本体の底部がぬれるような場所に置いて使わない**

水ぬれ禁止 ショート・感電・故障の原因になります。
- 直射日光の当たるところでは使用しない**

禁止 変色の原因になります。
- 使用時以外はUSBプラグをUSB端子から抜く**

USBプラグを抜く 使用後は必ずUSBプラグをUSB端子から抜いてください。
外出するときや長期間使わないときは、USBプラグを抜いていることを確認してください。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない**

禁止 本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。
- 調理以外の用途に使用しない**

禁止 火災や事故の原因になります。

使用上の注意

- 次のような場所では使用しないでください。
機器の変形・故障の原因になります。
また、アイスクリームがうまくできあがらないことがあります。

 - 火気の近く
 - 直射日光が当たるところ
 - 振動するところ（冷蔵庫の上など）
 - 熱を発する機器の上
 - 扇風機やエアコンの風の当たるところ
- 廃棄について**

 - 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

- USBポートから供給される電流が本製品の消費電力に満たない場合、正常に作動しません。
 - 他のUSB機器との同時使用についての動作は保証いたしかねます。
 - 省電力モードでの動作は保証いたしかねます。
 - 製品を接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。

アイスクリームメーカーレシピ

蓄冷容器は使用前に冷凍庫で8時間以上冷やしてください。
(-18°以下の冷凍庫)

※材料の質や量、室温などの環境のちがいで、
によってできあがり時間は異なります。

スイッチを入れ、冷やした容器に材料を投入して約10～15分待つだけ。

バニラアイスクリーム	ストロベリーアイスクリーム																		
材料 3人分(仕上がり量:約260ml) <table><tr><td>卵黄</td><td>1個分</td></tr><tr><td>生クリーム</td><td>150ml</td></tr><tr><td>グラニュー糖</td><td>40g</td></tr><tr><td>バニラビーンズ</td><td>1/2本</td></tr></table> ※バニラビーンズがなければバニラエッセンス小さじ1/4 つくり方 1 バニラのさやに縦方向に切れ目を入れて、バニラビーンズ(黒いつぶつぶ)を取り出します。 2 バニラビーンズをボウルなどに入れて、他の材料としっかりと混ぜ合わせます。 バニラエッセンスを使う場合 ボウルに入れた他の材料にバニラエッセンスを入れしっかりと混ぜ合わせます。 3 混ぜ合わせた素材は冷蔵庫で約3時間冷やします。 4 スwitchを入れ、冷凍しておいた蓄冷容器に投入口から冷やした素材をゆっくりと入れます。	卵黄	1個分	生クリーム	150ml	グラニュー糖	40g	バニラビーンズ	1/2本	材料 3人分(仕上がり量:約250ml) <table><tr><td>生クリーム</td><td>150ml</td></tr><tr><td>グラニュー糖</td><td>40g</td></tr><tr><td>いちご</td><td>40g</td></tr></table> つくり方 1 いちごは水洗いして汚れを落とし、へたを取ります。 2 いちごを軽くつぶして大きなかたまりが残らないようにします。 3 いちごをボウルなどに入れて、他の材料としっかりと混ぜ合わせます。 4 混ぜ合わせた素材は冷蔵庫で約3時間冷やします。 5 スwitchを入れ、冷凍しておいた蓄冷容器に投入口から冷やした素材をゆっくりと入れます。	生クリーム	150ml	グラニュー糖	40g	いちご	40g				
卵黄	1個分																		
生クリーム	150ml																		
グラニュー糖	40g																		
バニラビーンズ	1/2本																		
生クリーム	150ml																		
グラニュー糖	40g																		
いちご	40g																		
チョコレートアイスクリーム	オレンジシャーベット																		
材料 3人分(仕上がり量:約240ml) <table><tr><td>卵黄</td><td>1個分</td></tr><tr><td>生クリーム</td><td>150ml</td></tr><tr><td>グラニュー糖</td><td>10g</td></tr><tr><td>チョコレート</td><td>50g</td></tr><tr><td>板チョコ</td><td>10g</td></tr></table> ※板チョコはダークスイート つくり方 1 チョコレートは湯せん、または電子レンジで溶かします。 2 板チョコ以外の材料をボウルなどに入れてしっかりと混ぜ合わせます。 3 混ぜ合わせた素材は冷蔵庫で約3時間冷やします。 4 スwitchを入れ、冷凍しておいた容器に投入口から冷やした素材をゆっくりと入れます。 5 板チョコを粗く刻み、アイスに混ぜ合わせます。	卵黄	1個分	生クリーム	150ml	グラニュー糖	10g	チョコレート	50g	板チョコ	10g	材料 3人分(仕上がり量:約250ml) <table><tr><td>オレンジジュース</td><td>150ml</td></tr><tr><td>レモンジュース</td><td>少々</td></tr><tr><td>水</td><td>40ml</td></tr><tr><td>砂糖</td><td>20g</td></tr></table> ※ジュースは100%果汁のものを使用します。 果肉入りや生絞りジュースなら、さらに美味しく仕上がります。 つくり方 1 耐熱容器に砂糖と水を入れ、電子レンジであたためて溶かします。 2 レモンジュース以外の材料をボウルなどに入れてしっかりと混ぜ合わせます。 3 混ぜ合わせた素材は冷蔵庫で約3時間冷やします。 4 スwitchを入れ、冷凍しておいた容器に投入口から冷やした素材をゆっくりと入れます。 5 仕上げに、味を見ながらお好みでレモンジュースを少々加えます。	オレンジジュース	150ml	レモンジュース	少々	水	40ml	砂糖	20g
卵黄	1個分																		
生クリーム	150ml																		
グラニュー糖	10g																		
チョコレート	50g																		
板チョコ	10g																		
オレンジジュース	150ml																		
レモンジュース	少々																		
水	40ml																		
砂糖	20g																		

※できあがりの状態はゆるめです。冷した別容器に移して冷凍庫に入れ、固さをお好みに調節してください。
※固まってきて、回転ブレードが止まるようになった場合はスイッチを切ってください。

各部の名称

本機はUSB電源または単3乾電池4本で作動します。


■ モーター部

電源スイッチは
使用時以外電源を「切」に
してください。


「切」のとき 「入」のとき



■ USBコード

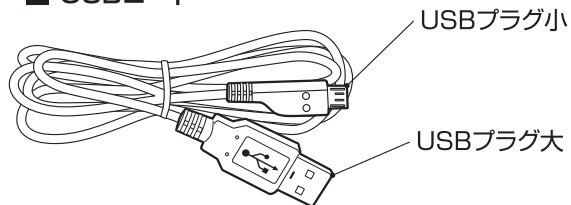


電池蓋

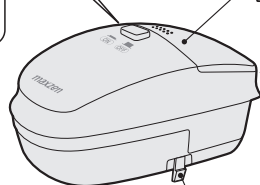


モーター部背面に
USB電源入力端子。

ロックピン

■ カバー

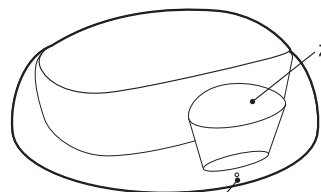


■ 回転ブレード

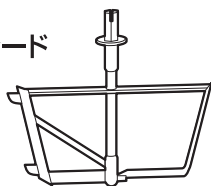


■ 蓄冷容器

カバーロック用の溝

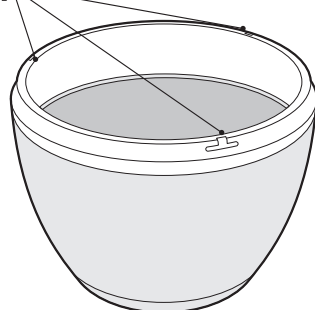

蓄冷容器は
内部の保冷剤を
冷凍室で冷やし
てから使います。

■ 本体

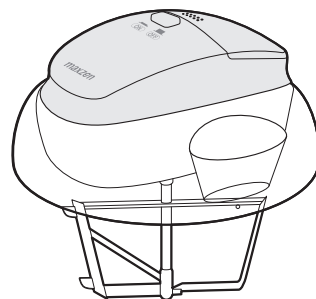

この取扱説明書では
・モーター部
・カバー
・回転ブレード
をセットした状態を
「本体」と説明して
います。

セットのしかたは
P7を御覧ください。

初めてお使いになる時は


各部品をP10、11「お手入
れのしかた」に従ってお手入
れをしてお使いください。

ご使用前の準備

① 蓄冷容器を冷やす

蓄冷容器を冷凍庫(-18℃以下)に入れておきます。

8時間以上
冷やしてください

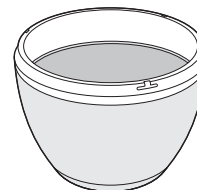

ご注意

冷えた蓄冷容器の金属部に素手や、濡れ
た手で触れると手が金属部位にはりつき
凍傷、けがの原因となります。

ご冷凍庫に入れる際は

■ 蓄冷容器は必ず立て置き、横にしたり
開口部をふさがないでください。

■ 必ず水分を完全に拭き取ってから入れて
ください。


横にしない

開口部をふさがない


必ず水分を拭き取る



蓄冷容器に冷気が
届きにくくなり、
内部の保冷剤が
凍るまでの時間が
長くなります。

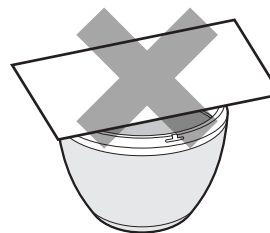

内部の保冷剤が
片寄った状態で
凍り、均一に
できあがりにな
ります。

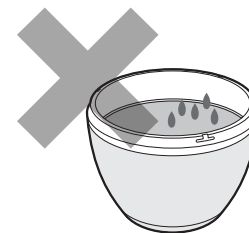

金属部分に残った
水滴が凍り、使用時に
回転ブレード
がひっかって
故障の原因とな
ります。

ロック用の溝
に水滴が残って凍ると、
しっかりロックができず
ケガや故障の原因と
なります。

② 材料を準備して冷やす

バニラアイスの場合

【材料】 3人分(仕上がり量:約260ml)

卵黄	1個分
生クリーム	150ml
グラニュー糖	40g
バニラビーンズ	1/2本

※バニラビーンズがなければバニラエッセンス
小さじ1/4

材料を混ぜ合わせたらボウル等に入れたまま
冷蔵庫に入れておきます。

3時間が目安です。

材料が冷えていないと、できあがりまでの時間が長
くなります。

バニラアイス以外のレシピは、P4の「レシピ」をご覧ください。

ご使用前の準備


③ 組み立てる

USBプラグがソケットから抜かれ、電池を外してあるか確認してください。
電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

1 カバーにモーター部を固定する。

カバー上面のくぼみにモーター部をはめ込み、ロックピンがカチッと音がするまで押し込み固定します。

※モーター部底面の形状とカバーのくぼみ形状が合うよう気をつけてください。

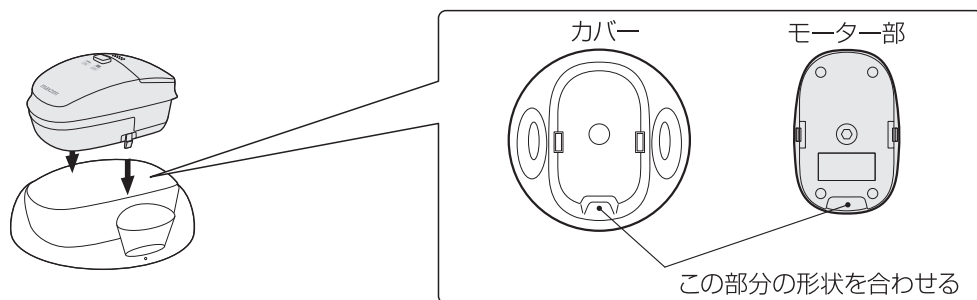


2 本体裏面の回転部にブレードを固定する。

本体裏面の回転部に回転ブレードをしっかりと差し込みます。



3 蓄冷容器を冷凍庫から取り出し本体をセットし、ロックをかける。

カバーの3カ所にあるカバーロック用の凸部を蓄冷容器の縁にあるカバーロック用の溝に合わせ左右のどちらかに回し固定します。

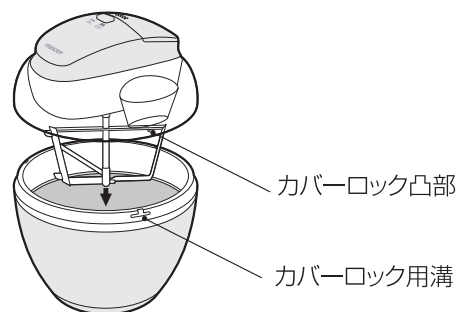


使い方

1 ①乾電池で作動させる

電池蓋を後方にスライドさせて開ける。


電池ボックス底面に描かれている電池の“+”“-”の方向を示したイラストを参考に電池取り出し用リボン(電池を簡単に取り出すためのリボン)の上に単3電池4本を(左右2本上下2段)セットし電池蓋を閉めます。

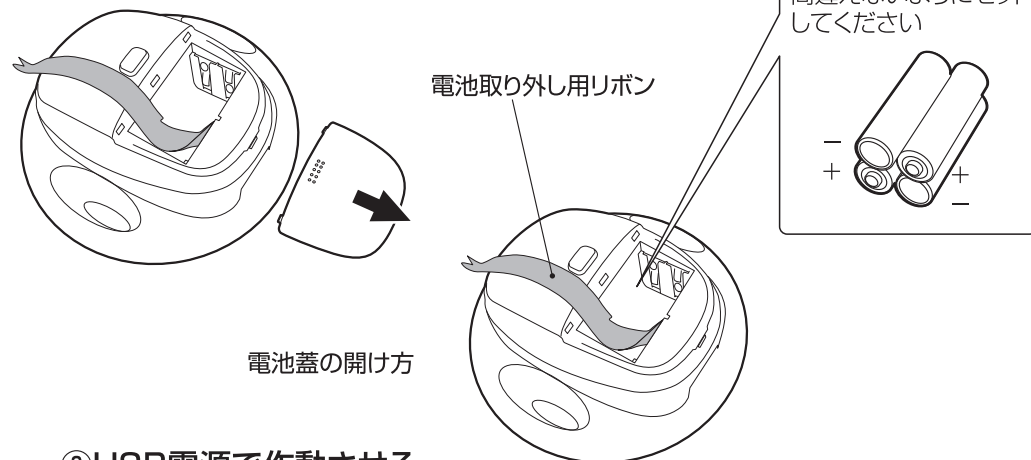



②USB電源で作動させる

USBプラグ小をモーター部背面の電源入力端子に差し込む。

USBプラグ(大)をパソコン、USBアダプター等のUSB端子に差し込む。

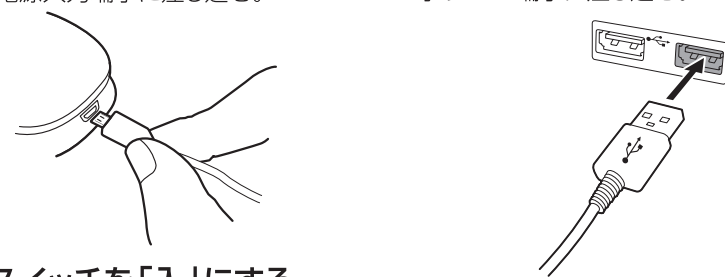


2 電源スイッチを「入」にする

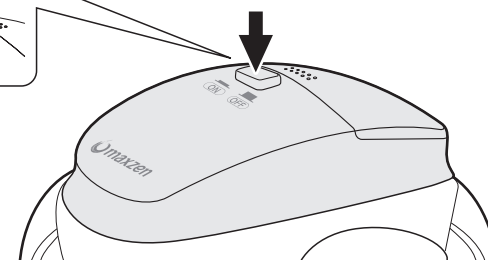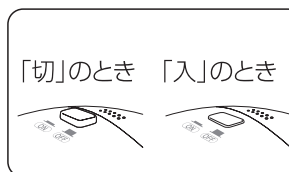

使い方

3 投入口から材料を入れる

- 投入口から少しずつゆっくりと入れます。
- ※材料が投入口以外にかからないよう注意してください。
- ※材料を先に入れないでください。
- ※かくはん中にチョコチップ等の固形物はいれないでください。
- 羽の回転の妨害になります。

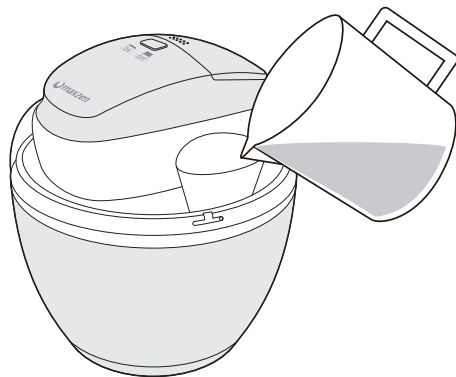

材料の目安:最大約180ml


- ※材料が多すぎると時間が多くかかり、定格時間内に出来上がりません。
- また故障の原因となります。

4 出来上がったら蓄冷容器からアイスクリームを取り出す

出来上がりの目安

- 約10～15分で材料が固まってきて、回転ブレードが止まるようになってきたらできあがりです。
- ※約10～15分以前でも回転ブレードが止まるようになったらできあがりです。運転を止めてください。
- 材料の質や量、室温など環境のちがいでできあがり時間は異なります。
- 定格時間内であれば、繰り返して使用できます。
- できあがりの状態はゆるめですので、お好みで別の冷やした容器に移して冷凍庫に入れ、固さをお好みに調節してください。
- 金属製のへら・スプーン等のご使用はおやめください。
- 必ず木製、ゴム製、プラスチック製のへら・スプーンをご使用ください。

- ※残ったアイスクリームは蓄冷容器に入れたまま長期保存しないでください。
- 別の容器に保存してください。
- ※モーター部、カバー、回転ブレードを冷凍庫に入れないでください。

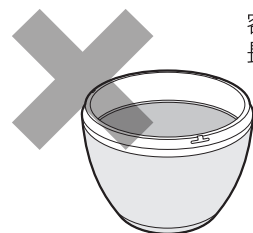

容器のまま
長期保存しない

お手入れのしかた 使用後必ずお手入れをしてください。

- USBプラグ、電池を外してからお手入れをしてください。
- シンナー、ベンジン、アルコール、クレンザー、漂白剤、先の尖ったヘラやタワシは使用しないでください。


■ 取り外し方

1 本体を回転し蓄冷容器から外す。


本体を前後に回転し、カバーロック用凸部をカバーロック用溝の中心にある切り欠きに合わせ持ち上げる。

カバーロック用の溝

カバーロック用凸部

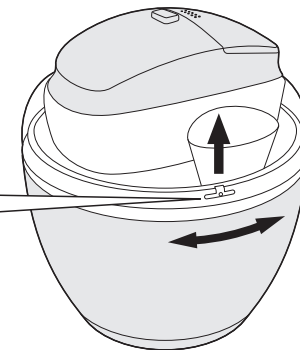


2 本体を持ち上げ、回転ブレードを外す。

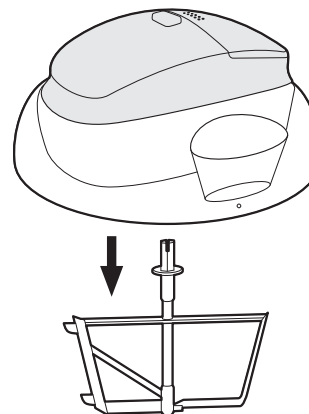

3 本体裏面のロックピンを外し、モーター部をカバーから外す。

本体裏面2箇所にあるロックピンを内側に押すとカバーからモーター部が外れます。

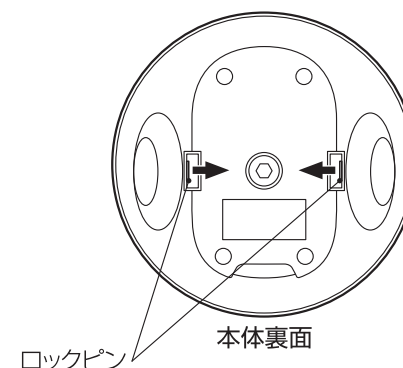

ロックピン


本体裏面

- ※ ロックピンを外す際、モーター部を落とさないようモーター部に手を添えながら、テーブルの上等でおこなってください。

お手入れのしかた

使用後必ずお手入れをしてください。

● 水洗いできないもの

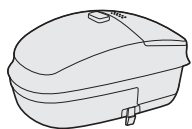


■ モーター部

固く絞った柔らかい布で拭き、汚れを拭き取ります。


● 水洗いできるもの

食器洗浄機は使用しないでください。

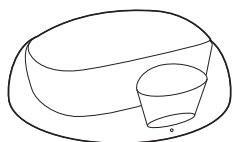

■ カバー、回転ブレード

- ① 台所用中性洗剤を含んだスポンジで軽くこすり、汚れを落とします。
- ② 水またはぬるま湯で洗剤を完全に洗い流します。
- ③ 乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、自然乾燥させます。

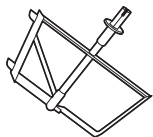


■ 蓄冷容器

ご注意

冷えた蓄冷容器の金属部に素手や濡れた手で触れると手が金属部により付き凍傷、けがの原因となります。

蓄冷容器は、室温になじんで内部の保冷剤が液体（動かすとチャブチャブ音がする状態）になってからお手入れをしてください。

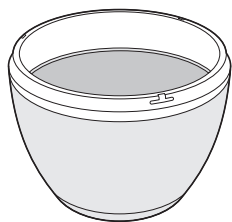

- ① 台所用中性洗剤を含んだスポンジで軽くこすり、汚れを落とします。
- ② 水またはぬるま湯で洗剤を完全に洗い流します。
- ③ 乾いた柔らかい布で水分を拭き取り、自然乾燥させます。

故障かなと思ったら

状 況	考えられる原因	処 置
運転しない	● USBプラグが確実に差し込まれていない	● プラグを確実に差し込んでください
	● 電池の容量が足りない ● 電池の向きが違っている	● 新しい電池と交換してください ● 正しい向きに入れ直してください。
回転ブレードが回らない	● 回転ブレードが正しくセットされていない	● 回転ブレードを確実に差し込んでください
	● 材料が蓄冷容器に張り付いた	● 材料は必ず運転開始してから入れてください
	● アイスクリームやシャーベットが出来上がっている	● 出来上がると回転ブレードが回転しにくくなります
アイスクリームができない	● 蓄冷容器が十分に冷えていない	● ポットの内側が十分冷えるように、縦にして上を開け、冷凍庫の奥に入れてください
	● 材料の温度が高い	● ***（スリースター）以上の冷凍冷蔵庫を使用し、-18℃以下で、8時間以上冷やしてください ● 使用直前まで冷凍庫から取り出さないでください
	● 材料の分量が多い（約180mlまで）	● アイスクリームは出来上がるとふくらむので、入れる量を守ってください
出来上がりにむらがある	● 材料がよく混ざっていない	● 材料は、よく混ぜてから入れてください

それでも解決できないときは、
お買い上げの販売店、またはマクスゼンテクニカルセンターへお問い合わせください。

品 番	アイスクリームメーカー ICE-MX001-WH
電 源	USB(DC5V)または単3電池4本(別売り)DC6V
消 費 電 力	USB使用時：3W 単3電池使用時：5W
容 量	500ml
材 料 投 入 量	180ml
定 格 時 間	30分
質 量 (約)	900g(本体のみ)
電源コードの長さ	(約)80cm
付 属 品	取扱説明書(保証書)、蓄冷容器、本体モーター部、回転ブレード、カバー、USBコード
外 形 寸 法	W146×D146×H158mm
製 造 国	中国

※連続してお使いになる場合は休ませながらご使用ください。
※製品の仕様やデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品は日本国内でご使用いただくために設計・製造されたものです。



この製品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

アフターサービス

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項(販売店名、お買上げ年月日等)を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

1. 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
購入から30日以内の初期不良の場合、交換対応とさせていただきます。
2. 修理はお買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
3. ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。
4. 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等 天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動等 運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
 - ・ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - ・ オークションで落札された商品の場合。
 - ・ 離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
6. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。