


型番:JH090XW01

カーボンヒーター

取扱説明書 (保証書付き)

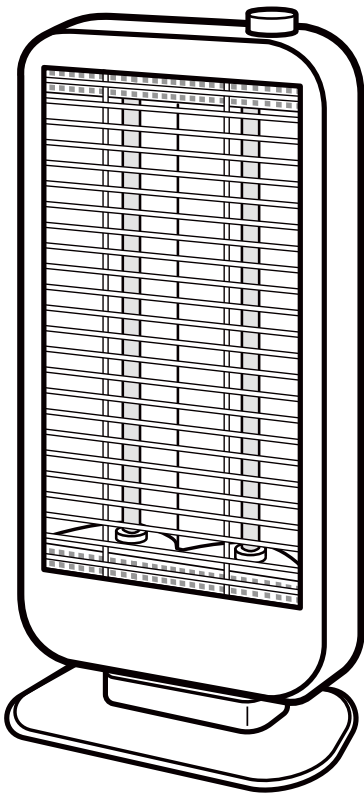

もくじ

取扱い上のご注意	P2-3
各部のなまえ／付属品	P4
お使いになる前に	P5
使いかた	P6-7
お手入れのしかた	P8
故障かな…?と思ったら	P9
製品仕様	P10
アフターサービスについて	P11
保証書	背表紙

■ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

警告 注意を無視した取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。

注意 注意を無視した取り扱いをすると、物的損害を被ったり、傷害を負う可能性があります。

絵表示の例

記号は「禁止」(しないでください)を示します。

記号は「強制」(必ずしてください)を示します。

警告

●電源コード・プラグについて

- 電源プラグや電源コードを交換したり傷付けたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない
 - 火災や感電の原因になります。
 - 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
 - プラグやコードが破損したときは直ちに使用を中止し、当社サポートセンターにお問い合わせください。

- 電源プラグ根元まで確実に差し込み、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使わない
 - 火災や感電の原因になります。

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - 感電や怪我の原因になります。

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外では使わない
 - たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火や感電の原因になります。

- 使用時以外は電源プラグを抜き、組み立てや収納時は、電源プラグをコンセントに差し込まない
 - 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

- 電源コードを持ちながら、本体を移動しない
 - 故障や事故の原因になります。

- 持ち運び時や収納時にコードを引っ張らない
 - コードが断線して、ショートなどによる感電や火災の原因になります。

- 電源コードにタイマーなどの外部機器をつないで使わない
 - 故障や事故の原因になります。

- 使用時以外(外出時含む)は電源プラグを抜く
 - 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。

- 電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く
 - 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- お手入れや収納の際は電源プラグを抜き、必ず本体が冷めてからおこなう
 - 感電ややけどの原因になります。

- 電源プラグを抜くときは、コードを持たず、プラグを持って抜く
 - 感電やショートなどによる発火の原因になります。

- 外出の際は、必ず電源を切り、電源プラグを抜く
 - 思わぬ事故による火災やけがの原因になります。

- 使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、当社サポートセンターにお問い合わせください。
 - 傷んだプラグやコードは、絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。

●使用について

- 絶対に分解、修理、改造をおこなわない
 - 発火したり、異常動作してけがの原因になります。

- 次のような方がお使いのときは、周囲のひとが特に注意する

- 乳幼児、お子さま、お年寄り、自分で温度調節ができない方、皮膚感覚の弱い方、疲労の激しい方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
 - やけどや低音やけど、けがの原因になります。

- 本体に水をかけたり、水洗いしない
 - ショートによる感電や故障の原因になります。

- 操作部に水やお茶などをこぼさない
 - 内部に水が入って感電や火災の原因になります。

- 開口部やすき間にピンや針金などの金属物や異物、また指などを入れない
 - 内部に、触れ感電やけがなどの原因になります。

- 浴室、温室などの高温多湿な場所や、水のかかる場所では使用しない
 - ショートなどによる感電や故障の原因になります。

- 就寝中に使用しない
 - 火災の原因になります。

- 長時間同じ部位をあたためない
 - 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所をあたためていると、低温やけどのおそれがあります。

警告

- ふとんやカーテンなど燃えやすいものの近くで使わない、カーテンなどで覆わない
 - 加熱して火災の原因になります。

- 洗濯物を上部や近くに干したりしない、本体に衣類やタオルなどをかぶせて使用しない、乾燥などの用途に使用しない
 - 加熱して火災の原因になります。
 - ほこりが内部に入り、発火して火災の原因になります。

- 引火性の危険物(ガソリン、シンナー、スプレー缶など)の近くでは使用しない、近くに置かない
 - 爆発や火災の原因になります。

- 使用中や使用直後は、ガードなどの高温部に触れない、持ち運ばない
 - やけどの原因になります。

- ヒーターはガラスを使用しているため、取り扱いには注意する
 - ヒーターなどのガラスが損傷した場合は、直ちに使用を中止し、当社サポートセンターにお問い合わせください。

注意


- ベースに取り付けず使用しない
 - 加熱して火災の原因になります。
- 犬や猫など、ペットの暖房用として使わない
 - ペットが本体や電源コードなどを傷め、火災の原因になります。

- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない
 - 破損して、けがや火災の原因になります。

- 初期使用時や使用開始時に、揮発性有機化合物およびカルボニル化合物がもっとも放散するおそれがあるため、その際には十分に換気する

●設置について


■以下の離隔距離を守ってください

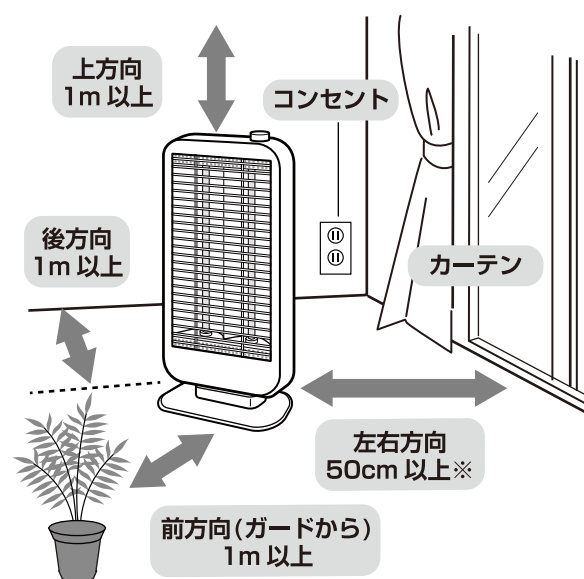


お願い

- 左右面のどちらか一方は壁や障害物で囲まれていない解放空間でご使用ください。
※カーテンからは1m以上離してください。


- 本体の周辺にものを置かない
前方向(ガード)から1m以内に障害物を置かない
本体をコンセントのすぐ近くに置かない
 - 火災の原因になります(左図参照)。
- ガスレンジなどの炎のあたる場所、引火性のガス、ガソリン、シンナーなどのある場所、雨や水しぶきのかかる場所では使用しない
 - 火災や爆発の原因になります。
- 必ずしっかりとした平らな場所で使用する
本体の転倒の可能性がある場所、または転倒OFFスイッチが作動する可能性がある場所には設置しない
 - 本体が不安定になり火災の原因になります。
- トイレなど狭い場所では使用しない
 - 火災の原因になります。
- 毛足の長い絨毯の上、凹凸のある床面、やわらかい床面に置いて使用しない
 - 転倒してけがや火災の原因や、じゅうたんの凹み、変色の原因になります。

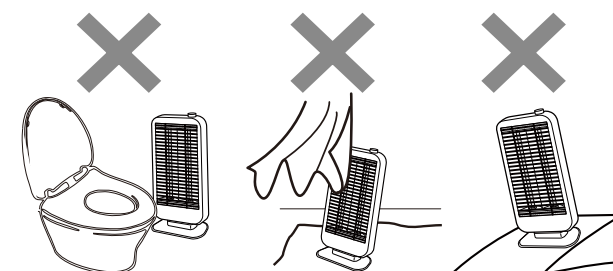


<正面>

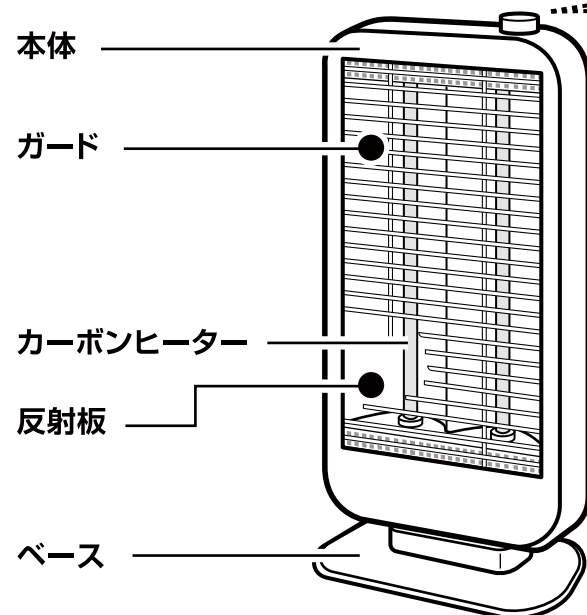


<操作部> 運転切換スイッチ

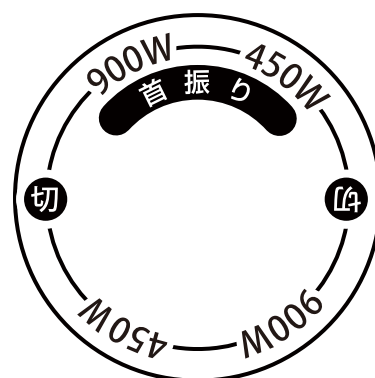

<背面>

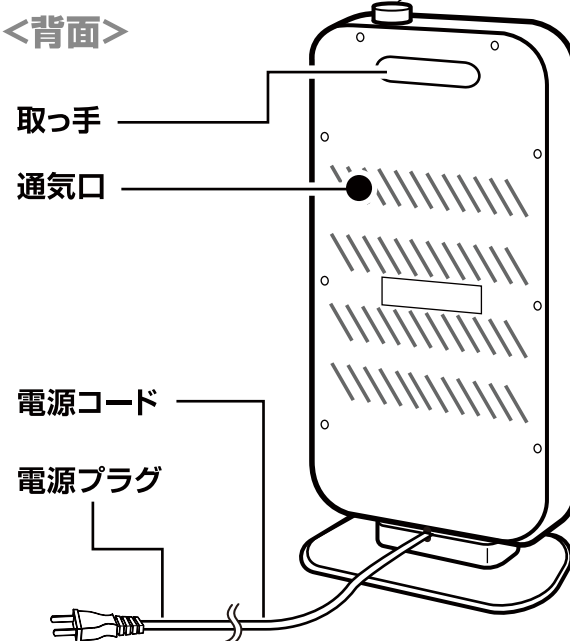


● 付属品

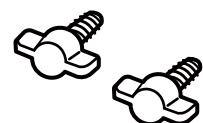

ベース取り付け用ねじ(2本)

- 本体底面に取り付けられています。

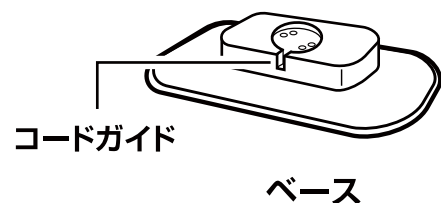

コードガイド

ベース


- コードガイドがある方が背面側です。

※イラストはすべてイメージです

● 本体を組み立てる

1 本体底面のねじ(2本)をはずす


- ねじはあらかじめ本体底面に取り付けてあります。
- ①安定した台の上に、ガードを上向きにして本体を寝かせる。
- ②本体底面のねじ(2本)をはずす。

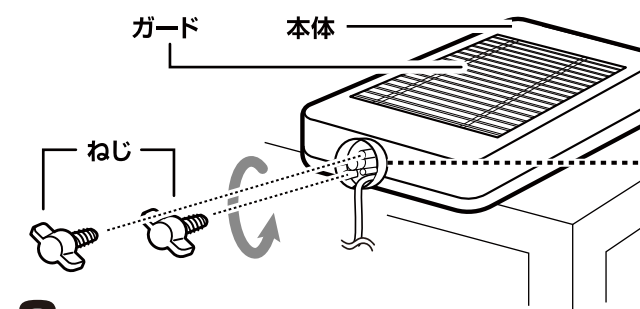

2 ベースを本体に合わせる

- ベースと本体の突起、コードガイドの位置を取り付けてください。
- 電源コードはコードガイドから出してください。

3 手順1で取りはずしたねじ(2本)で、ベースと本体を通気口締め付け、しっかり固定する(2カ所)

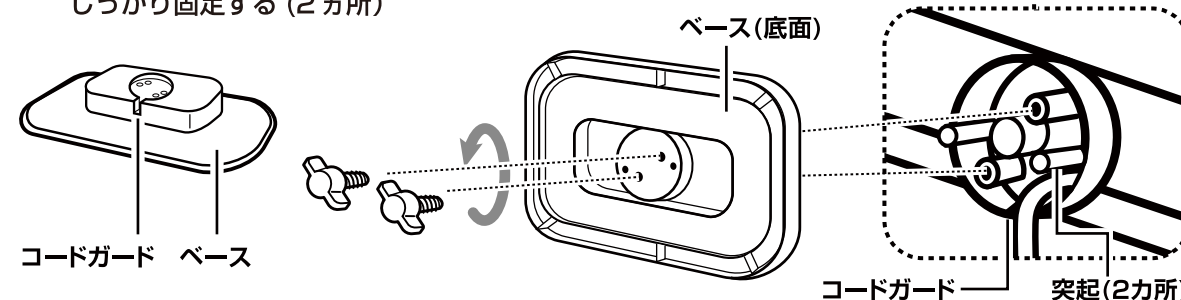

⚠ 注意

ねじはしっかり締め付ける

- ねじの締め付けがゆるいと、運転中に本体がぐらついて転倒するおそれがあります。
- 本体を立てたとき、ベースにがたつきがないか、しっかりと固定されているか、確認してください。

4 水平な場所に立てる

- 本体とベースがしっかりと固定されていることを確認してから水平な床面に立ててご使用ください。

⚠ 注意

毛足の長いじゅうたんの、凹凸のある床面、やわらかい床面に置いて使用しない

- 転倒してけがや火災の原因や、じゅうたんの凹み、変色の原因になります。

⚠ 警告

組み立て時は、電源プラグをコンセントに差し込まない

- 絶縁劣化による感電・漏電火災、けがの原因になります。


⚠ 注意

ベースを取り付けしないで使用しない

- 転倒して、けがや火災の原因になります。


● 運転を開始する

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む
 - 運転切替スイッチが「切」になっていることを確認してから差し込んでください。

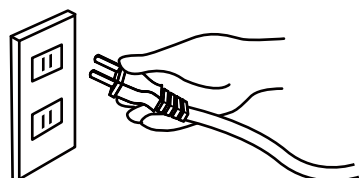


- 2 運転切替スイッチをまわしてお好みの位置に合わせる

- カーボンヒーターが赤熱して、あたたかくなります。
- お好みの位置に合わせてお使いください。

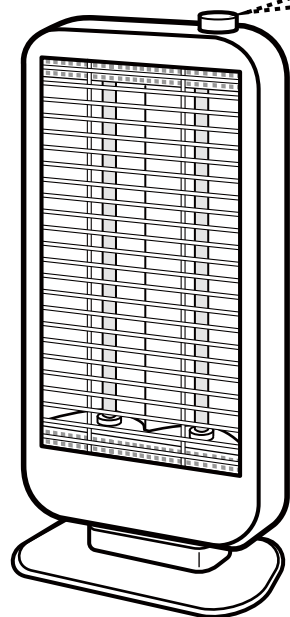

『●』の位置に合わせて切り換えます

■自動首振り運転

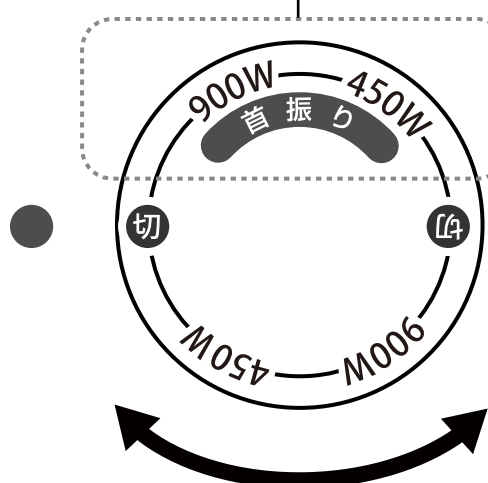

- 切 電源が切れます
- 450W 450Wで運転します
- 900W 900Wで運転します

⚠ 警告

使用中や使用直後は、ガードなど高温部に触れない、持ち運ばない

- やけどの原因になります。

⚠ 注意


倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない

- 破損して、けがや火災の原因になります。
- 初期使用時や使用開始時に、においが発生した場合は、部屋を十分に換気する


● 自動首振り運転をする

運転切替スイッチを『首振り』側に合わせる

- 左右 70 度の範囲で首振り運転をします。

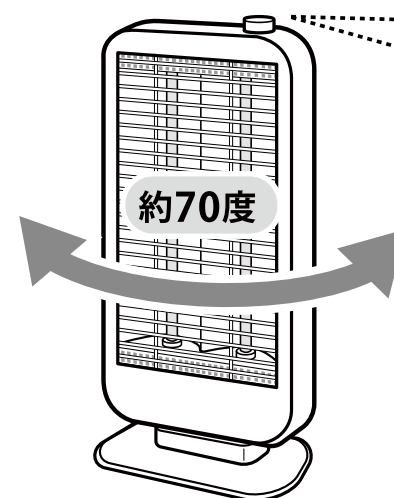

運転スイッチの見かた

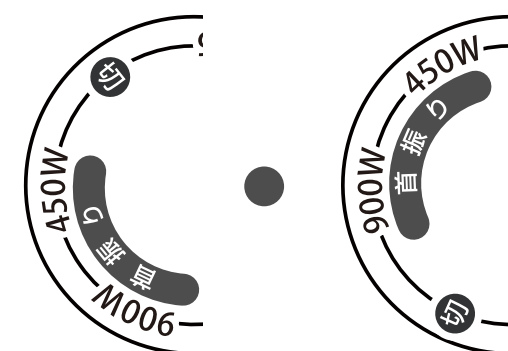


弱：450W

強：900W

- 自動首振り運転をするときは、まわりに障害物がないことを確認してからおこなってください。障害物で回転ができないと故障の原因になります。
- 手動での角度調節はできません。角度調節する際は、自動首振り運転をお好みの角度で停止させるか、本体の設置向きを変えてください。


● 運転を終了する

- 1 運転切替スイッチをまわして「切」にする
 - 運転が止まります。

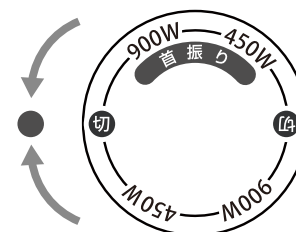

- 2 電源プラグをコンセントから抜く

- 運転切替スイッチが「切」になっていることを確認してから抜いてください。

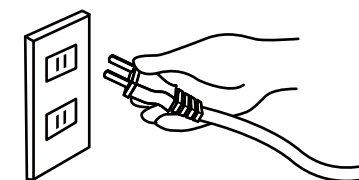

お知らせ

- はじめてご使用になるときは、多少においや出煙ることがありますが、ご使用とともになくなります。
- 本体には転倒OFFスイッチが内蔵されていますので、倒れたり傾いたりした場合、一時的に通電しないことがあります(9ページ)。
- ご使用にともない、ヒーターのガラス管内の内側に白い物質が付着することがありますが、発熱体の一部が揮発したもので、特性・性能に影響はありません。

お願い


- 製品および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理・改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

運転切替スイッチを『切』にして電源を切り、電源プラグを抜いたあと、本体が冷めてからお手入れしてください

● 本体表面・電源プラグ

やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

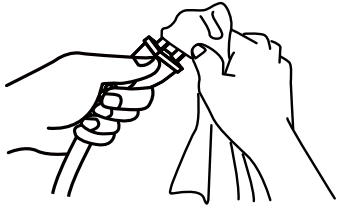

● ガード・通気口

掃除機などで、ごみやほこりを取りのぞく

- ガードは取りはずしできません。無理にはずそうとしないでください。

● 本体、ベース


やわらかい布で汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水で薄めた台所用中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞って汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取ってください。

● 保管のしかた

お手入れのあと、本体を袋などに入れて直射日光をさけ、ほこりや湿気のないところに保管してください。

- ベースをはずして収納する場合は、ねじは本体底面に取り付け、紛失しないようにご注意ください。

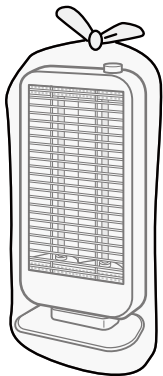


⚠ 警告

- 本体に水をかけたり、水洗いしない
- ショートによる感電や故障の原因になります。ヒーターはガラスを使用しているため、取り扱いには注意する
 - けがや故障の原因になります。


⚠ 注意

- みがき粉や金属タワシ、ベンジン、シンナー、漂白剤などは使わない
- 本体の表面を傷つけたり、変色や変形の原因になります。
 - 科学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

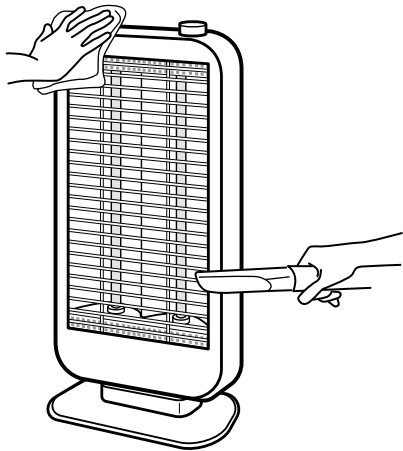

お願い

- 次のシーズンにお使いになるときは、ご使用まえに電源コードの破損（被ふくのすり切れ、ひび割れ）や、操作部の破損を点検して異常のないことを確認してください。

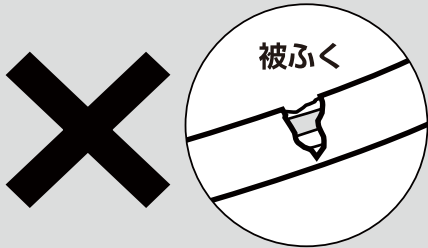

運転切替スイッチを『切』にして電源を切り、電源プラグを抜いたあと、本体が冷めてからお手入れしてください

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
運転しない	● 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ → 電源プラグを確実にコンセントにしっかり差し込んでください。 ● 運転切替スイッチが「切」になっていませんか？ → 運転切替スイッチを「切」以外の設定にしてください。 ● ご家庭のブレーカーが落ちていませんか？ → ご家庭のブレーカーを確認してください。 ● 本体が傾いたり、転倒していませんか？ → 転倒 OFF スイッチが作動しています。（下記参照）（復帰のしかた） ①周囲の安全を確認してから本体を起こし、平らな場所に置き直す。 ②いったん、運転切替スイッチを「切」にして、再び「入」にする。→ カーボンヒーターが赤熱し、運転します。
においがする	● 初期使用時や使用開始時に、多少、においが発生することがあります。 → 異常ではありません。窓を開けて十分に換気してください。ご使用とともになくなります。
内部から音がする	● 本体を傾けたときの異音ではありませんか？ → 本体を傾けると、内蔵の転倒 OFF スイッチが動作するための音（カタカタと球の転がるような音）がします。

転倒 OFF スイッチについて

- 本体が浮いたり倒れたりしたときに、ヒーターが消灯し、運転が停止します。傾けて置いたり、振動がある場所でお使いになると、本体が倒れなくても転倒 OFF スイッチが作動することがあります。また、床面がカーペットやじゅうたんの上などやわらかい場合、転倒 OFF スイッチが作動して、通電しないことがあります。必ず、平らな場所でお使いください。倒れた状態では通電しません。
- 転倒 OFF スイッチは、本体に内蔵されています。

品名	カーボンヒーター
型番	JH090XW01
定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	弱：450W、強：900W
サイズ（約）	幅 280 X 奥行 180 X 高さ 580mm
コードの長さ（約）	1.4m
原産国	中国

- この製品は家庭用です。
この製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。
- 万一、本体を落したり破損した場合は点検修理(有料)をご依頼ください。
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
- 高温になる場所で使用しないでください。
直射日光の当たる場所や暖房器具の近くには放置しないでください。変色や故障の原因になります。
- 保証書
この製品は保証書付きです。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間 です。
- 修理をご依頼いただく際は
【保証期間中の場合】
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
【保証期間が過ぎている場合】
お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
この製品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は
アフターサービスについてご不明な場合、はお買い上げの販 売店または弊社お客様サポートセンターへご相談ください。

●●● 製品に関するお問い合わせは

ティーズネットワークお客様サポートセンターのご案内

製品に関するお問い合わせ窓口



0120-85-1184

受付時間：10時 ～ 17時
(土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)

ティーズネットワークホームページ
<http://www.tsnetwork.jp/support/>
からもお問い合わせいただけます。

〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32

輸入者：ティーズネットワーク株式会社東京都台東区上野5-8-5 CP10ビル4 F