

保証書

品番	RC-MX151		
お買上げ日	平成	年	月 日
保証期間	お買上げ日から1年間		
お客様	〒 — ご住所		
	お名前		様
	電話番号 — —		
販売店名	印		

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。



愛情点検

長年ご愛用のミニ炊飯器の点検を

こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 本体の変形や破損がある
- 異常なニオイや音が出る
- その他の異常・故障がある
- 内部に水や異物が入った

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655
マクスゼンテクニカルセンター

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者 株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

販売元 株式会社 MOASTORE

〒136-0076
東京都江東区南砂2-7-5鴻池ビルディング1F
WWW.moastore.co.jp

 maxzen

ミニ炊飯器

取扱説明書


品番：RC-MX151

この度は本製品をお買上げいただきまして
ありがとうございます。

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に
必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
つかいかた：ご飯を炊く	4
つかいかた：保温する	6
つかいかた：予約する	6
お手入れのしかた	7
故障かなと思ったら	8
製品仕様	9
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

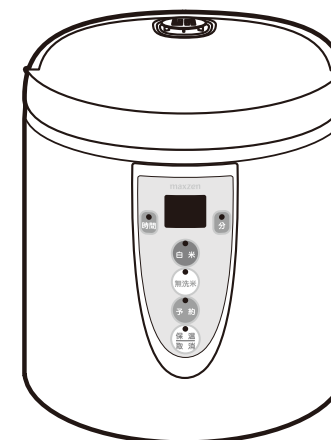

同梱品

本体、計量カップ、しゃもじ、取扱説明書(保証書)

■この製品は家庭用です。

保証書付

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを『**⚠警告**』と『**⚠注意**』に分けて説明しています。

 記号は<禁止>(しないでください)を表示します  記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない



改造、分解、修理は絶対にしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買上げの販売店又はマクスゼン
テクニカルセンターにご相談ください。

電源プラグ・コードは正しく使う



次のように電源コードが破損するようなことはおやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。



電源プラグや電源コードが傷んでいる時は
使わないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを
持って抜いてください。
コードを引っばると、感電・ショートによる
発火の原因となります。



電源プラグの先端に金属物やピン等を付着さ
せないでください。感電・ショート・発火の
原因となります。

表示された電源電圧以外で使わない



表示された電源電圧以外では使わないでく
ださい。また、必ずコンセントを単独で使用し
てください。
発熱による火災の原因となります。
※船舶や自動車の直流電源では使用できません。



雷が鳴りだしたら電源プラグに触れない
でください。感電の恐れがあります。



乳幼児の手の届く範囲で使わない
感電やけがの原因となります。



包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない
ところに保管する

誤ってかぶると、窒息の原因となります。

異常等がある時は使わない



異常（煙が出る・異音がする・異臭がする
等）がある時、又は落下等により破損した時
は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめ
ください。そのまま使用を続けると火災や
感電の原因となります。



電源プラグを根元まで確実に差し込んで
ください。不完全な差し込みの場合、感電や
発熱による火災の原因となります。



電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布
で取り除いてお使いください。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災
の原因となります。



※お手入れの際は、安全のため電源プラグを
コンセントから抜いてください。



使用時以外は電源プラグを抜いてください。
感電や漏電火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで
ください。
感電の原因となります。



差し込みがゆるいコンセントは使わない
コンセントの差し込みがゆるい時は使わない
でください。感電や発火の原因となります。



水で濡らしたり、水をかけたりしない
本機は防水ではありません。
機器内部のショートや発熱により火災や感電
の原因となります。



熱器具の近くに置かない
樹脂部分が溶けて引火する原因となります。



金属物等の異物を入れない
隙間等から金属物等の異物を入れない
でください。機器内部のショートや発熱に
より火災や感電の原因となります。



電源プラグを乳幼児になめさせない
感電の原因となります。

安全上のご注意



使用中・使用直後は、蒸気口周辺に顔や
手を近づけない

やけどの原因となります。



適正容量を越えて調理物を入れない

やけど・感電・火災の原因となります。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

設置時・設置場所のご注意



不安定な場所に置かないでください。
機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れ
があります。



高温になる場所に置いたり、そのような場所
で使わないでください。
変形・変色や火災の原因となります。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの
多いところには置かないでください。
油・水分・ほこりがついた部分を電気が
伝わり、火災や感電の原因となります。



水のかかる場所や、火気の近くでは使用しな
いでください。
感電・漏電の原因となります。



壁や天井・天面・家具の近くで使用しないで
ください。蒸気や熱により、変色・変形の原因
となります。



カーテン等の可燃物の近く、熱に弱い敷物の
上で使用しないでください。
火災の原因となります。



炊飯中にふたを開けない

やけどの原因となります。



使用後は必ずお手入れをする

調理物等が付着した状態で使用すると故障の
原因となります。



付属の内なべ・電源コード以外は使用しない
また、内なべや電源コードを他の製品に転用
しないでください。
過熱・異常動作の原因となります。



持ち運びの際はロックレバーに触れない
ふたが開いて、けが・やけどをする恐れが
あります。



電源プラグを抜いてから移動する
設置場所を大きく変更する場合は、電源ブラ
グをコンセントから抜いてください。
※接続したまま移動すると電源コードが傷
ついて、火災や感電の原因となります。
また、電源コードに足を引っ掛け、けがの
原因となります。



空だきをしない

故障の原因となります。



お手入れの際は本体や金属部が冷えた
ことを確認する

やけどの原因となります。



使用中・使用直後は、高温部に触れない
やけどの原因となります。



ふきん等で製品を覆わない

過熱により火災の原因となります。


おねがい

■内なべのフッ素加工を長くお使いいただくため、次のことにお気をつけください。




- ・内なべをコンロ等で直接加熱しないでください。
- ・内なべを電子レンジに入れないでください。
- ・内なべに酢を入れないでください。
- ・先の尖ったものや金属製のおたま等を使用しないでください。
- ・内なべは食器洗浄機 / 乾燥機は使用できません。

内なべのフッ素加工は、ご使用に伴いはがれが生じることがありますが、使用上の問題や、
人体への影響はありません。

付属品

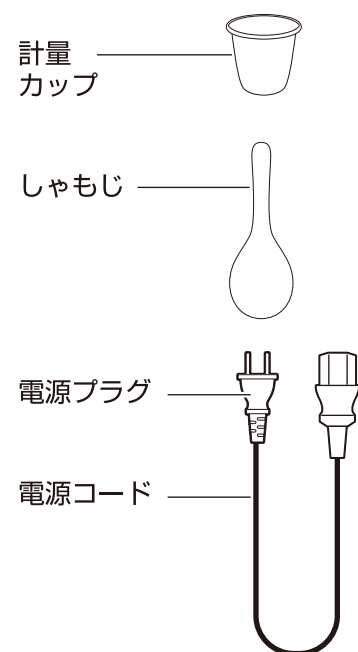


操作部

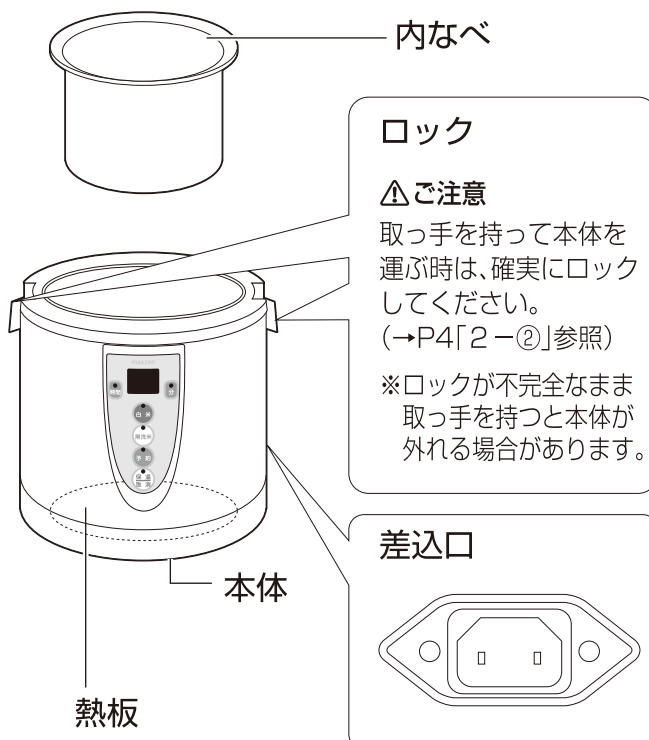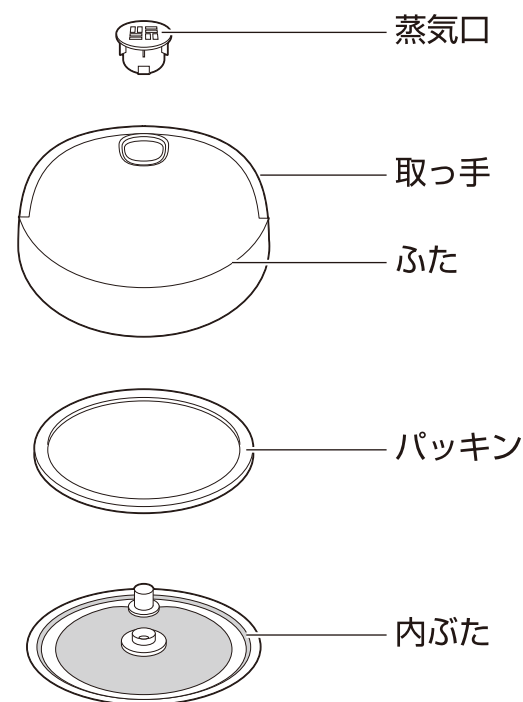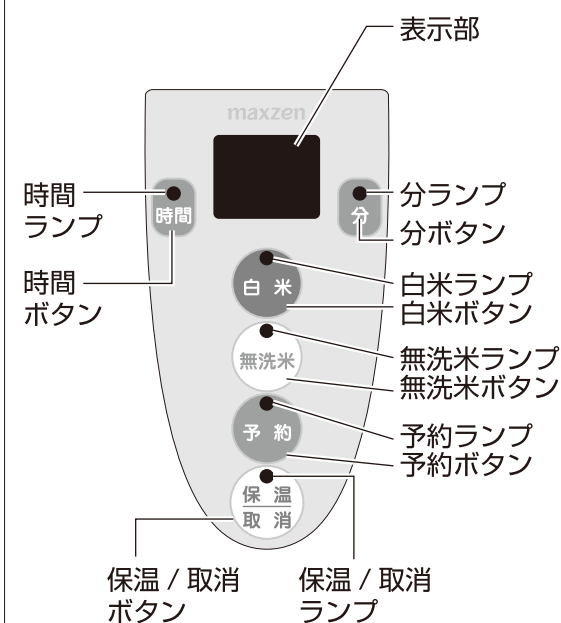

1 お米を準備して内なべに入れる

①お米を計ります。



最大炊飯容量

- ・白米：1.5合まで
- ・白米以外：1合まで

※ふきこぼれの原因となります。

- 白米以外は、炊飯のしかたによっては炊けないことがあります。
- 白米以外のお米(無洗米・玄米等)はそのパッケージに記載された方法に従ってください。

おいしい炊飯のコツ

炊飯前にしっかりと水に浸けて、お米が水を吸うと、ふっくら、おいしく炊飯できます。

目安…夏季 30分程度
冬季 1時間程度

②お米を洗います。

- ボウル等に入れて洗ってください。
- 内なべでお米を洗わないでください。

③内なべにお米と水を入れます。

- 内なべにお米を入れた後、内なべの目盛りに合わせて水を入れます。
- 内なべを左右に回してお米が偏らないように水平にならしてください。

水量の目安

270ml	1.5CUP	1.5合の時
180ml	1.0CUP	1.0合の時
90ml	0.5CUP	0.5合の時


※水量はお好みで調節してください。

2 内なべをセットする

①内なべを本体にセットします。

内なべの外側に付いた水滴は必ず拭き取り、本体内部にも水滴や米粒が落ちていないことを確認してください。

※故障の原因となります。

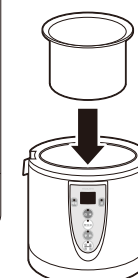


△ご注意

ふたのパッキンや本体上部の溝に米粒等の異物を挟まないようにしてください。吹きこぼれや、うまく炊けない原因となります。


②ふたをセットします。

- ふたをセットしてから確実にロックをかけます。

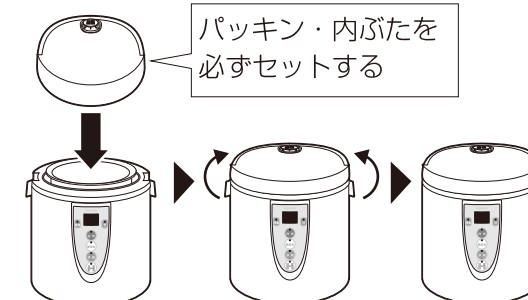


③電源プラグを差し込む

- 本体側→コンセントの順に、電源プラグを差し込みます。

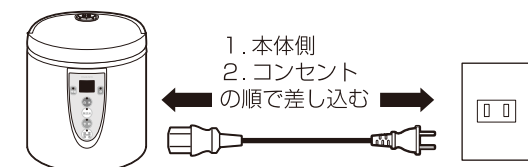

- 「ピッ」と鳴り、表示部に「ー」が表示されます。

※この状態では保温しません。



3 炊飯を開始する

①白米又は無洗米ボタンを押します。



②炊飯が始まります。

■表示部に「[]」が表示され、数秒後、時計回りに表示が動いたら炊飯開始です。




炊飯時間の目安

1.5 合：約 25 分
1.0 合：約 20 分
0.5 合：約 15 分

※時間は目安ですので、お米の状態や室温・水温・水量等により変わります。

③蒸らし→保温に切り換わります。

蒸らし 蒸らし完了までの時間が表示されます。

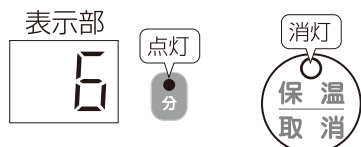

1 分毎カウントされ、「0」になると、お知らせ音と同時に保温に切り換わります。

保温 保温中の経過時間が表示されます。



1 分毎カウントされ、1 時間が経過すると 1 時間毎にカウントが始まります。

4 できあがったら

①ご飯をほぐします。

②電源を切ります。

■保温中に保温 / 取消ボタンを押すと、電源が切れます。

※12 時間経過後、自動で電源が切れます。



蒸気や高温部に触れないようお気をつけください。


※やけどの原因となります。

■電源を切ると表示部に「—」が表示されます。



③電源プラグを抜きます。

■コンセント→本体側の順に、電源プラグを抜きます。

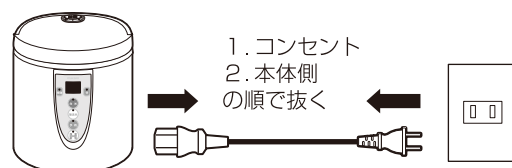


1 保温する

①保温 / 取消ボタンを押します。



②保温が始まります。

■表示部に「[]」が点滅し、数秒後、「0」が表示されます。
※保温の経過時間が 1 分刻みで表示されます。

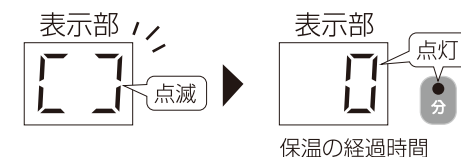

2 保温を終了する

①保温 / 取消ボタンを押します。

■保温中に保温 / 取消ボタンを押すと、電源が切れます。

※12 時間経過後、自動で電源が切れます。




※保温は 3 時間以上しないでください。変色、におい、腐敗の原因となります。

1 予約時間を選択する

①白米又は無洗米ボタンを押します。



②炊飯が始まる前に予約ボタンを押します。

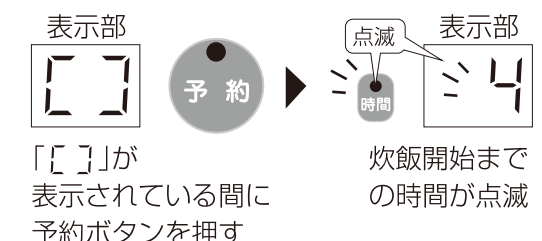

予約時間について

- ・ 1 時間～ 12 時間後まで 1 時間ごとの予約ができます。
- ・ 4→5→…12→1→2→3 の順に時間が切り換わります。

2 予約を開始する

- 設定したい時間が表示されたら何も操作をせずに数秒間待ちます。
- 各ボタン・ランプの点滅が点灯に切り換わり、予約の設定が完了します。

予約を取り消しする時は保温 / 取消ボタンを押すと電源が切れ、予約が解除されます。


おねがい

- お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えたことを確認してください。
- シンナー・ベンジン・アルコールは使用しないでください。
- ご使用後は必ずお手入れをしてください。

本体・ふた

水洗いできません


- 表面のほこりや汚れをやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水分を含ませたやわらかい布をかたく絞って拭き、その後に、から拭きしてください。

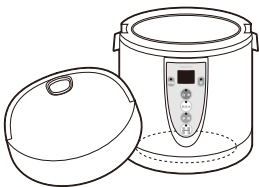

蒸気口・パッキン・内ぶた・内なべ

水洗いできます


- 台所用中性洗剤を含ませたやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いをした後、よくすすいでください。
- 水分を完全に拭き取ってから、各部品をセットしてください。

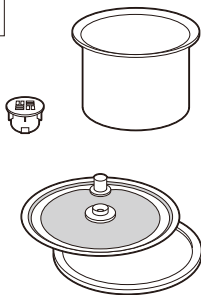

部品の取り付け・取り外し


内ぶたにパッキンを取り付ける

- パッキンの向きに気を付けてください。

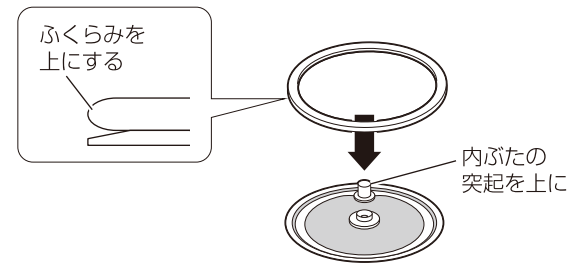

内ぶたをふたから取り外す

- 蒸気口を取り外し、その穴から内ぶたの突起を押します。

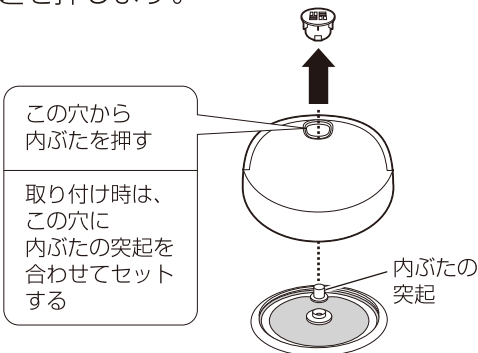

- パッキンや突起部が外れたりずれていないか確かめてください。

症状	対処方法
電源が入らない 又はすぐに切れる	■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。
やわらかい べとつく うまく炊飯できない 焦げる	■お米と水の量は正しいですか。 →P4「お米を準備して内なべに入れる」に従って正しくセットしてください。 ■炊飯の途中で電源が切れませんでしたか。 →炊飯中は電源プラグを抜いたり、ボタン操作をしないでください。 ■使用後にお手入れしましたか。 →P7「お手入れのしかた」に従ってお手入れをしてください。 ■内がまの裏側や炊飯ヒーターに異物が付いていませんか。 →P7「お手入れのしかた」に従ってお手入れをしてください。
吹きこぼれする	■パッキンは正しく取り付けられていますか。 →P7「部品の取り付け・取り外し」に従って正しく取り付けてください。 ■お米と水の量は正しいですか。 →P4「お米を準備して内なべに入れる」に従って正しくセットしてください。
異音がする	■「カチカチ」という音ではありませんか。 →電力を調節する時に「カチカチ」と鳴ることがありますが異常ではありません。 ■内なべと本体の間に水滴があると異音がすることがあります。 →異常ではありません。内なべ側面の水滴をよく拭き取ってから本体にセットしてください。
かたくなる	■3 時間以上保温していませんか。 →3 時間以上は保温しないでください。 ■冷めたご飯の保温や、ご飯の継ぎ足しをしていませんか。 →冷めたご飯の保温や、ご飯の継ぎ足しをするとご飯がかたくなることがあります。
黄ばむ においが強い	■お米を十分に洗いましたか。 →P4「お米を準備して内なべに入れる」に従って正しくセットしてください。 ■3 時間以上保温していませんか。 →3 時間以上は保温しないでください。
ふたのまわりから 多量の蒸気が漏れる	■お米と水の量は正しいですか。 →P4「お米を準備して内なべに入れる」に従って正しくセットしてください。 ■パッキンと内ぶた、内なべの間に米粒等の異物が挟まっていませんか。 →P7「お手入れのしかた」に従ってお手入れをしてください。

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	200W(炊飯時)
最 大 容 量	(約)270ml(1.5 合)
本 体 寸 法	(約)W150×D165×H195mm
電源コード長	(約)95cm
質 量	(約)1.3kg
付 属 品	取扱説明書(保証書)、計量カップ、しゃもじ
製 造 国	中国

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項(販売店名、お買上げ年月日等)を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は お買上げ日から 1 年間です。保証対象は機器本体のみです。
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。
購入から 30 日以内の初期不良の場合、交換対応とさせていただきます。
- 修理はお買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、
ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等 天災地変による故障や損傷。
 - ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・ お買上げ後の落下、移動等 運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・ 保証書の提示がない場合。
 - ・ 保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
 - ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合 (本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
 - ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・ 不具合の原因が本製品以外 (外部要因) による場合。
 - ・ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - ・ オークションで落札された商品の場合。
 - ・ 離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 5 年間です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンター
にご相談ください。