

保証書

品番	RCH-MX601		
お買上げ日	平成 年 月 日		
保証期間	お買上げ日から1年間		
お客様	〒 ー ご住所		
	お名前		様
	電話番号 ー ー		
販売店名	印		

個人情報の取り扱いについて

- 保証書にご記入いただきました個人情報(氏名・住所・電話番号)につきましては、以下の通り取り扱いいたします。
- 利用目的：記載された個人情報は本製品にかかわる業務においてのみ利用します。
- 取得した個人情報は、法律上許される場合を除き第三者に提供することはありません。

ご注意：  保証については「アフターサービス」のページで重要な内容と事柄をご覧ください。事前にご一読いただきますようお願いいたします。


愛情点検

長年ご愛用の温冷風扇の点検を
こんな症状はありませんか

- 煙が出る
- 異常な二オイや音が出る
- 内部に水や異物が入った
- 風が出ない
- 本体の変形や破損がある
- その他の異常・故障がある

ご使用中止

電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに点検をご相談ください。

サービスや修理に関するご相談

〒399-4603
長野県上伊那郡箕輪町三日町655
マクスゼンテクニカルセンター

TEL：0265-70-9257 FAX：0265-96-0258
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月曜日～金曜日（祝日を除く）

製造者 株式会社 ビズライフ

〒101-0021
東京都千代田区外神田4-7-7ソフト99ビル6F
メールアドレス：info@bizlife.co.jp

販売元 株式会社 MOASTORE

〒136-0076
東京都江東区南砂2-7-5鴻池ビルディング1F
WWW.moastore.co.jp



温冷風扇

取扱説明書

品番：RCH-MX601


この度は本製品をお買上げいただきまして
ありがとうございます。

■この製品は家庭用です。
保証書付

製品を正しくお使いいただくためにご使用前に
必ずこの取扱説明書をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	4
ご使用前の準備	6
つかいかた	8
お手入れのしかた	11
故障かなと思ったら	12
製品仕様	13
アフターサービス	14
保証書	裏表紙

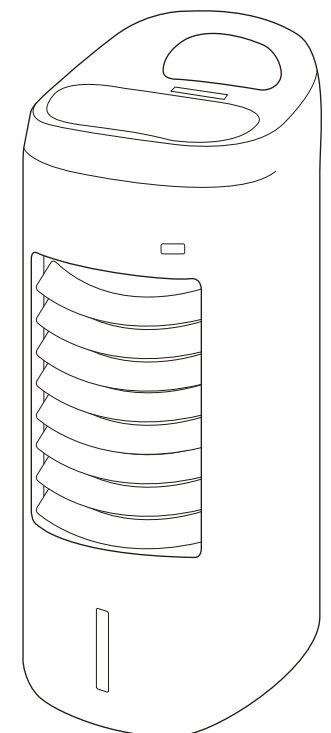

※この製品は水の気化熱を利用して運転するもので、部屋全体を冷やすことはできません。

安全上のご注意

必ずお読みください

ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。
製品を安全で正確にお使いいただき、お使いになる人や周りの人々への危害・損傷を未然に防止するために守っていただくことを『**⚠警告**』と『**⚠注意**』に分けて説明しています。

ⓧ 記号は<禁止>(しないでください)を表示します ⚠ 記号は<強制>(必ずしてください)を表示します

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

改造、分解、修理をしない



改造、分解、修理は絶対にしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買上げの販売店又はマクスゼン
テクニカルセンターにご相談ください。

電源プラグ・コードは正しく使う



次のように電源コードが破損するようなことは
おやめください。
・ねじる・引っ張る・無理に曲げる
・束ねる・加工する・重い物を載せる
・挟み込む・熱器具に近づける・傷つける
火災や感電の原因となります。



電源プラグや電源コードが傷んでいる時は
使わないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを
持って抜いてください。
コードを引っばると、感電・ショートによる
発火の原因となります。

異常等がある時は使わない



異常(煙が出る・異音がする・異臭がする
等)がある時、又は落下等により破損した時
は電源プラグを抜いて本機の使用をおやめ
ください。そのまま使用を続けると火災や
感電の原因となります。



電源プラグを根元まで確実に差し込んで
ください。不完全な差し込みの場合、感電や
発熱による火災の原因となります。



電源プラグのほこり等を定期的に乾いた布
で取り除いてお使いください。
汚れたまま使用すると絶縁不良が起こり火災
の原因となります。
※お手入れの際は、安全のため電源プラグを
コンセントから抜いてください。



長期間使用しない時は電源プラグを抜いて
ください。
感電や漏電火災の原因となります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで
ください。
感電の原因となります。

表示された電源電圧以外で使わない



表示された電源電圧以外では使わないで
ください。また、AC100Vのコンセントは単独
で使用し、タコ足配線はしないでください。
発熱による火災の原因となります。
※船舶や自動車の直流電源では使用できません。

差し込みがゆるいコンセントは使わない



コンセントの差し込みがゆるい時は使わない
でください。感電や発火の原因となります。

水で濡らしたり、水をかけたりしない



本機は防水ではありません。水タンク以外の
場所を水で濡らしたり水をかけないで
ください。機器内部のショートや発熱により火災
や感電の原因となります。

熱器具の近くに置かない



樹脂部分が溶けて引火する原因となります。

金属物等の異物を入れない



隙間等から金属物等の異物を入れない
でください。機器内部のショートや発熱に
より火災や感電の原因となります。

安全上のご注意



ルーバーや吸気口を布などでふさがない
故障や変形の原因となります。



水タンクに、水道水・付属の冷却タンク
以外のものを入れない
故障の原因となります。

燃えやすい物の近くで使わない



カーテンや布団の近くで使ったり、衣類や
タオルを掛けて乾燥させる等の用途には
使わないでください。
過熱して火災の原因となります。



運転時は必ず水タンクを所定の位置に
セットした状態で運転する

水タンクを外した状態で運転をすると故障の原因
となります。
※冷風運転をしない場合は、水をいれる必要は
ありませんが水タンクはセットしてください。



使用中に製品を布等で覆わない

過熱して火災の原因となります。

⚠ 注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容



ガスレンジ等の炎の近くや、可燃性ガス・
タバコ・線香の近くで使わない
炎の立ち消え、引火・爆発やショートによる
火災・爆発の原因となります。



ルーバー、吸気口、可動部に指を入れない
けがの原因となります。



髪の毛・衣類をルーバー、吸気口、
可動部に近づけない
巻き込まれて、けがの原因となります。



移動時は本体を引きずらない
床や畳を傷つける原因となります。



リモコンは付属品以外使用しない
思わぬ事故やけがの原因となります。



リモコンを踏んだり落下させたりしない
故障の原因となります。

電源プラグを抜いてから移動する



設置場所を大きく変更する場合は、電源プラ
グをコンセントから抜いてください。
※接続したまま移動すると電源コードが傷
ついて、火災や感電の原因となります。
また、電源コードに足を引っ掛け、けがの
原因となります。



風をからだに長時間当てない

健康を害することがあります。特に乳幼児・お子
さま・お年寄り・病気の方は注意してください。



設置時・設置場所のご注意

不安定な場所に置かないでください。
機器が落ちたり倒れたりしてけがをする恐れ
があります。



高温になる場所に置いたり、そのような場所
で使わないでください。
変形・変色や火災の原因となります。



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの
多いところには置かないでください。
油・水分・ほこりがついた部分を電気が
伝わり、火災や感電の原因となります。



※壁や家具等の近くで使用しないでください。
※壁に押し付けて使用しないでください。
モーターに負荷がかかり異常発熱の原因となります。

安全上のご注意

ルーパーを無理に動かさない ルーパーは可動範囲を超えて動かさないでください。無理に動かすと故障の原因となります。	殺虫剤等の薬品をかけたり、薬品がかかる場所で使用しない 変質や破損の原因となります。
ルーパーや吸気口の隙間などから指を入れない けがの原因となります。	テレビやラジオの近くで使わない 電波に影響を与え、雑音の原因となります。
運転中に上下ルーパーの向きの調節をしない けがの原因となります。	水タンクの水は2～3日を目安に新しい水道水と入れ換える カビや雑菌が繁殖し、悪臭や健康を害する恐れがあります。
ペットの暖房用に使わない ペットが本体や電源コード等を傷つけ、火災の原因となります。	キャスターを必ず本体に取り付ける 取り付けないと本体が不安定になり、転倒によるけがの原因となります。
保冷剤のフタは絶対に開けない 冷却剤に触れたり誤って飲み込むと健康を害する恐れがあります。	本体を移動する際は水タンクを取り外す けがや床を濡らす原因となります。
業務用として使わない この製品は家庭用です。業務用として使わないでください。故障の原因となります。	フィルターのお手入れは定期的に行う 異臭や異常発熱の原因となります。

■転倒時オフスイッチについて

本体が転倒したり、傾いた時に自動で電源が停止します。運転を再開するには、再度電源ボタンを押してください。

■安全装置(サーモスタット)について


本体の温度が高くなるとサーモスタットのはたらきで自動的に運転を停止します。運転を再開するには、本体の温度が下がったあと再度電源ボタンを押してください。

■安全装置(温度ヒューズ)について


本体の温度が異常に高くなると温度ヒューズのはたらきで自動的に運転を停止します。温度ヒューズのはたらきで運転が停止した後は、運転の再開ができません。→お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。

各部のなまえ

本体

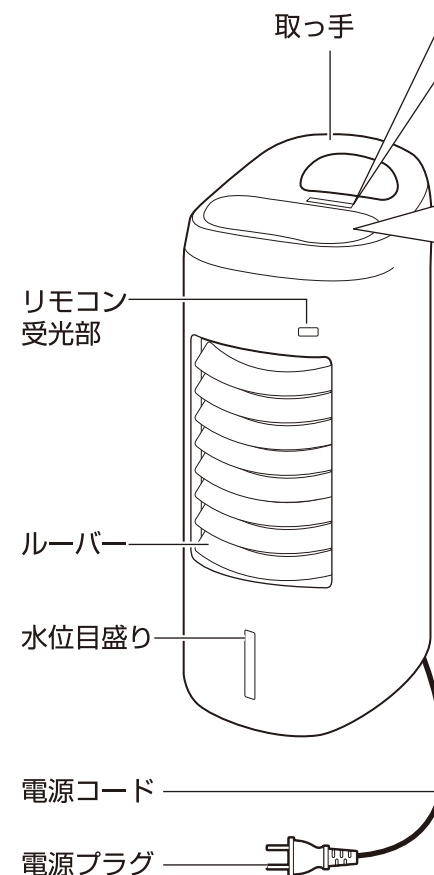

保冷剤

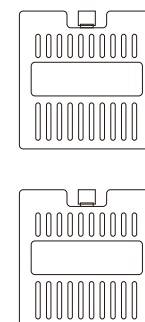


リモコンホルダー




リモコンを収納することができます。

操作部

本体の操作部はタッチパネルになっています。

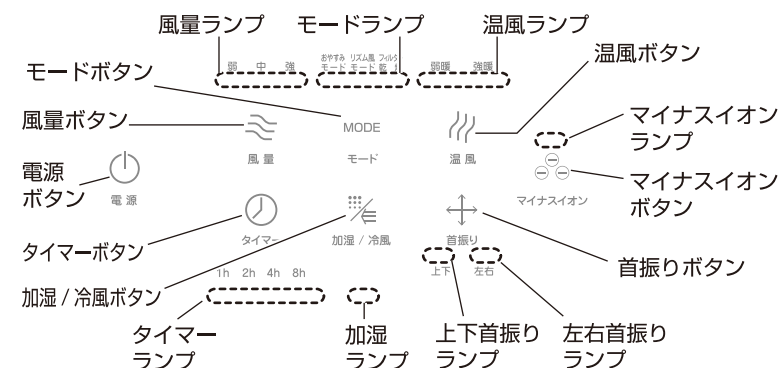


背面

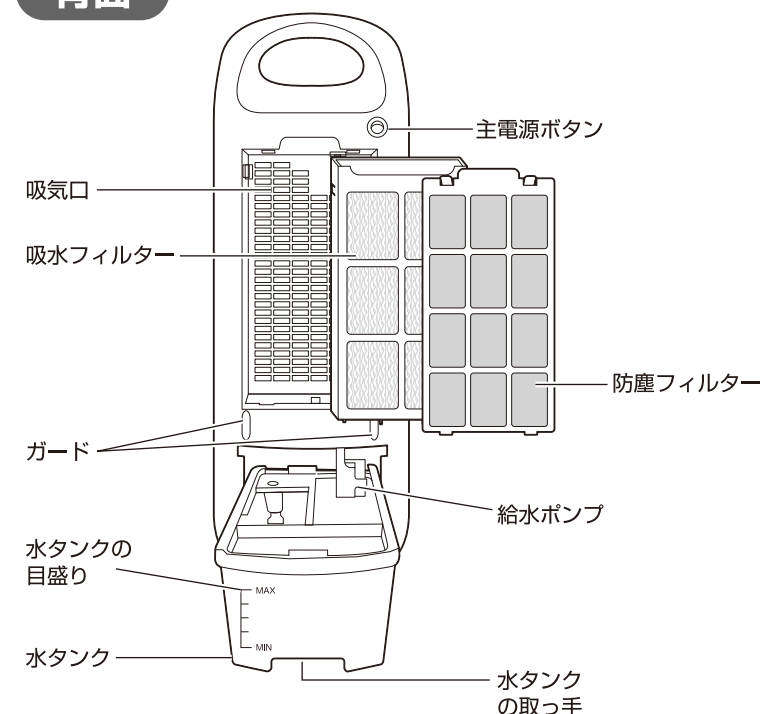

各部のなまえ


リモコン

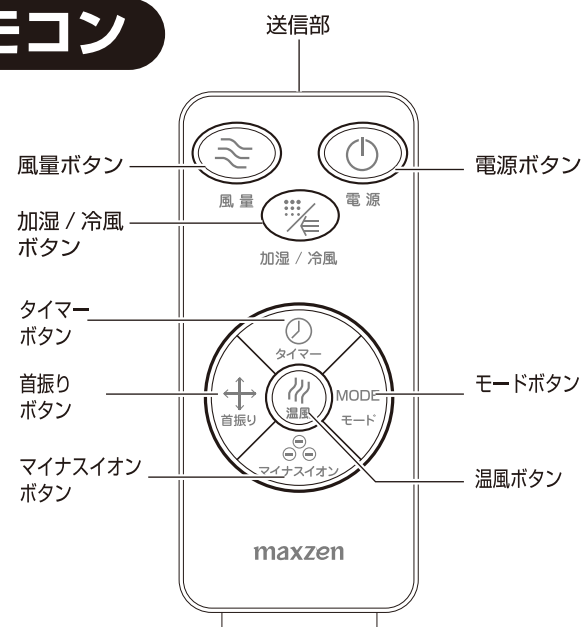

※ご使用前に絶縁用シートを引き抜いてください。

リモコン受光範囲について


リモコン受光部へ向けて操作してください。

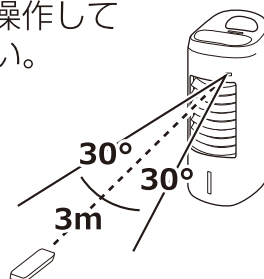


本体リモコン受光部の正面から3m、左右各30°の範囲が受光範囲です。

電池交換のしかた

①電池カバーのつめを矢印方向に押しながら、カバーを引き出します。

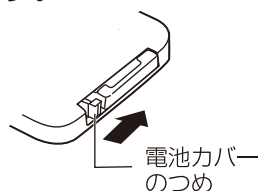

②新しい電池をセットして、電池カバーを戻します。

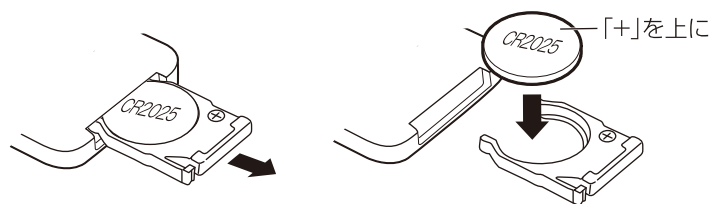

電池は正しく使う



厳守

- リモコンの電池は、CR-2025 をお使いください。
- 電池の【+】、【-】を間違えないように正しく入れてください。
- 長期間使用しない場合は、電池をリモコンから取り出しておいてください。
- 電池を加熱したり、分解したり、ショートさせたり、水等の液体や火の中に投入しないでください。
- 電池は充電しないでください。
- 電池の【+】と【-】を電気を通す金属で接続しないでください。また、ヘアピンや針金等の金属製の物を近くに置かないでください。
- 小さなお子様が電池を飲み込んだり舐めないようにご注意ください。

※上記を守らないと、液漏れ・発熱・発火・破裂を起こし、火災の原因となります。
 ※万一液漏れが起こった場合は、素手で触れないでください。
 ・液が目に入ったり皮膚についた場合は、目をこすらずにきれいな水で洗い、すぐに医師にご相談ください。
 ・液が衣服についた場合は、きれいな水で洗い流してください。

ご使用前の準備

1

本体を横にする

平らな床に毛布等を敷きその上に本体をゆっくり倒します。


2

キャスターを取り付ける

本体底面に付属のキャスターを取り付けます。

キャスターは必ず取り付けてください。

キャスターを取り付けないと、転倒や床を傷つける原因となります。

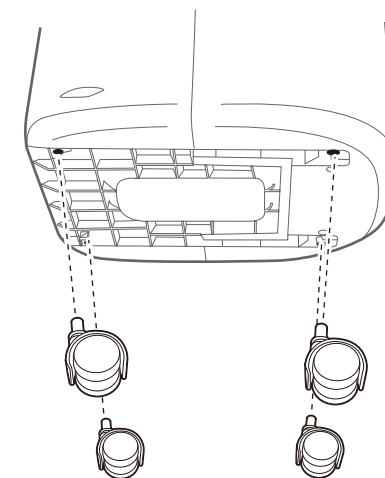


3


設置する

P1 ~ 2 に従って正しく設置します。

カーテンや壁から十分な距離をとる
 ※吸気口がふさがれて過熱や火災の恐れ



テレビやパソコン等に近づけない
 ※雑音の原因

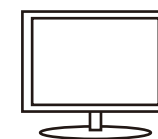


つかいかた

温風モードで運転する

本体又はリモコンの【温風ボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして設定が順に切り換わります。

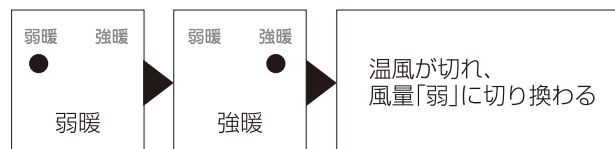


- ・温風運転中に風量調節はできません。
- ・温風運転から送風運転に切り換える場合は 60 秒ほど風が冷えるのを待ってください。

加湿 / 冷風運転する

気化熱効果でひんやりとした風を送風します。

本体又はリモコンの【加湿 / 冷風ボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして設定が順に切り換わります。

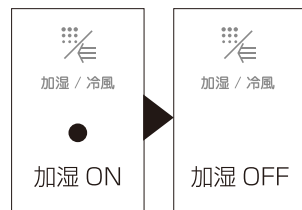

気化式加湿なので蒸気は見えません。
※ヒーターレスの為室温によって出てくる風が冷たくなる場合があります。




※水が水タンクの「MIN」の目盛の位置以上に入っていないと冷風 / 加湿運転はできません。

温風モード中に加湿すると、温風加湿モードになります。

切タイマーを設定する

本体又はリモコンの【切タイマーボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして電源が切れるまでの時間が 1 ～ 8 時間の範囲で 1 時間ごと切り換わります。

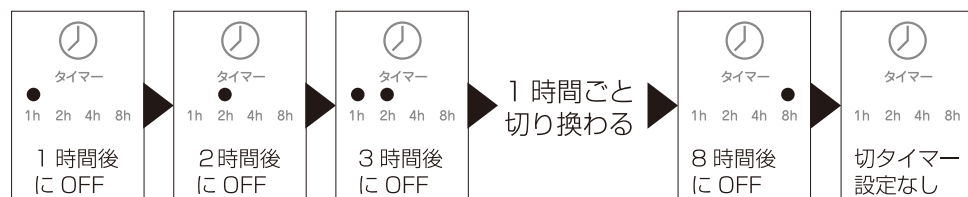


※切タイマーの時間は、点灯しているタイマーランプの合計時間になります。

つかいかた

首振りをする

本体又はリモコンの【首振りボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして首振りの設定が切り換わります。

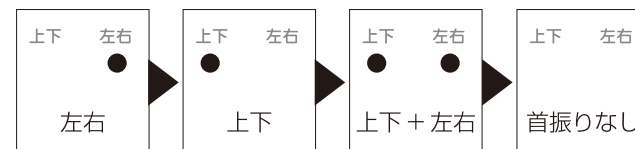

電源を切る


①本体又はリモコンの【電源ボタン】を押します

■「ピ」と音がして運転中のランプが全て消灯します。




②本体背面の【主電源ボタン】を押します

③電源プラグをコンセントから抜きます

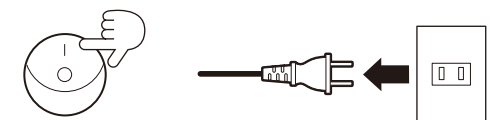

保冷剤について

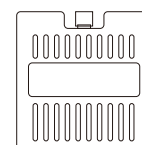


冷風運転時にさらに冷たい風を出したい場合は
付属の保冷剤をお使いください。

※冷風運転時に保冷剤を使用すると、水タンクが結露し、水滴が床に落ちることがありますので
ご注意ください。

保冷剤のふたは開けないでください。
※中身が漏れる恐れがあります。
※万一中身が皮膚等についた場合はきれいな水でよく洗い流し、その後医師の診断を受けてください。

- ①ご使用前に冷凍庫に入れて凍らせます。
※くり返し使用できます。
※凍るまでの目安は約 4 ～ 5 時間です。
- ②水タンクに保冷剤を入れてから、MAX の線を
超えないように水タンクに水を入れてください。

MAX の線は絶対に超えないでください。

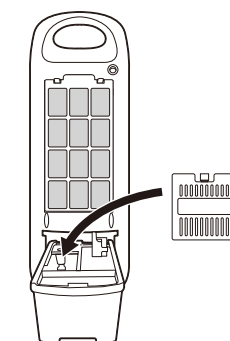


保冷剤は左側に入れてください。
※右側に入れると、正常に冷風
運転ができなくなる恐れが
あります。

つかいかた

温風モードで運転する

本体又はリモコンの【温風ボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして設定が順に切り換わります。

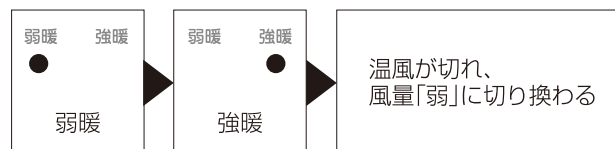


- ・温風運転中に風量調節はできません。
- ・温風運転から送風運転に切り換える場合は 60 秒ほど風が冷えるのを待ってください。

加湿 / 冷風運転する

気化熱効果でひんやりとした風を送風します。

本体又はリモコンの【加湿 / 冷風ボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして設定が順に切り換わります。

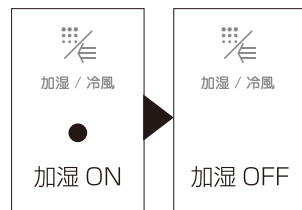

気化式加湿なので蒸気は見えません。
※ヒーターレスの為室温によって出てくる風が冷たくなる場合があります。




※水が水タンクの「MIN」の目盛の位置以上に入っていないと冷風 / 加湿運転はできません。

温風モード中に加湿すると、温風加湿モードになります。

切タイマーを設定する

本体又はリモコンの【切タイマーボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして電源が切れるまでの時間が 1 ～ 8 時間の範囲で 1 時間ごと切り換わります。

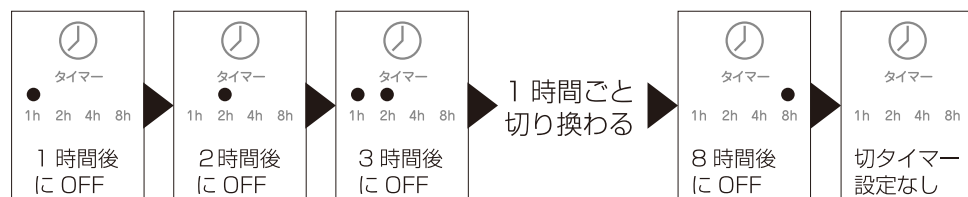


※切タイマーの時間は、点灯しているタイマーランプの合計時間になります。

つかいかた

首振りをする

本体又はリモコンの【首振りボタン】を押します

■押すたびに「ピ」と音がして首振りの設定が切り換わります。

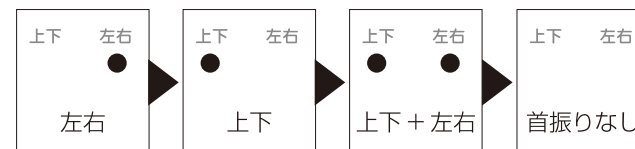

電源を切る


①本体又はリモコンの【電源ボタン】を押します

■「ピ」と音がして運転中のランプが全て消灯します。




②本体背面の【主電源ボタン】を押します

③電源プラグをコンセントから抜きます

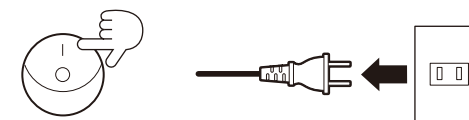

保冷剤について

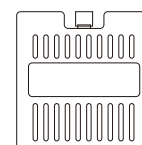


冷風運転時にさらに冷たい風を出したい場合は
付属の保冷剤をお使いください。

※冷風運転時に保冷剤を使用すると、水タンクが結露し、水滴が床に落ちることがありますので
ご注意ください。

保冷剤のふたは開けないでください。
※中身が漏れる恐れがあります。
※万一中身が皮膚等についた場合はきれいな水でよく洗い流し、その後医師の診断を受けてください。

- ①ご使用前に冷凍庫に入れて凍らせます。
※くり返し使用できます。
※凍るまでの目安は約 4 ～ 5 時間です。
- ②水タンクに保冷剤を入れてから、MAX の線を
超えないように水タンクに水を入れてください。

MAX の線は絶対に超えないでください。

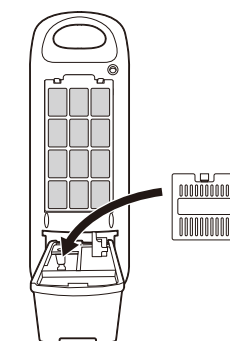


保冷剤は左側に入れてください。
※右側に入れると、正常に冷風
運転ができなくなる恐れが
あります。

お願い ■お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
■シンナー・ベンジン・アルコールは使用しないでください。


1. 運転停止後 60 秒ほど経ってから防塵フィルター、吸水フィルターを外す

フィルターに含まれた水がこぼれて床を濡らす原因となります。

①防塵フィルターのツメを下げながら手前に倒して外します。

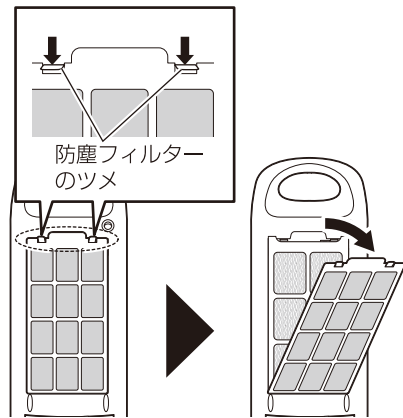

②吸水フィルターのツメを下げながら手前に倒して外します。

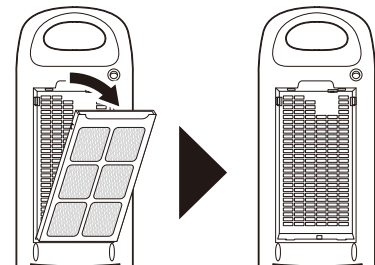

2. 各部品をお手入れする

水洗いできません

本体

- 表面のほこりや汚れをやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどい場合は、水分を含ませたやわらかい布をかたく絞って拭き、乾かしてください。

ルーバー・吸気口

- ゴミやほこりが付着した場合は、掃除機のブラシノズル等で吸い取ってください。

吸水フィルター

- ゴミやほこりを掃除機のブラシノズル等で吸い取り、よく乾かしてください。
※フィルターの枠からフィルターは取り外しできません。

水洗いできます

防塵フィルター


- ゴミやほこりを掃除機のブラシノズル等で吸い取り、水洗いします。台所用中性洗剤を使用した場合はよくすすいでください。
※フィルターの枠からフィルターは取り外しできません。

水タンク

- 常に清潔を保つため、定期的にお手入れをしてください。水タンクの水は 2 ～ 3 日を目安に交換してください。

3. 防塵フィルター、吸水フィルターが乾いたら本体にセットする


■取り外しと逆の順でセットします。

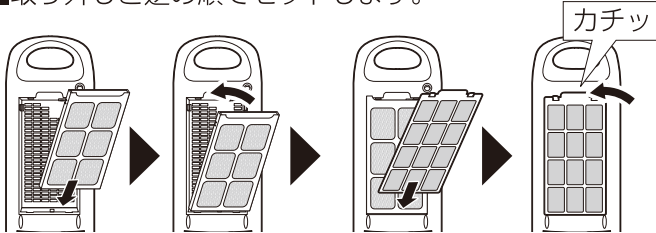

※必ず完全に乾いてからセットしてください。

症状	対処方法
電源が入らない 又はすぐに切れる	■電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。 →電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ■本体周囲の温度が高くなっていますか。 →安全装置が働き自動的に電源が切れている場合があります。 電源が切れた場合はマクスゼンテクニカルセンターまでお問い合わせください。
リモコンの操作ができない	■リモコンの電池が消耗していませんか。 →P4「電池交換のしかた」に従って電池を交換してください。 ■リモコン受光範囲内で操作をしていますか。 →P4「リモコン受光範囲について」をご覧ください。 ■本体とリモコンの間に障害物はありませんか。 →障害物を取り除いてください。
自動で運転が停止した	■「切タイマー」を設定しませんでしたか。 →設定した時間が経過すると、自動で電源が切れます。
異臭がする	■水タンクの水は交換しましたか。 →2 ～ 3 日を目安に新しい水道水と交換してください。 ■フィルターの乾燥、お手入れはされましたか。 →P11「お手入れのしかた」に従ってお手入れをしてください。
水が漏れる	■水タンクの「MAX」線を越えて水を入れていませんか。 →「MAX」の線を越えないでください。 ※付属の保冷剤を使用する場合は、先に保冷剤を入れてから水タンクに水を入れてください。
冷風・温風・加湿 運転できない	■水タンクの水位が「MIN」の目盛以下になっていませんか。 →水タンクに「MIN」以上の水位の水を入れてください。
電源を切ったのに 運転が停止しない	■温風運転をしていませんか。 →ヒーターを冷やすために 60 秒ほど送風が続きます。

品 番	RCH-MX601
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	1200W（温風モード）、60W（送風運転）
本 体 寸 法	（約）W269×D343×H708mm
質 量	（約）6.7kg
風 量 切 換	3段階
運 転 モード	リズム・おやすみ・フィルター乾燥モード
加 湿 能 力	≥650ml/h
水タンク容量	5.5L
風 速	420m/分
風 量	≥250 m³/h
タ イ マー	切タイマー：1～8（1時間毎に設定）時間後に電源切
操 作 部	タッチパネル
風 向	左右、上下ルーバー（自動）
リ モ コ ン	CR2025 1個
受 光 範 囲	本体受光部正面から3m、左右各30°の範囲
電源コード長	（約）2.45m
付 属 品	リモコン（動作テスト用電池付き）、キャスター×4個、
	保冷剤×2個、フィルター、取扱説明書（保証書）
製 造 国	中国



設計上の標準使用期間について

■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な故障を保証するものではありません。

製造年 2018 年 設計上の標準使用期間 6 年

想定時間等	
1日当たりの使用時間	8時間
1日当たりの使用回数	5回
1年間の使用回数	110日

※設置状況・ご使用いただく環境・使用頻度（業務用として使用する等本来の使用目的以外で使用された場合等）により6年より短い期間でも経年劣化による発火・けが等の原因となる恐れがあります。

保証書

- 保証書は販売店にて所定事項（販売店名、お買上げ年月日等）を記入もしくは、保証書添付レシートを印字してお渡ししますので、保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。（保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください）
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はお買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証規定

- 保証期間中に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。購入から30日以内の初期不良の場合、交換対応とさせていただきます。
- 修理はお買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。
- 次のような場合、保証中でも有料修理になります。
 - ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等 天災地変による故障や損傷。
 - ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
 - ・お買上げ後の落下、移動等 運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
 - ・保証書の提示がない場合。
 - ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
 - ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合（本製品は一般家庭用であり業務用ではありません）
 - ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・不具合の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
 - ・車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
 - ・オークションで落札された商品の場合。
 - ・離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

その他

- 本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。