

目次

ご利用前に

安全上のご注意	2
各部の名前・付属品	5

使い方について

ご使用前の準備	6
ご使用方法と注意事項	7

お手入れについて

お手入れ方法	9
--------	---

その他


故障かな?と思ったら	10
仕様	10
アフターサービス	11

家庭用

ヨーグルトメーカー

JY01

取扱説明書

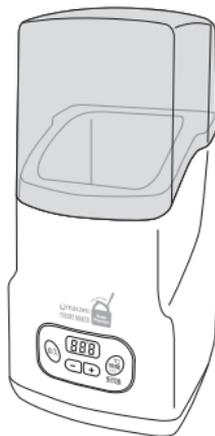

この度はMAXZEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を安心してお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は、大切に保管していただき、不明点がある場合にご活用ください。

**MOASTORE**

株式会社 MOASTORE

安全上のご注意

本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご利用いただくためにも、「安全上のご注意」をお読みになってから、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

表示の説明

 **警告** 「死亡または重症を負う可能性が有る内容」を示します。

 **注意** 「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

※重症とは、失明やけが、やけどなど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電をさします。

※損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明

 中の絵と近くの間で、してはいけないこと(禁止)を示します。

 中の絵と近くの間で、しなければならないこと(指示)を示します。

ご利用前に

使い方について

お手入れについて

その他

警告

据え付け



水場での
使用禁止

- 水のかかりやすい場所や、浴室等湿気が多い場所に置かない。
漏水による火災や感電の原因となります。
- ベランダ、庭など風雨にさらされる場所には置かない。



指示

- 周囲はすき間をあける。
- 床が丈夫で水平な場所でご使用下さい。

電源プラグ・コード



禁止

- 傷んだ電源コード・電源プラグ・ゆるんだコンセントは使わない。
- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない。
- 延長コードの使用、テーブルタップなどによるタコ足配線はしない。
- 電源コードを傷つけない。
 - ・破損させない。
 - ・加工しない。
 - ・引っぱったり、無理に曲げたりしない。
 - ・ねじったり、束ねたりしない。
 - ・重いものを載せたりしない。
 - ・金属のものに引っ掛けたりしない。
 - ・熱器具に近づけない。
 - ・冷蔵庫の背面で押し付けない。



指示

- 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使う。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。



- お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源プラグの刃と刃の取り付け面に付いたホコリは、定期的に乾いた布でよく拭き取る。



安全上のご注意(つづき)

⚠ 危険



分解禁止

- 分解・修理・改造しない。
火災、感電、けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店またはマクス
ゼンテクニカルサポートセンターにご相談
ください。



禁止

- 製品のすき間に針金やピンなど金属製
のものや指、異物など入れない。

火災、感電、けがの原因となります。



指示

- 定格周波数(50Hz または 60Hz)の電源で使用する。
火災や事故の原因となります。海外では使用しないでください。

⚠ 警告

電源プラグ・コード



プラグを
抜く

- 長期間使用しない場合は電源プラグを抜
いておく。
絶縁劣化による、感電・漏電の原因となります。

もしもの時は？



プラグを
抜く

- 異常・故障時は、すぐに使用を中止し、電源プ
ラグを抜く。
お買い上げの販売店、またはマクスゼンテク
ニカルセンターにご連絡ください。

■異常・故障例

- ・電源プラグ、電源コードが異常に熱い
- ・電源を入れても運転しないことがある
- ・運転中に異常な音がする、焦げくさい

ご使用の際



指示

- 一般家庭用の製品です。通常の使用以
外の目的や業務での使用はしない。
火災、感電、けがの原因となります。
- 使用する前に梱包材はすべて取り除く。
包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない場所
で保管するか破棄する。
火災、感電、けがの原因となります。



指示

- 布やカバーをかけたたりしない。
故障の原因となります。

ご利用前に

使い方について

お手入れについて

その他

安全上のご注意(つづき)

警告

ご使用の際



禁止

●調理中に差し込みプラグを抜き差ししない。
火災、感電の原因となります。

●こどもだけで使わせたり、幼児に触らせたりしない。

感電、やけどが原因となります。



水ぬれ禁止

●本体に水をかけたり、水につけたりしない。
漏電やショートして火災、故障、感電の原因となります。



ぬれ手禁止

●こどもだけで使わせたり、幼児に触らせたりしない。

感電、やけどが原因となります。



火気禁止

●引火物やそれらが付いた物は、入れたり近づけたりしない。

引火、爆発の恐れがあります。

注意

ご使用の際



禁止

●中が空のまま使用しない。
やけど、故障の原因となります。

●熱に弱いものを近づけない。

たたみ、じゅうたん、テーブルクロスの上に置かない。カーテンなど燃えやすいものや、可燃性スプレーなどを近づけないでください。引火や破裂の原因となります。

●本体の上に物を置かない。

加熱、焦げ、変形の恐れがあります。



指示

●本体が落下、転倒した場合、外部に損傷がなくても使用しない。

感電や電波漏れの恐れがあります。販売店にご相談ください。

●袋入りの食品は袋から出す。

内部がアルミ箔のレトルト食品や真空パック済みの食品などは、破裂、発火の恐れがあります。



禁止

●バック牛乳以外のものを本体収納部に入れないでください。また直接牛乳を入れないで下さい。

●スイッチ操作は指で行ってください。先端の尖ったペンなどで押したりすると操作パネルが破損したりします。

●衣類やふきんの乾燥など調理以外に使用しない。

異常動作、発火など故障や火災の原因となります。




高温注意

●バックを取り出すときなど注意する。


収納部の内部側面が高音になっていることがありますのでご注意ください。

各部の名前・付属品

本体

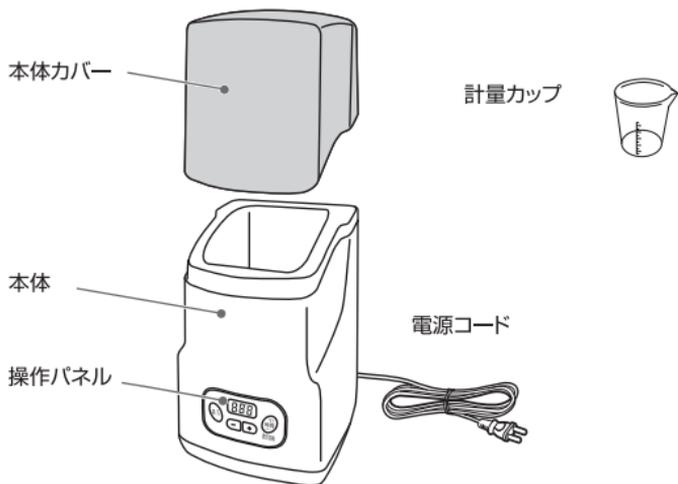

■操作パネル

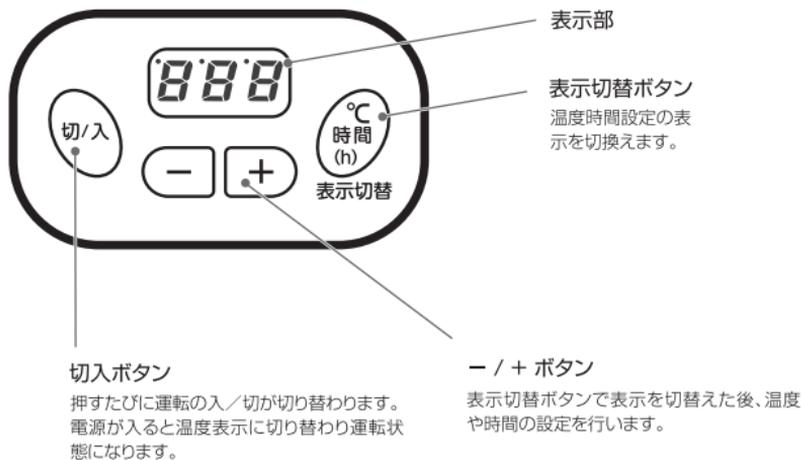

使い方について

ご使用前に ※初めてお使いになる場合は必ずお読み下さい

- 牛乳ヨーグルトは製造日より1週間以内・未開封の物でできるだけ新しいものをご使用下さい。
- カスピ海ヨーグルトは、30℃以上の温度では上手に作る事が出来ません。高温多湿な場所を避け、材料も30℃以下のものをご使用下さい。
- 手は清潔に洗って、清潔な環境で作業してください。
- 本体カバー部分とヨーグルトに直接触れる物(スプーンや計量カップ)は台所用中性洗剤で洗浄後に熱湯消毒し、軽く水気を取り、布フキン等で拭かずに自然乾燥させて下さい。
- 使用する牛乳の量やタネ菌の種類、環境温度によってヨーグルトの出来上がり方は変わります。
- 本体は壁や家具から20cm以上離してご使用下さい。
- ヨーグルトが出来上がるまでは本体をゆすったり、開封して中をかき混ぜたりしないで下さい。上手に出来上がらなくなる場合があります。
- ご使用後は電源プラグを抜いて下さい。



※低温殺菌牛乳、加工乳、乳飲料、添加物の入ったヨーグルトでは、ヨーグルトは作れません。

※熱湯消毒は耐熱容器にお湯を溜め2~3分ほどつけ置きして下さい。

※フキン等で拭くと雑菌が繁殖しヨーグルトが上手に出来上がらない場合があるため、自然乾燥で乾かして下さい。

※煮沸消毒は変形の恐れがあるため絶対に行わないで下さい。

■よく洗った容器に熱湯を入れ、使う部品を入れて2~3分つけ置きする

熱湯消毒し、軽く水気を取り、布フキン等で拭かずに自然乾燥させて下さい。



使い方について(つづき)

ご使用方法

1 材料の用意

- 1,000mlまたは500mlのパック牛乳(成分無調整)
- ヨーグルトを発酵させるための乳酸菌または市販のプレーンヨーグルト(無糖・無添加)もしくはヨーグルト菌(活性乳酸菌)

△注意

- ※使用する前は冷蔵庫で保存し、使用時に常温に戻してご使用下さい。
- ※牛乳は未開封のもの、タネとなるヨーグルトなどは新鮮なものをお使い下さい。
- ※フルーツやゼラチン等の添加物の入ったヨーグルトはタネ菌としては使用できません。

2 パック牛乳にタネ菌を入れ、よくかき混ぜる

計量カップや計量スプーンなど使用する器具は、消毒を済ませてからお使い下さい。

牛乳の量	プレーンヨーグルトの使用量	ヨーグルト菌の使用量
500ml	25~30ml	粉末タネ菌の説明書に従ってご使用下さい。
1000ml	50~75ml	


- ①常温に戻したパック牛乳の注ぎ口を両側全部開きます。
- ②上記の表を参考にタネ菌を入れ、スプーン等で底の方までよくかき混ぜます。

ヨーグルトをタネ菌にする場合は、それ自体もよくかき混ぜてから入れて下さい。

よくかき混ぜる



よくかき混ぜる

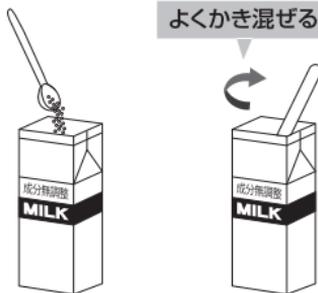

ご利用前に

使い方について

お手入れについて

その他

使い方について(つづき)

3 セットしてスイッチ【切/入】を押す

- ①注ぎ口をクリップなどで閉じたパック牛乳を本体に入れ、カバーをかぶせます。
- ②電源プラグをコンセントに差し込むと表示パネルが点灯します。
- ③【切/入】スイッチを押すと表示パネルが切り替わります。【℃/時間】を押すと温度設定と時間設定の表示が切り替わります。下記表を参考に【-/+】を押し、温度・時間設定をしたら発酵が始まります。

※【切/入】スイッチを押した時点での初期設定温度は40℃設定時間は8時間となっています。
※ヨーグルトが出来上がるまでにカバーを開けて中の様子を確認したり、必要以上にかき混ぜないで下さい。ヨーグルトが上手に出来上がらない場合があります。
※本製品には自動電源OFF機能はありません。設定時間になると「加熱」機能は自動的にOFFになります。電源自体はついたままとなります。【切/入】スイッチを押し電源プラグを抜いて下さい。

■タネ菌となるヨーグルト別の出来上がり時間目安

牛乳の量	プレーンヨーグルト	カスピ海ヨーグルト
500ml	5~8時間	8~12時間
1000ml	8~10時間	12~20時間

※上記表はあくまでも目安となります。タネ菌の種類、牛乳の温度、室温によって出来上がり時間が異なりますので予めご了承ください。

※カスピ海ヨーグルトは室温30℃以上の環境では作れません。風通しのよい冷房を入れた部屋などでお作り下さい。

4 出来上がったら

- ①設定時間になったら【切/入】スイッチを押し、電源をOFFにし、カバーを開け中身が固まったら出来上がりです。
- ②電源プラグをコンセントから抜き、本体からパックを取り出し、パックのまま少し冷まし「10℃以下」の冷蔵庫へ入れて下さい。

※固まりが弱いと感じたときは、様子を見ながら1~2時間程度調理時間を追加してみてください。

※冷ますときや冷蔵庫へ入れるときは、雑菌混入防止の為パックの口は閉めて下さい。


※パック側面やパックの口を閉じるクリップ等は高温になっている場合がありますので、取り出す際はご注意ください。

■出来上がり後は早めにお召上がり下さい。

※出来上がったヨーグルトの賞味期限は使用された牛乳・タネ菌ヨーグルトの賞味期限を目安にして下さい。

※ヨーグルト表面に水分が浮いていることがありますが、これは乳清(ホエー)といい、ヨーグルトの成分で栄養もありますので、安心してお召上がり下さい。

※冷凍庫には入れないで下さい。解凍しても元の状態に戻りません。

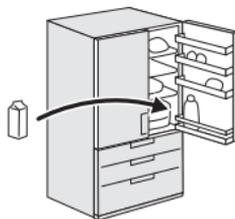

ご利用前

使い方について

お手入れについて

その他

お手入れについて

お手入れの方法

本体

やわらかい布でからぶきをする

汚れがひどい時は、ぬるま湯または台所用中性洗剤を布に含ませ拭き取って下さい。台所用中性洗剤を使用する場合は、固く絞った濡れフキンで洗剤分を拭き取ります。



差し込みプラグ

乾いた布で拭き取って下さい。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないで下さい。



カバー・計量カップ

- カバーは台所用中性洗剤で洗った後、水で良くすすぎ、乾いた布等でしっかり拭いて下さい。
 - 計量カップやスプーンなどは台所用中性洗剤で洗い、水で良くすすいだ後、耐熱用のボールなどの容器に70℃位の熱湯を入れ、2～3分浸け置き消毒して下さい。消毒後はフキン等を使わずに自然乾燥させて下さい。
- ※計量カップの耐熱温度は80℃です。80℃以上の熱湯は変形の恐れがあります。



警告

- お手入れする際は、電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてから行う
- 本体が冷めてからお手入れを行う

注意

- お手入れの際に、揮発性のものは使わない
シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉・漂白剤などは傷や変色の原因となりますので使用しないで下さい。
- 煮沸消毒はしない
変形や破損の恐れがあります。

その他

故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障ではないことがあります。修理を依頼する前にもう一度ご確認ください。

通電・動作しない (表示パネルが点灯しない)	停電していませんか?	ブレーカーをご確認下さい。
	差し込みプラグをコンセントにしっかりと差込んでください	正しく正確にプラグを差込んで下さい。
ヨーグルトが上手に固まらない	牛乳やタネ菌が古かった	新鮮な材料をお使い下さい。
	牛乳やタネ菌の量が適量ではなかった	8ページのタネ菌目安量をご参照下さい。
	「成分無調整牛乳」以外の牛乳を使った	低温殺菌牛乳、加工乳、調整牛乳、調整豆乳、豆乳飲料、無脂肪牛乳、低脂肪牛乳、成分調整牛乳等を使った場合は、ヨーグルトは上手に出来上がりません。
	タネ菌が入っていないかった	ヨーグルトのもととなるタネ菌が入っていない場合、ヨーグルトは出来ません。
	タネ菌を入れた際によくかき混ぜなかった	底までしっかりとかき混ぜて下さい。
水分が多量に分離し、 全体が均一に固まらない	各部分(カバー・計量カップ・スプーン)の熱湯消毒を行わなかった	6ページの参考に消毒を行って下さい。
	タネ菌を入れた際によくかき混ぜなかった	底までしっかりとかき混ぜて下さい。
	調理中に中身をかき混ぜたり、振ったりした	調理中は一切カバーを開けないでください。
ヨーグルトの酸味が強い	牛乳やタネ菌が古かった	新鮮な材料をお使い下さい。
	調理時間(発酵時間)が長すぎた	発酵時間が長いと酸味が強くなったり、乳清(水分)が出てきます。調理時間を調整して下さい。
	出来上がった後、冷蔵庫にいれなかった	粗熱が取れたあとは10℃以下の冷蔵庫に入れて冷やして下さい。長時間室温にしていると、発酵が更に進んでしまい、酸味が強くなります。

仕様

品名 / 型番	ヨーグルトメーカー ホームプレミアム / JY01
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	22W
定格時間	8時間
容量	約500ml~1000ml(牛乳パックの底辺7cmのもの)
製品サイズ	約120.5×120.5×270mm
製品重量	約670g
材質	本体:ABS樹脂 カバー:アクリル樹脂 計量カップ:ポリプロピレン
計量カップ容量	50ml
電源コード	1.5m

ご利用前に

使い方について

お手入れについて

その他

アフターサービス

基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を記載しておりますのでご覧ください。

www.maxzen.jp

故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター TEL:047-704-9455

- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供にご利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供することがあります。

修理について

当社では原則的に出張修理を行っておりません。
センドバック修理となりますので改めてご了承ください。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用できると思われる場合には、ご希望によって有料で修理をさせていただきます。

修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理はおこなっておりません。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用です。

保証書(別添)

保証書は必ず「お買い上げ日」「販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。

保証期間…お買い上げの日から1年間です。

ご連絡していただきたい内容

製品名	
製品型番	
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
接続している機器	
お名前	
ご住所	
電話番号	



愛情点検

長年ご使用の際は点検をぜひ!

ご使用の際
このような症状は
ありませんか?

- 電源コード、差込みプラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさいにおいがする
- 運転中に異常な音や振動がする
- 製品本体に触れるとビリビリ電気を感ずる
- そのほか異常や故障がある

ご使用
中 止

故障や事故防止のため
スイッチを切り、差込み
プラグを抜いて必ず販売
店にご相談ください。

ご利用前

使い方について

お手入れについて

その他



株式会社 MOASTORE マクスゼンテクニカルセンター
〒272-0001 千葉県市川市二俣497番地 TEL:047-704-9455

○本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入はきまものは、無効となりますので必ずご確認ください。

○本製品はらびに本書は、改題のために予告なく変更する場合がございます。

○本書の著作権の一部または全部の無断転載を禁じます。

○本製品の使用 故障によって生じた、直接 損傷の補償については、弊社はその責任を負わないものとします。

●互訂本 漢丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

Copyright © MOASTORE Co.,Ltd. All Rights Reserved.