

加湿器

KS-MX401-W

取扱説明書

この度はMAXZEN製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を安心してお使いいただくために、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
この取扱説明書は、大切に保管していただき、不明点がある場合にご活用ください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	3
ご使用方法	4
お手入れ方法	6
保管のしかた	7
製品仕様	7
故障かな?と思ったら	8
保証とアフターサービス	9

安全上のご注意

本製品の性能を十分に発揮させ、安全にご利用いただくためにも、「安全上のご注意」をお読みになつてから、取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。

注意表示の説明

製品を正しく安全にお使いいただき、お客さまや他の人々への危害や財産への損害を防止するため、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。



禁止

○記号は行為の禁止を示します。



プラグを抜く

●記号は行為の強制を示します。(この例は「電源プラグを抜く」)



指示

強制の記号です。必ず実行していただきたいことを示します。

!**警告**

	<p>指示</p> <p>電源プラグにホコリがついている場合は拭き取ってから使用する</p> <p>ホコリがついたまま電源プラグを差し込むと、ショートや火災の原因となります。</p>		<p>異物挿入禁止</p> <p>吹き出し口からピンや棒などの異物を入れない</p> <p>ショートや感電の原因となりますので、金属類や紙などの異物を挿入しないでください。</p>
	<p>禁止</p> <p>電圧の確認</p> <p>AC100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。</p>		<p>指示</p> <p>電源プラグはコンセントの根元までしっかりと差し込む</p> <p>ショートや感電、発煙、発火の原因となります。</p>
	<p>水濡れ禁止</p> <p>本体を水につけたり、水をかけたりしない 水槽に直接水を入れない</p> <p>水槽以外の本体内部に水が入ったときは、ただちに電源を切り、電源プラグを抜いてください。ショートや感電の原因となります。</p>		<p>禁止</p> <p>電源コードやプラグが傷んでいたりコンセントの差し込みがゆるい場合は使用しない</p> <p>ショートや感電、発火の原因となります。</p>
	<p>禁止</p> <p>電源コードについての禁止事項</p> <p>電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり引っ張ったり、重い物を乗せたり束ねたりしないでください。火災や感電の原因となります。</p>		<p>分解禁止</p> <p>本体の改造や分解はしない また、自分で修理をしない</p> <p>けがや感電、火災の原因となります。修理はお買い上げの販売店または、マクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。</p>

⚠ 警告


 禁止	<p>子供や介護の必要な方だけでは使用しない けがや感電の原因となります。</p>	 ぬれ手禁止	<p>ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない けがや感電の原因となります。</p>
 指示	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する たこ足配線などで他の器具と併用すると、コンセント部が発火する原因となります。</p>	 禁止	<p>居室以外では使用しない 温室など、高湿度な場所で連続使用をすると、ショートや感電の原因となります。食品、楽器、美術品などの保存に使用すると、品質低下の原因となります。また動植物に使用すると、植物が枯れたり動物の体調に異変をきたす場合がありますので、おやめください。</p>

⚠ 注意


 指示	<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずにプラグ部分を持って引き抜く 電源コードが傷んで、ショートや感電の原因となります。</p>	 プラグを抜く	<p>使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いておく けが、やけど、絶縁劣化による漏電火災や感電の原因となる場合があります。</p>
 禁止	<p>壁や家具、カーテンの近くでは使用しない 故障の原因となります。また、ミストを家具やカーテンなどに直接当てるシミや変色の原因となります。</p>	 禁止	<p>ミスト吹出口を外したまま使用しない 水滴が飛び散りけが、やけどの原因となる場合があります。</p>
 禁止	<p>屋外や直射日光の当たる場所では使用しない 故障の原因となることがあります。</p>	 禁止	<p>水道水以外の水は使用しない 井戸水やわき水などを使用すると、タンクや本体内部に不純物が付着し、故障の原因となります。</p>
 指示	<p>タンクの水は、常に新しい水道水と入れ替え、本体内部を定期的に清掃する 掃除をしないまま使用すると、水垢や汚れにより雑菌やカビが繁殖し、異臭の原因となります。また、体质によっては健康を損なうおそれがあります。その際には医師にご相談ください。 ※水道水以外の水は使用しないでください。</p>	 禁止	<p>タンクの水や本体内部が凍結した状態では使用しない 故障の原因となることがあります。 凍結のおそれがある場合は、タンクの水を捨てて十分に乾燥させてください</p>

各部の名称


前面

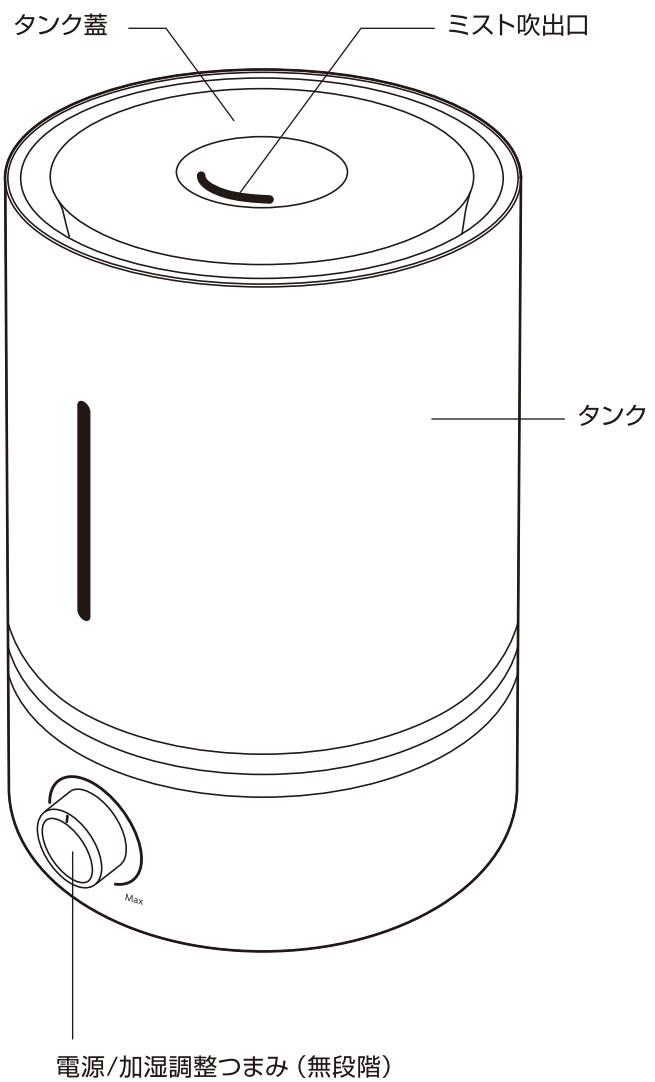


背面

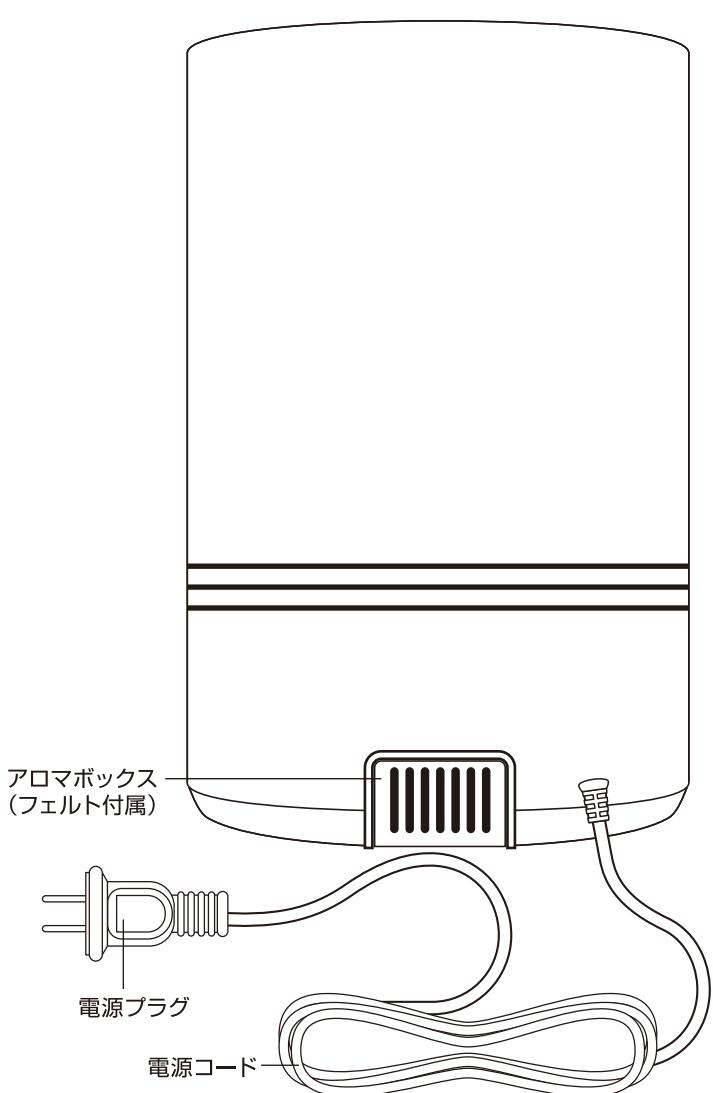

本体内部

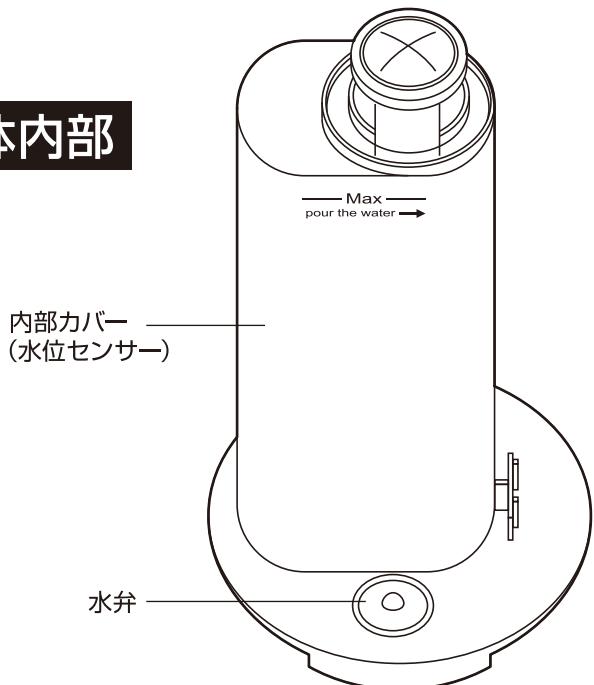

付属品

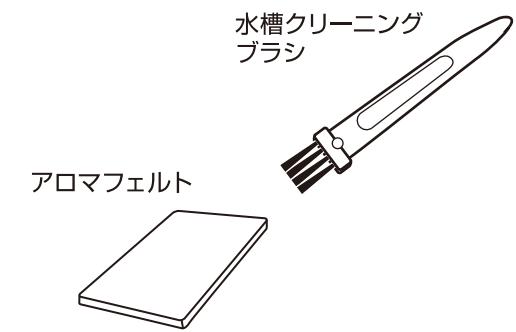

ご使用方法

初めてご使用になるときは、必ず「安全上のご注意」(P1~P2)をお読みください。


タンクに水を入れる

水を入れるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ①タンク蓋を持ち上げ、取り外してください。

⚠ 注意

ミスト吹き出し口から直接水を入れないでください。水位センサー不具合など故障の原因になります。

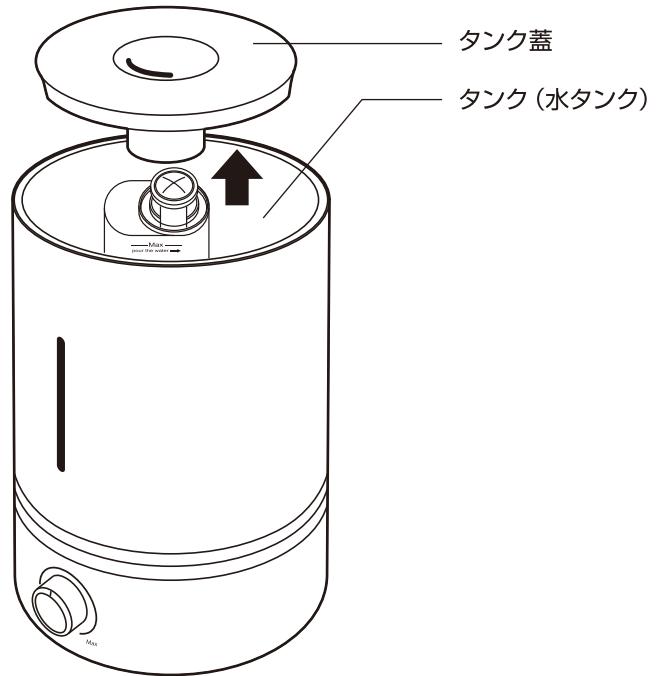


- ②内部カバーが装着されていることを確認し、給水を行ってください。給水後、タンク蓋をもとに戻してください。

本体内部が満水になるまでしばらく時間がかかります。(補充時にポコポコと水の音がします)


⚠ 注意

水道水のみ使用可能です。井戸水、ミネラルウォーター、次亜塩素酸水、アロマウォーターなど不純物の多い物は使用しないでください。

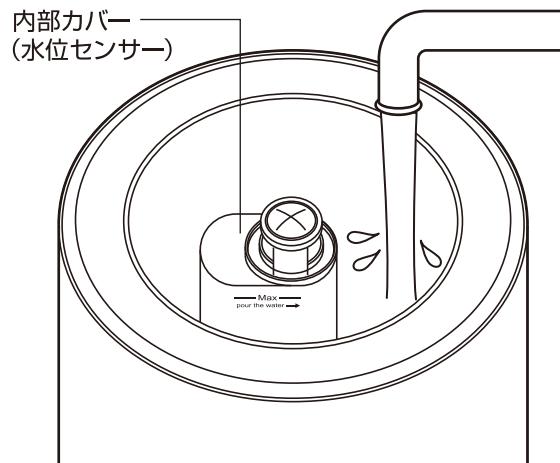

電源を入れる/加湿調整をする

- ①電源プラグを家庭用電源コンセント(AC100V)に接続してください。
- ②電源/加湿調整つまみを回して電源を入れてください。
- ③電源/加湿調整つまみを回して加湿調整をしてください。(無段階調整)

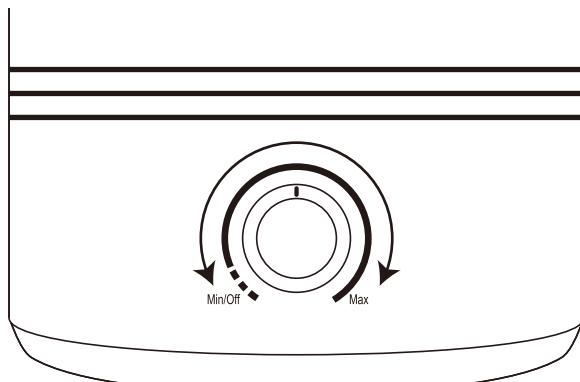


ご使用方法

アロマオイルを使用する

アロマオイルは付属しておりません。別途市販のものをご購入ください。

- ①電源が切れているのを確認し、本体側面下部のアロマボックスを引き出してください。

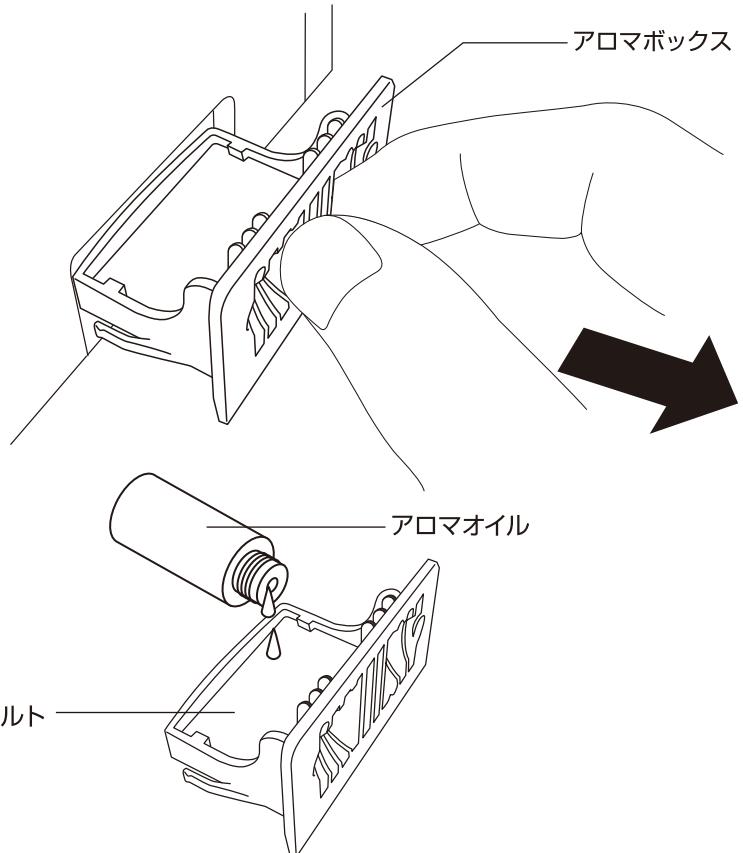

- ②アロマボックス内のフェルトに、アロマオイルがこぼれないよう数滴染み込ませてください。

- ②アロマボックスを本体に取り付けてください。

⚠ 注意

- アロマオイルが本体に付着した場合は、すぐに拭き取ってください。本体が変色・変形し、破損するおそれがあります。
- アロマオイルを入れすぎると、こぼれる場合があります。
- アロマオイルがアロマボックスの外側に付着した場合は、必ず拭き取ってください。
- アロマオイルは、必ずアロマボックス内のフェルトに染み込ませてご使用ください。

アロマオイルについての注意事項

- アロマオイルは天然抽出物(100%)のものをご使用ください。
- アロマオイルの取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。
- 気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- アロマオイルは使いすぎないよう、ご注意ください。
- アロマオイルの香りでアレルギー症状が出た場合は、すぐに使用を中止して医師にご相談ください。
- 香水や合成香料などは入れないでください。
- フェルトは洗って再利用することができます。

お手入れ方法



必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が十分に冷えてから行ってください。
シンナー、ベンジン、磨き粉、漂白剤などは使用しないでください。
汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤で洗浄後、しっかりとすすいでください。

タンク内(内部)

頻度：毎日

内部カバーを外して、タンク内に残る水を捨ててください。タンク内に少量の水道水を入れ、振り洗いしてください。

- 洗剤の使用を極力お控えください。
- 水垢(白い粉状のもの)は濡れた布で拭きとってください。

アロマボックス(フェルト)

頻度：適宜

フェルトを取り出し、中性洗剤などでよく洗います。残り香が気になる場合は何度も繰り返してください。完全に乾燥した後、アロマボックスに戻しをご使用ください。

タンク蓋(ミスト吹出口)

頻度：週に1度

タンク蓋を取り外し、吹出口周りを中心に洗ってください。

内部カバー(水位センサー)



頻度：毎日

タンクから内部カバーを取り外して、付属のクリーニングブラシで洗ってください。

- 洗剤の使用は極力お控えください。
- 水垢(白い粉状のもの)は濡れた布で拭きとってください。

△水抜き方法

タンクの水抜きの際、水を流す方向が決まっています。
タンクの底面や加湿筒に表示されている方向に水を流してください。
※誤った方向に水を流すと水漏れします。

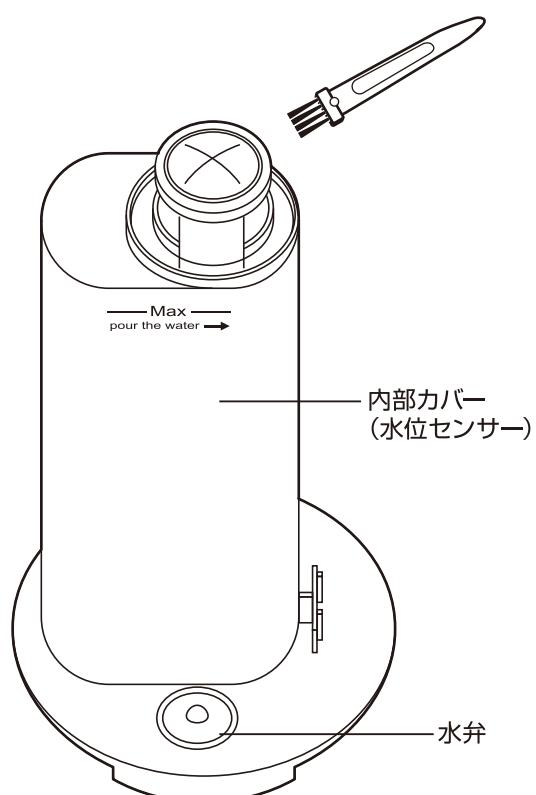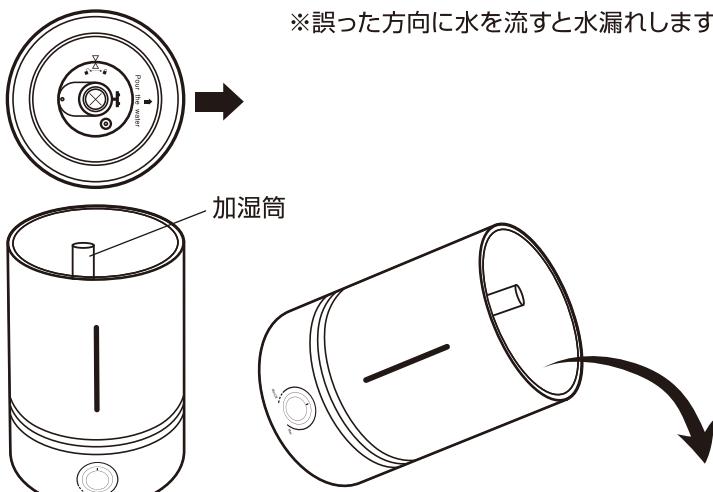


保管のしかた

⚠ 注意

- お手入れをして、水分をよく乾燥させてから保管してください。
汚れや水分が残ったまま長期間保管すると、悪臭やカビなどが発生する原因となります。

- タンクと本体内部の水を排水して、陰干しでよく乾燥させてから、高温・多湿の場所を避けて保管してください。
- タンク蓋は、保管する前に約一週間ほど自然乾燥させてください。

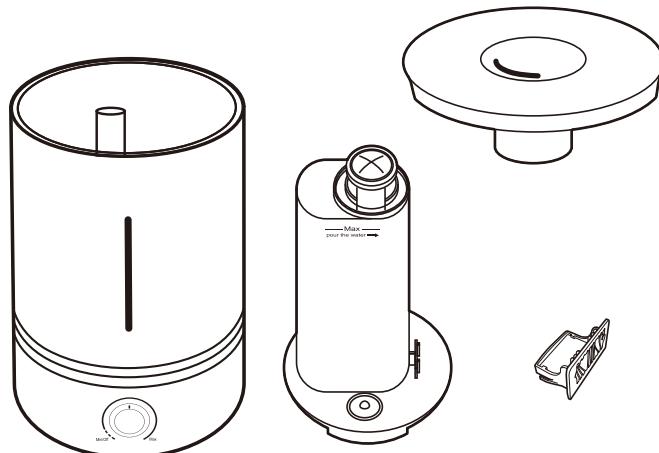

製品仕様

品 番	KS-MX401-W
電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	22W
加 湿 量	(最大) 約220mL/h
外 形 尺 法	約210(奥行)×200(幅)×312(高さ)mm
質 量	約1.4kg
タ ン ク 容 量	約4.5ℓ
コ ー ド 長	約1.4m
付 属 品	水槽クリーニングブラシ、アロマフェルト(本体付属)
生 産 国	中国
適 用 床 面 積 目 安	木造和室6m ² (3畳)/プレハブ洋室9m ² (6畳)

※この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

故障かな？と思ったら

症状	推測される原因	処置・確認
電源が入らない	電源プラグがコンセントに正しく差し込まれていない。	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
ミストが出てこない	水タンクの水を使い切った。 (渴水インジケーターが赤く点灯)	タンクに水道水を入れてください。 (→P4)
	振動子に汚れが付着している。	濡れた布で拭きとってください。 (→P6)
	内部カバーの中に水が入りすぎている。(水位センサーが機能していない)	タンク内全ての水を捨てて、内部カバーを取り付け後に再度給水してください。
周りの床が濡れる	局所的な加湿になっている。	空気循環のいいところでご使用ください。
	低い位置での使用部屋の湿度が高い。	加湿量を低めに設定してください。
水漏れする	水抜き方向が間違っている。	水抜き方法をご確認ください。 (→P6)
	止水弁にゴミが付着している。内部カバー内に水が入りすぎている。	止水弁周りのゴミを取り除いてください。 (→P6)
白い粉が付く	電水道水に含まれる成分が固形化した。	濡れた布でふき取り掃除を行ってください。 (→P6)

保証とアフターサービス

基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を掲載しておりますのでご覧ください。

www.maxzen.jp

故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、必ず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター

TEL:0570-099-455 mail : mtc@maxzen.jp

受付時間：平日9:00～17:00

月曜～金曜日（祝日を除く）

※夏季、年末年始を除く

○お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

○利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理について

当社では原則的に出張修理を行なっておりません。
センドバック修理となりますので予めご了承ください。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用出来ると思われる場合には、ご希望によって有料で修理させて頂きます。

修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理は行なっておりません。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用です。



長年ご使用の加湿器の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用的度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電しないことがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- こげくさい匂いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

ご自分で修理は危険ですので、絶対にしないでください。

保証書

■保証期間はお買い上げ日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。

(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)

■保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。

■保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証書

製品名	ハイブリット式加湿器	ご購入履歴を印刷いただき本書と一緒に保管してください 保証書のお買い上げ日については商品出荷日となります 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください
製品型番	KS-MX401-W	
お買い上げ日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	
接続している機器		
お名前		
ご住所		
電話番号		販売店

保証規定

1.修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。

2.ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、

ご相談ください。また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。

3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- ・保証書の提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
- ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- ・車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ・オークションで落札された商品の場合。
- ・離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。



株式会社 MOA STORE マクスゼンテクニカルセンター

受付時間9:00-17:00(土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)

TEL : 0570-099-455

mail : mtc@maxzen.jp

○本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。

○本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。

○本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

○本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

●乱丁本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。