


MAXZEN

取扱説明書

(保証書付き)

43V型 4K対応 液晶テレビ JU43TS02

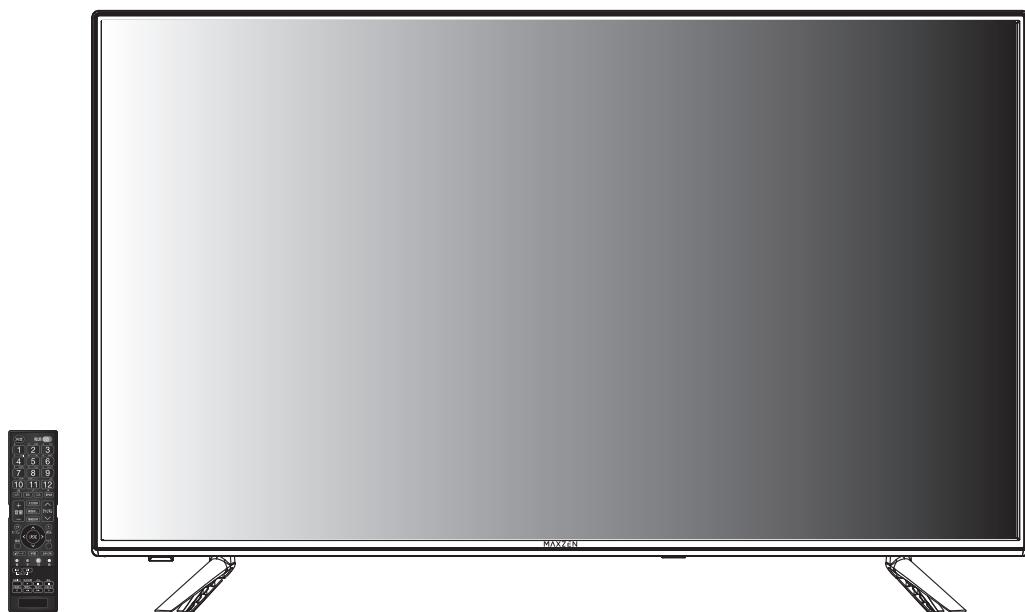

43
インチ **4K**
高解像度 **W**
チューナー **HDMI** 合計出力
端子搭載 **16W**
スピーカー

DIGITAL **DIGITAL** **DIGITAL** **EPG** **HDMI**™ **HDD USB**

BS4K/110度CS4Kの視聴は別途4Kチューナーが必要です。

【注意】USB外付けハードディスクをご使用の場合、本製品を初期化または修理をされますと録画データはご覧になれなくなることがあります。あらかじめご了承ください。

このたびは弊社製品の液晶テレビをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

■ご使用前に必ずこちらの取扱説明書をお読みになり、内容を十分理解されたうえで正しくご使用ください。

とくに「安全上のご注意」は、ご使用になる人や周りの人の安全に関する内容を記載しているため、必ずお読みになり正しくご使用ください。

■お読みになられたあとは、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。

■保証書は必ず販売証明書(レシートなど)と一緒に大切に保管してください。保証書の提示がない場合、保証期間内であっても所定のサービスを受けられない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■本製品のパッケージや本書に記載されている以外の用途・方法でのご使用はお避けください。

マクスゼン株式会社

※外観および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本製品は日本国内でのみご使用ください。

※本製品のパッケージおよび本書に記載の会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

もくじ

| | |
|---------|---|
| 安全上のご注意 | 5 |
|---------|---|

準備をする

| | |
|--------------------|----|
| 付属品 | 7 |
| 各部の説明 | 8 |
| スタンドの組み立て方 | 10 |
| miniB-CASカードを挿入する | 11 |
| 挿入の仕方 | 11 |
| アンテナと電源を接続する | 12 |
| アンテナケーブルのつなぎ方 | 12 |
| 電源ケーブルのつなぎ方・電源の入れ方 | 12 |

| | |
|---------------|----|
| リモコンを準備する | 13 |
| 乾電池を入れる | 13 |
| リモコンの使用範囲について | 13 |
| リモコンの機能 | 14 |

テレビを見る

| | |
|----------------------------|----|
| 「はじめての設定」をする | 15 |
| 「はじめての設定」について | 15 |
| 「はじめての設定」の流れ | 15 |
| ①地上デジタルチャンネルから③映像モードの設定をする | 15 |
| 「はじめての設定」をやり直すとき | 15 |
| テレビ番組を楽しむ | 16 |
| リモコンで番組を選ぶ | 16 |
| 音量を調節する／音を一時的に消す／字幕を表示させる | 17 |
| 操作ガイドについて | 18 |
| サブメニューについて | 19 |
| 番組情報や番組説明を見る | 20 |
| 番組情報を見る | 20 |
| 番組説明を見る | 20 |
| 番組表で番組を探す | 21 |
| 番組表を使う | 21 |
| 番組を見ながら他の番組を探す(ミニ番組表) | 22 |
| 番組表を便利に使う | 22 |
| 条件を絞りこんで番組を探す | 25 |

| | |
|-------------------|----|
| データ放送やラジオ放送を楽しむ | 27 |
| 連動データ放送を楽しむ | 27 |
| 独立データ放送やラジオ放送を楽しむ | 27 |
| 外部入力の画面に切り換える | 28 |
| 便利な機能を使う | 29 |
| 画面サイズについて | 29 |
| 画面サイズを切り換える | 30 |
| 降雨対応放送について | 30 |
| 他の映像・音声・データを切り換える | 31 |
| 映像を静止させる | 31 |
| 省エネ設定をする | 32 |
| ヘッドホンで聴く | 32 |
| 外部スピーカーで聴く | 33 |
| 時計を表示する | 33 |
| アラームを使う | 33 |
| アラームの動作について | 34 |
| アラームを一時的に解除する | 34 |
| オフタイマーを使う | 34 |
| 文字を入力する | 35 |

録画機器を使う

| | |
|-----------------------|----|
| 録画・予約機能について | 36 |
| 録画できる機器と番組 | 36 |
| 接続・設定と録画前の準備 | 36 |
| ダブルチューナー裏番組録画 | 36 |
| 録画機器の準備をする | 37 |
| 録画用USBハードディスクの接続をする | 37 |
| USBハードディスクを接続する | 37 |
| 本機に対応しているUSBハードディスクの例 | 37 |

| | |
|---------------------|----|
| USB/ハードディスクの設定をする | 38 |
| USB/ハードディスクを本機に登録する | 38 |
| USB/ハードディスクの設定をする | 38 |
| 録画の基本的な設定をする | 40 |
| 録画に使用する機器を設定する | 40 |
| チャプター分割のしかたを設定する | 40 |

もくじ つづき

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 録画・予約をする | 41 |
| 番組を録画する | 41 |
| 番組表で予約をする | 42 |
| メッセージが表示された場合 | 42 |
| マルチ表示の番組表で予約するとき | 42 |
| 連続ドラマを予約する | 43 |
| 日時を指定して予約をする／番組を検索して 録画・予約をする | 44 |
| 日時を指定して予約をする | 44 |
| 番組を検索して録画・予約をする | 44 |
| 録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき | 45 |
| 予約の確認・変更・取り消しをする | 46 |
| 予約・録画の優先順位と予約の動作について | 47 |
| 予約・録画の優先順位について | 47 |
| 再生する | 48 |
| 録画した番組を再生する | 48 |
| 再生の基本操作とさまざまな再生のしかた | 48 |
| 録画番組の再生中にできるリモコン操作 | 49 |
| 録画番組の情報や番組説明を見る | 50 |
| 録画番組を修復する | 50 |
| 接続機器を使う | |
| 外部機器を接続する | 57 |
| 外部機器を接続する | 57 |
| 映像機器接続例 | 57 |
| 著作権保護について | 58 |
| アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で 聴くとき | 58 |
| デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で 聴くとき | 59 |
| HDMI連動対応のオーディオ機器で聴く とき | 59 |
| 外部入力の機能を設定する | 60 |
| 入力切換時に画面に表示される機器名を設定 する | 60 |
| インターネットに接続する | |
| インターネットに接続する | 65 |
| インターネットを利用するための接続を する | 65 |
| 本機をインターネットに接続したときに できること | 65 |
| 接続のしかた | 65 |
| 見たい録画番組を探して再生する | 51 |
| 不要な録画番組を消す／誤って消さない ように保護する | 52 |
| 一つの録画番組を消す | 52 |
| 複数の録画番組を消す | 52 |
| グループ内の録画番組をすべて消す | 52 |
| 自動的に消す(自動削除設定) | 52 |
| 誤って消さないように保護する | 52 |
| 録画リストのさまざまな機能を使う | 53 |
| 繰り返し再生の設定を変える | 53 |
| 番組を並べ替える | 53 |
| ほかの機器を選択する | 53 |
| 連ドラ予約をする | 53 |
| 機器の情報を確認する | 53 |
| ハードディスクの残量を確認する | 53 |
| 編集・ムーブする | 54 |
| チャプター編集をする | 54 |
| 録画済番組の再生中に編集する | 54 |
| グループ名を変更する | 54 |
| ほかのグループに移動する | 55 |
| 録画番組を他の録画機器に ムーブ(移動)する | 56 |
| 使用しない外部入力をスキップする | 60 |
| ビデオ入力の音声入力を設定する | 60 |
| HDMI連動について | 61 |
| HDMI連動機能でできること | 61 |
| HDMI連動機能について | 62 |
| 本機のリモコンでHDMI連動機器を操作する ための設定をする | 62 |
| 本機のリモコンで対応機器を操作する | 63 |
| 機器を操作する | 63 |
| 本機のリモコンでできるおもな操作 | 63 |
| オーディオ機器(サウンドシステム)で聴く | 64 |
| オーディオ機器のスピーカーで聴く | 64 |
| インターネットを利用するための設定を する | 66 |
| IPアドレス設定 | 66 |
| DNS設定 | 66 |
| プロキシ設定 | 66 |
| 接続テスト | 66 |
| ネットワーク情報 | 67 |

調整・設定をする

| | | | |
|----------------|-----------|----------------------|-----------|
| 映像を調整する | 68 | その他の設定をする | 72 |
| お好みの映像モードを選ぶ | 68 | アンテナを調整する | 72 |
| お好みの映像に調整する | 68 | 電波の強さ(信号強度)を確認する | 72 |
| バックライト | 69 | アンテナを調整する | 73 |
| コントラスト | 69 | BS・110度CS用アンテナの電源供給の | |
| 黒レベル | 69 | 設定を変更する | 73 |
| 色の濃さ | 69 | アンテナ線がショートしたとき | 73 |
| 色あい | 69 | チャンネルを追加したり設定を変更したり | |
| 精細感・ノイズ調整 | 69 | するとき | 74 |
| コントラスト感調整 | 70 | 地上デジタルチャンネルを自動で設定する | 74 |
| 色温度 | 70 | チャンネルをお好みに手動で設定する | 75 |
| 映像調整の初期化 | 70 | 視聴しないチャンネルをスキップする | 76 |
| 映像処理設定をする | 70 | チャンネル設定を最初の状態に戻すには | 76 |
| 低遅延モード | 70 | データ放送の設定をする | 77 |
| フレーム間補正 | 70 | 郵便番号と地域を設定する | 77 |
| スーパー・レゾリューション | 70 | 災害発生時に文字情報を表示させる | 77 |
| 映像処理設定の初期化 | 70 | データ放送用メモリーの割当画面が表示 | |
| 音声を調整する | 71 | されたら | 78 |
| お好みの音声に調整する | 71 | お買い上げ時の設定に戻すには | |
| 高音 | 71 | (設定内容を初期化するには) | 79 |
| 低音 | 71 | 視聴できる番組を制限する | 80 |
| バランス | 71 | 制限するために暗証番号を設定する | 80 |
| デジタル音声出力 | 71 | 番組の視聴を制限する | 80 |
| デジタル音声出力タイミング | 72 | | |
| ヘッドホン/音声出力設定 | 72 | | |

その他

| | |
|----------------------|----|
| ソフトウェアを更新する | 81 |
| ソフトウェアの更新機能について | 81 |
| ソフトウェアの自動ダウンロードについて | 81 |
| ソフトウェアのバージョンを確認するには | 81 |
| お知らせを見る | 82 |
| B-CASカード情報を確認する | 82 |
| ライセンスおよび商標などについて | 83 |
| 対応フォーマット | 83 |
| 本機で対応しているHDMI入力信号 | |
| フォーマット | 83 |
| アイコン一覧 | 84 |
| 番組についてのアイコン | 84 |
| お知らせ、予約、その他についてのアイコン | 84 |

| | |
|------------------|----|
| 本機で使われるソフトウェアの | |
| ライセンス情報 | 85 |
| 故障かも…と思ったら | 86 |
| エラーメッセージが表示されたとき | 93 |
| ご使用上のお願いとご注意 | 96 |
| 保証とアフターサービス | 97 |
| 製品仕様 | 98 |
| 保証書 | 99 |

この取扱説明書内のマークの見かた

| | |
|--|---|
| | 機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。 |
| | 用語の説明をしています。(分野によっては、同じ用語を別の意味で使用していることがあります) |
| | 関連する内容が記載されているページの番号を示しています。 |

| | |
|--|------------------|
| | 取扱上のお願いを記載しています。 |
| | 取扱上のご注意を記載しています。 |

安全上のご注意

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。

絵表示について

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

| | |
|---|---|
|  警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

絵表示の例



注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



禁止の行為であることを告げるものです。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

異常・故障時について



- 異常・故障時はただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
 - 内部に水・金属類・燃えやすいものなどが入った場合
 - 煙や焦げる臭い、異音などの異常が発生した場合
 - 落としたり、キャビネットを破損した場合
 - 電源が入ったり切れたりする場合

本機の取り扱いについて



- 液晶ディスプレイは精密機器ですので、強い力や荷重、衝撃を加えないでください。
液晶パネルのガラスが割れて、けがの原因になります。

- 不安定な場所に置かないでください。
倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。

- 本機の上に液体の入った容器などを置かないでください。
液体がこぼれて内部に入ると火災・感電の原因になります。

- 異常に温度が高くなる所や、直射日光が当たる場所には置かないでください。
火災の原因や、外装ケース・内部部品が劣化する原因になります。

- 湿気やホコリの多い所、油煙や、湯気が当たるような所（調理台や加湿器のそばなど）に置かないでください。
火災・感電の原因になります。

- 本機使用中は、風通しの悪い狭い所で使用したり、布・布団・保温材などで覆ったり包んだりしないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因になります。

分解・改造について



- お客様自身による分解・改造・修理はしないでください。
内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因になります。内部の点検、修理はお買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。

雷について



- 雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線に触れないでください。
感電の原因になります。

安全上のご注意

安全上のご注意

本機の取り扱いについて

!**注意**

- ! 付属のスタンドを使用し、ねじ止めをする箇所は、すべてしっかりと止めてください。
倒れてけがの原因になることがあります。
- ! アンテナ工事が必要なときは、販売店または専門業者にご相談ください。
アンテナが倒れた場合、感電の原因になることがあります。
- ! 壁掛け設置工事は、販売店または専門業者にご相談ください。
落下してけがの原因になることがあります。
- ! あお向けや、横倒し、さかさまにして使用しないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。
- ! 本機の上面、左右、後面は10cm以上の間隔をあけて備え付けてください。また、通気孔をふさがないでください。
内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。

お手入れについて

!**注意**

- ! お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いてからおこなってください。
感電の原因になることがあります。
- ! 定期的に電源プラグのホコリを取り除いてください。
火災・故障の原因になることがあります。
- ! 定期的に通気口などに付着したホコリやごみを取り除いてください。
長期間掃除をしないと内部にホコリがたまり、火災・故障の原因になることがあります。内部の掃除が必要な場合はお買上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
- ! 長期間使用しないときはコンセントから抜いてください。
電源プラグにホコリがたまり、火災・感電の原因になることがあります。

電池について

!**注意**

- ! 電池の液がもれたときは素手でさわらないでください。
電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を負うおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚の炎症などの症状があるときは、医師に相談してください。
- ! 電池は火や直射日光などの過激な熱にさらしたり、分解・改造しないでください。また、ショートさせないでください。
電池の破裂・液もれにより、火災・けがの原因になることがあります。
- ! 電池はプラスとマイナスの向きに注意し、本書 (P13) のとおり正しくいれてください。
電池の破裂・液もれにより、火災・けがの原因になることがあります。
- ! 長期間使わないときは、リモコンから電池を取り出してください。
電池の破裂・液もれにより、火災・けがの原因になることがあります。

移動について

!**注意**

- ! 移動させるときは、接続されている線などをすべて外してください。
電源コードや本機が損傷し、火災・感電の原因になることがあります。

守っていただきたいこと

ヘッドホンを使用するときは音量を上げすぎないよう注意してください。

ステッカーやテープを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因になることがあります。

乳幼児やペットがいるお客様は、転倒・感電・火傷・誤飲などに十分注意してください。

搬送について・・・

本機は立てた状態で運搬してください。横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破損したり、輝点や黒点が増加することがあります。

電波障害について・・・

本機の近くで携帯電話、ラジオ受信機、トランシーバー、防災無線機などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉がおこり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。このときは、機器を影響のない所まで本機から離してください。

急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用について・・・

急激な温度差がある部屋（場所）でのご使用は表示品位が低下する場合がありますのでご注意ください。

低温になる部屋（場所）でのご使用について・・・

ご使用になる部屋（場所）の温度が低温の場合は、画像が尾を引いて見えたり少し遅れたように見えることがあります。故障ではありません。常温に戻れば回復します。


準備をする

付属品

●本製品には以下の付属品が同梱されています。

●アンテナや外部機器などを接続するためのケーブルやコードは付属されておりません。

準備をする

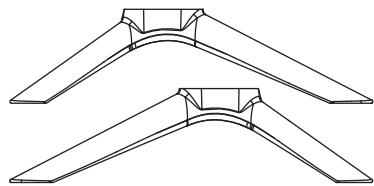


スタンド × 2 個



リモコン × 1 個



スタンド用ネジ × 4 本



リモコン用単4形乾電池 × 2 本
(動作確認用)



取扱説明書（本書）× 1 部




miniB-CAS カード × 1 枚


準備をする

各部の説明

本体前面

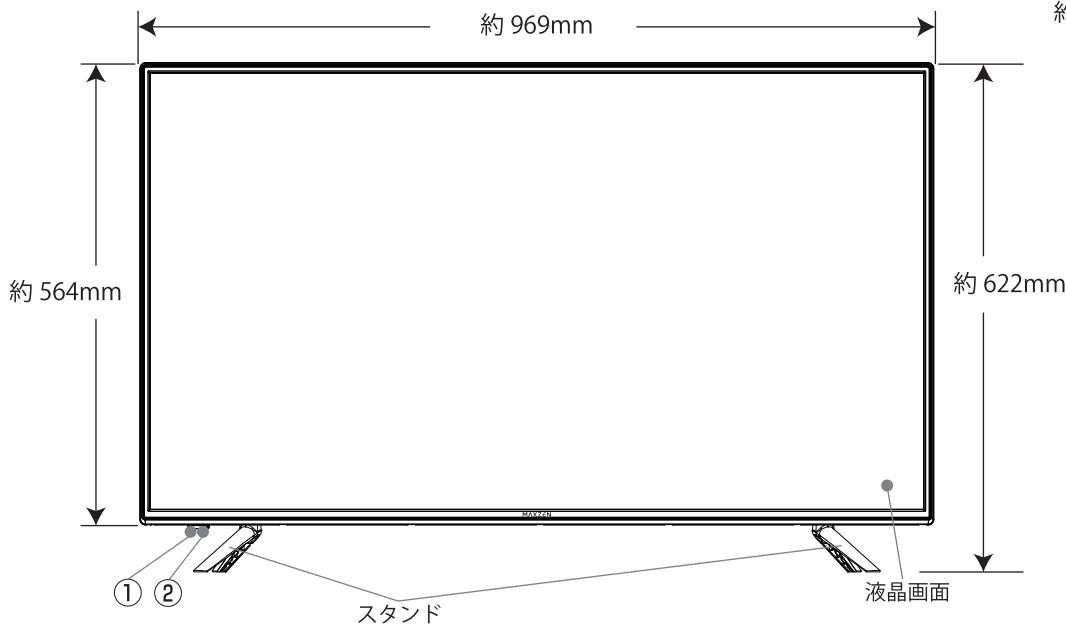


本体右側面

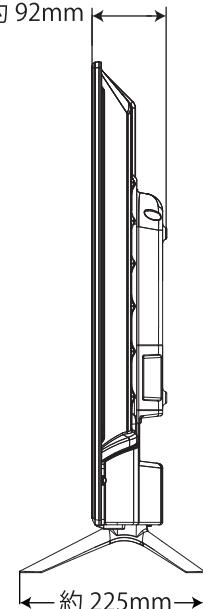

準備をする

本体背面

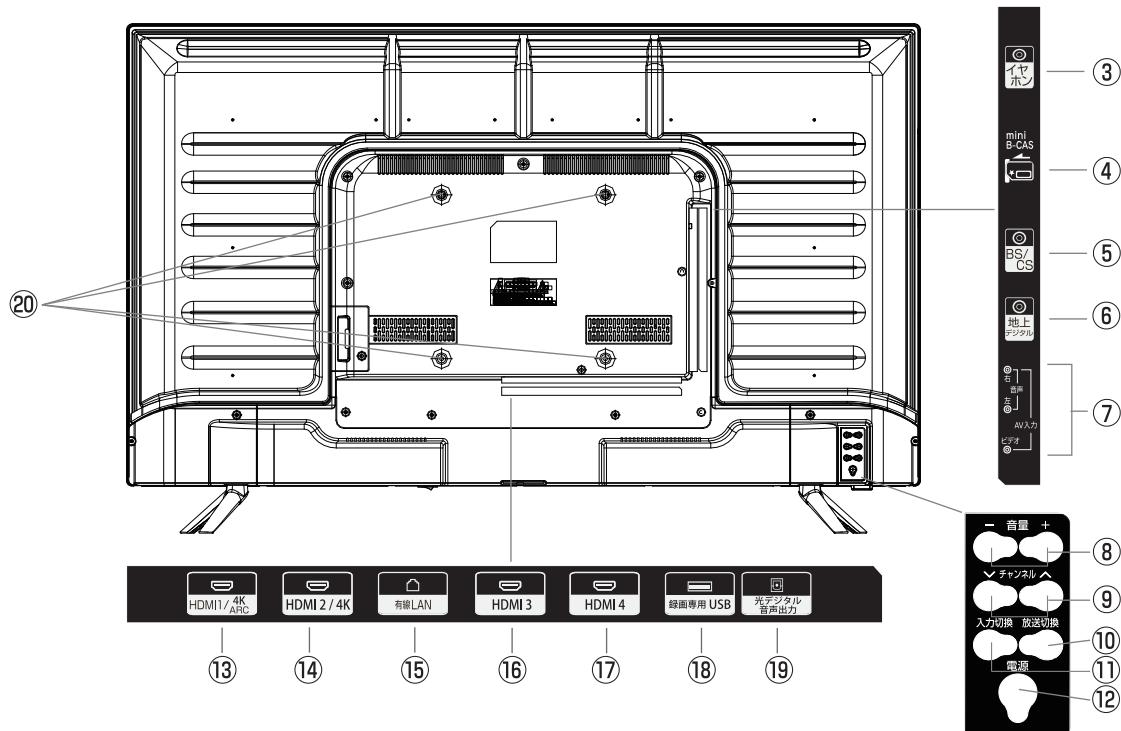

準備をする

各部の説明

準備をする

①リモコン受光部

リモコンの信号を受信する部分です。
リモコンはこの部分へ向けて操作してください。
また、受信部近くに遮へい物を置かないようにしてください。

②電源表示ランプ

緑色点灯：電源がオンのとき
赤色点灯：リモコンで電源をオフにしたとき（スタンバイ状態）
無点灯：本体電源がオフのとき

③イヤホン出力端子

イヤホン／ヘッドホン（市販品）などを接続します。

④miniB-CAS カードスロット

切り欠きを左下の向きにして、「カチッ」と音がするまで奥に押し込みます。

⑤BS/CS アンテナ入力端子

アンテナ線（市販品）で壁などのアンテナ端子と接続します。

⑥地デジアンテナ入力端子

アンテナ線（市販品）で壁などのアンテナ端子と接続します。

⑦AV 入力端子

AVケーブル（市販品）を接続します。

⑧音量 + 音量 -

音量の調整に使用します。

⑨チャンネルへ チャンネル×

チャンネル選択に使用します。

⑩放送切換

地上・BS・CSの放送を切り替えます。

⑪入力切換

ボタンを押すごとに、（現在ご視聴の放送）・HDMI1・HDMI2・HDMI3・HDMI4・ビデオの順で入力切換をおこないます。

⑫電源

電源のオン・オフに使用します。

⑬HDMI1 入力端子

HDMIケーブル（市販品）を接続します。
※HDMIのバージョンは、2.0（4K・ARC対応）です。

⑭HDMI2 入力端子

HDMIケーブル（市販品）を接続します。
※HDMIのバージョンは、2.0（4K対応）です。

⑮有線 LAN 端子

有線LANケーブル（市販品）を接続します。

⑯HDMI3 端子

HDMIケーブル（市販品）を接続します。
※HDMIのバージョンは、1.3です。

⑰HDMI4 端子

HDMIケーブル（市販品）を接続します。
※HDMIのバージョンは、1.3です。

⑱録画専用 USB

USBハードディスク（市販品）を接続します。

⑲光デジタル音声出力端子

SPDIFケーブル（市販品）を接続します。

⑳壁掛け金具取付用ネジ穴 × 4

本製品は市販の壁掛け金具を使用して壁に取り付けることができます。

●VESA規格

MIS-F 200 × 200（ネジ：M5×8mm）

※壁掛け金具の取り付けは必ず専門業者にご依頼ください。

※専門業者以外の人が取り付けて壁への取り付けが不適切だと、テレビが落下して打撲や大けがの原因となることがあります。

スタンドの組み立て方

⚠ 注意

- 本体は大きく、重量があります。破損したりけがをすることがあるので二人以上で作業してください。
- 画面を強く押さえたりしないでください。液晶パネルが割れることがあります。
- テレビ本体を横に寝かせて作業をしてください。
- 毛布など厚手のやわらかい布を敷いた上でおこなってください。

プラスドライバー(市販品)をご用意ください。


1 本体にスタンドを取り付けます。

2 スタンド裏側から左右 2箇所をネジでとめます。

※ネジは付属品です。

※ゆるみのないようにしっかりと取り付けてください。

【本体底面】

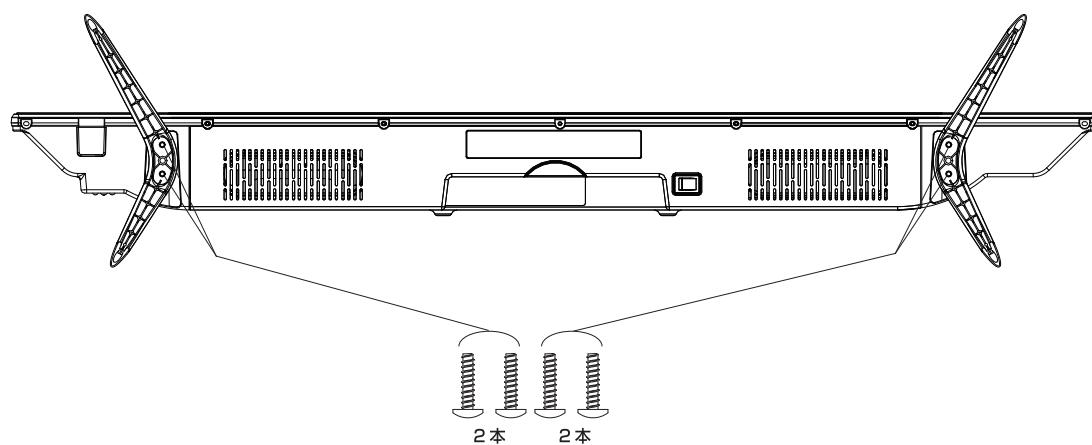

スタンドの裏側には「R」と「L」が刻印されています。

テレビ本体の下部、スタンド取り付け部にも同じ「R」と「L」が刻印されています。

スタンド取り付け時には「R」は「R」、「L」は「L」と合わせて取り付けてください。

準備をする

miniB-CAS カードを挿入する

- miniB-CAS カードは取扱説明書などが入った袋に同梱されています。
- 台紙（説明書）は裏面もよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- miniB-CAS カードを抜き差しするときは、本機の電源を切って電源プラグをコンセントから抜いたあとにおこなってください。
- 金色端子部がよごれるとデジタル放送を受信できなくなることがあります。金色端子部にふれないよう注意ください。




準備をする


- 乾いたきれいな手で取り扱ってください。
- 金色端子部が指紋などでよごれてしまったときは、乾いたきれいな柔らかい布で拭き取ってください。

挿入の仕方

- 1 miniB-CASロゴ印刷面を本体の背面側に向け、角が欠けた方から差し込む
- 2 「カチッ」と音が鳴るまで押し入れる

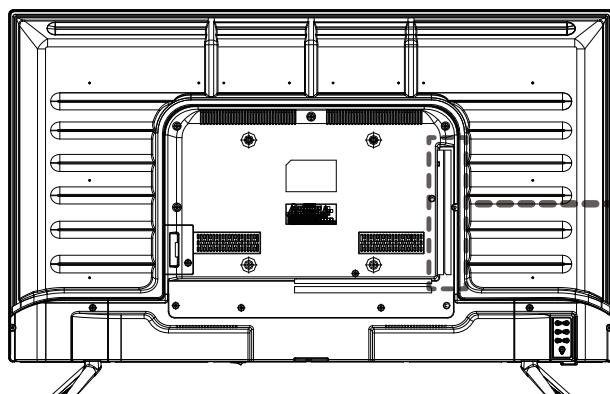

(テレビ本体正面の左側)
※背面の右側

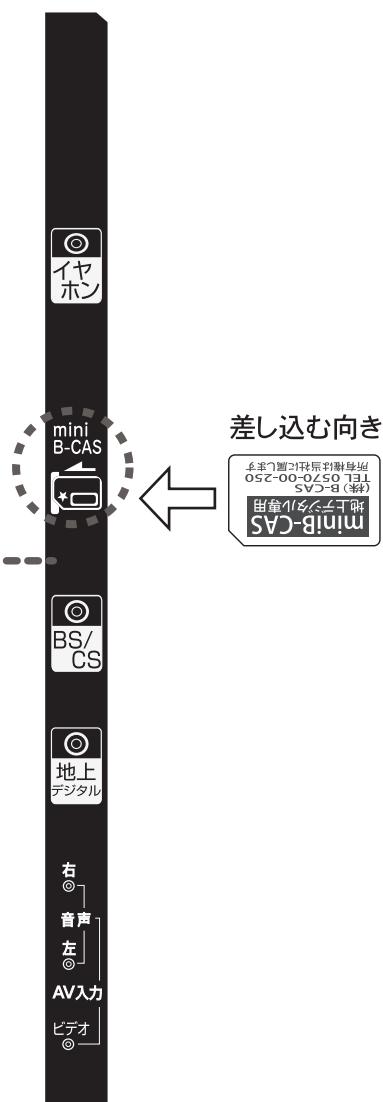


アンテナと電源を接続する

⚠ 注意


- 設置・調整についてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナケーブルや混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。
- アンテナケーブルのピンが曲がっていると折れたり受信できなくなるため確認してください。
- アンテナケーブルは工具で強く締めずに緩まない程度に手で締めてください。
- 接続の際はテレビ本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

アンテナケーブルのつなぎ方

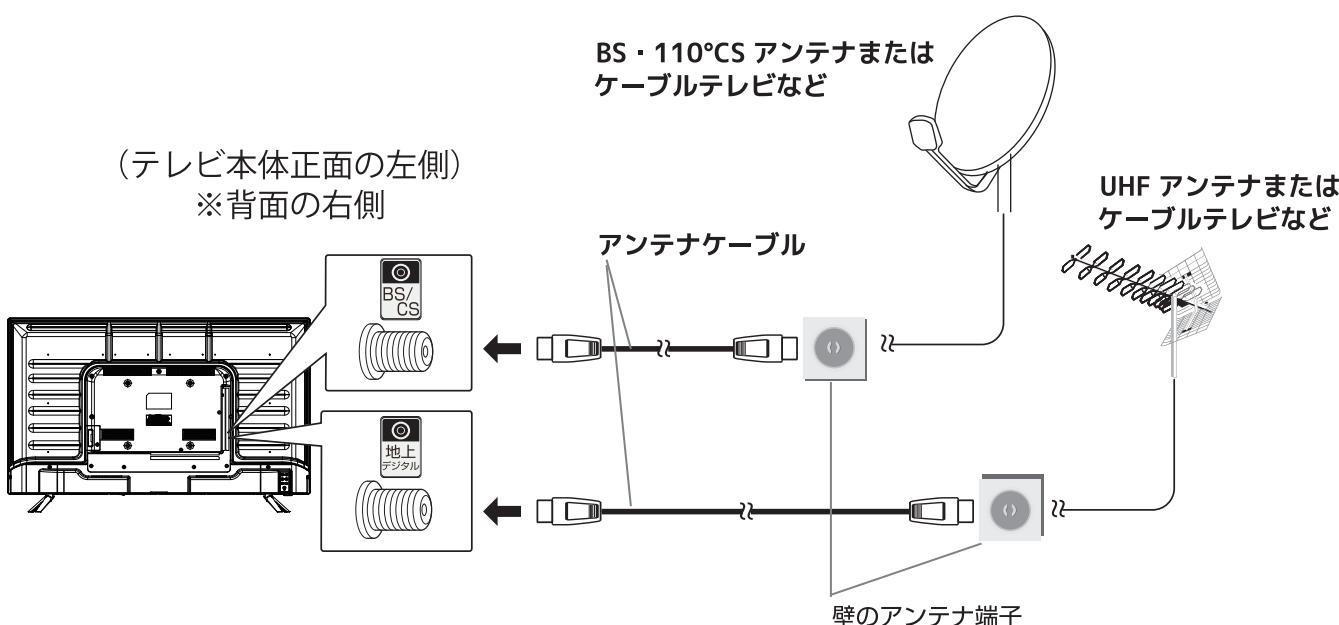

※地上波および BS・CS 放送をご覧いただくには、それに対応したアンテナをご用意いただくか、ケーブルテレビ事業者や光回線事業者と契約が必要です。

電源ケーブルのつなぎ方・電源の入れ方

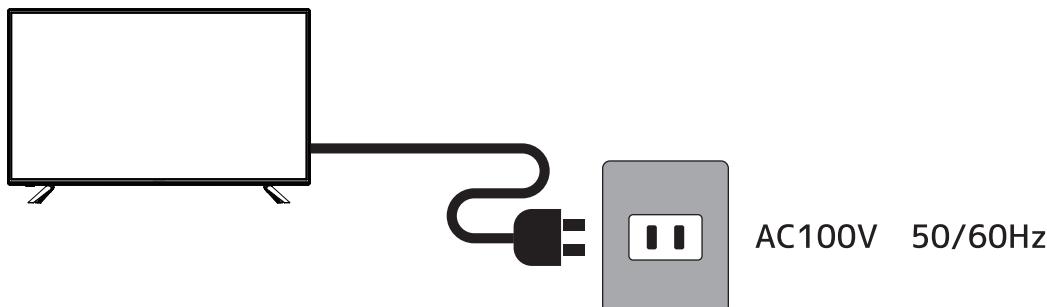

- テレビ本体の電源プラグを壁などのコンセントに差し込みます。
- テレビ本体の正面右側面またはリモコンの【電源】ボタンを押します。
- リモコンの【電源】ボタンをもう一度押すと、待機状態になります。

準備をする


リモコンを準備する

準備をする


乾電池を入れる

- リモコンには単4形乾電池2本が必要です。
- 付属の単4形乾電池2本は動作確認用です。早めに新しい電池と交換されることをおすすめします。


1 指で矢印部分にあるツメを押さえながら、上へ電池カバーを持ち上げて外してください。

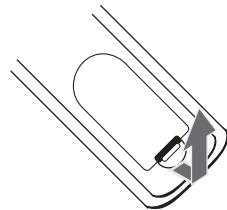

2 単4形乾電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えないように入れてください。

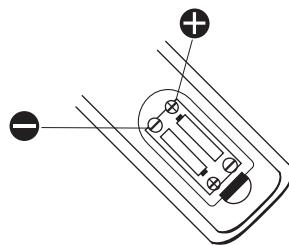

3 矢印部分とは反対側にある電池カバーの小さなツメをリモコン本体側に引っ掛けてから、矢印部分を指で押さえて元どおりに閉めてください。

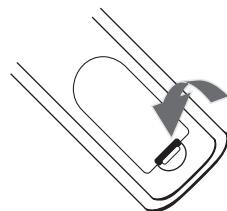


乾電池について

- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2本とも新しい電池と交換してください。
- 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則にしたがって廃棄してください。

リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用します。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。
強い光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

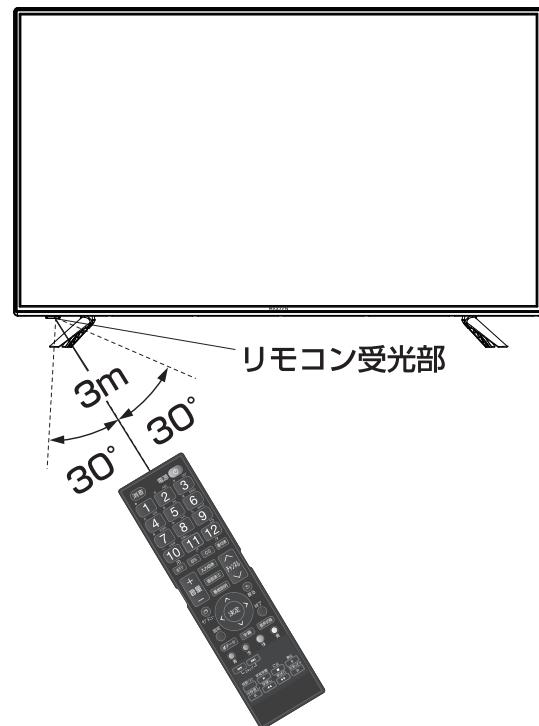

- リモコン受光部から
距離 3m以内
角度 左右30°以内、上下15°以内




リモコンについて

- 落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないでください。
- 水をかけたり、ぬれたものの上に置いていたりしないでください。
- 分解しないでください。
- 高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。

リモコンの機能

- 本書に記載している操作で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。
 - 詳しくは「」内のページをご覧ください。

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ①電源を入れる／待機する | 12 |
| ②音を消す | 17 |
| ③チャンネルを選ぶ（ワンタッチ選局） | 16 |
| ④文字を入力する | 35 |
| ⑤放送の種類を切り換える | 16 |
| ⑥音量を調節する | 17 |
| ⑦視聴しているチャンネルや番組情報を見る | 20 |
| ⑧番組名や放送局名、放送時間などを見る | 20 |
| ⑨オフタイマーを使う | 34 |
| ⑩サブメニューを表示させる | 19 |
| ⑪メニューなどの操作で上下左右に移動する | |
| ⑫設定メニューを表示させる | |
| ⑬連動データ放送を見る | 27 |
| ⑭字幕を表示させる | 17 |
| ⑮現在のチャプターの先頭にスキップして再生 | 49 |
| ⑯次のチャプターの先頭にスキップして再生 | 49 |
| ⑰録画リストを表示 | 49 |
| ⑱録画番組を再生 | 49 |
| ⑲ワンタッチリプレイ（少しほどす） | 49 |
| ⑳早戻し再生をする | 48 |
| ㉑番組表で番組を選ぶ（見る・予約する） | 21 |
| ㉒チャンネルを選ぶ（順次選局） | 16 |
| ㉓外部入力（HDMI1~4、ビデオ入力）機器の画面に切り換える | 28 |
| ㉔メニュー操作で一つ前の画面に戻る | |
| ㉕メニューから選ぶ、決定する | |
| ㉖操作を終了する | |
| ㉗音声を切り換える | 31 |
| ㉘カラーボタン | (多様な用途があります) |
| ㉙再生を一時停止させる | 49 |
| ㉚映像を静止させる | 31 |
| ㉛録画や再生を停止させる | 49 |
| ㉜ワンタッチスキップ（少し進む） | 49 |
| ㉝早送りをする | 49 |

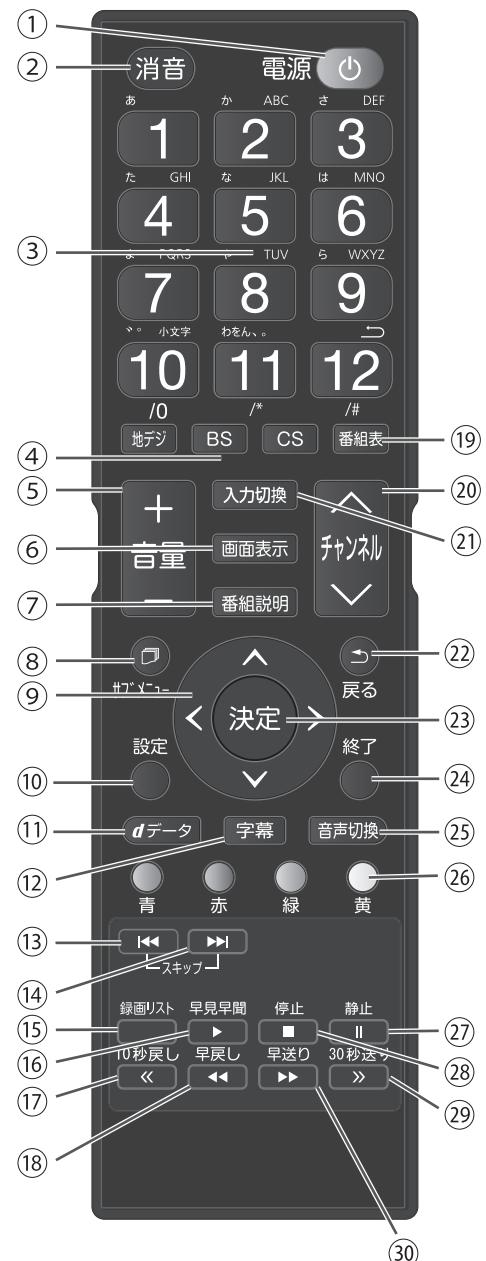


「はじめての設定」をする


「はじめての設定」について

- ※ B-CASカードが正しく挿入されていないと「はじめての設定」ができません。あらかじめご確認ください。
- ※「電波の状態が良くありません。」のメッセージが表示されたときは、受信状態が良くなつてから「はじめての設定」をやり直すとき¹⁵の操作で「はじめての設定」をやり直してください。

はじめて電源を入れたときに、「設定をする前に」画面が表示されます。内容をよくお読みになり、**決定**を押します。

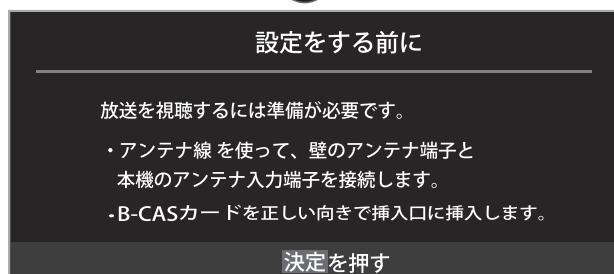

「はじめての設定」の説明画面が表示されます。

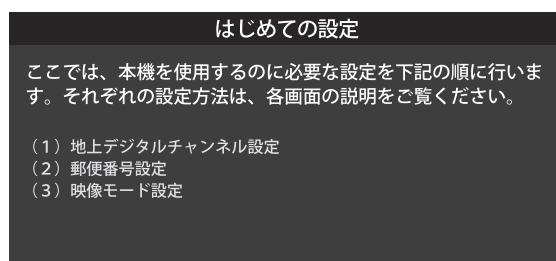

画面の説明を読んだら**決定**を押します。

「はじめての設定」の流れ

- 本機を使用できるようにするための基本的な設定をします。

① 地上デジタルチャンネル設定

お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送の受信チャンネルが自動設定されます。



■「地上デジタルチャンネル設定」について

- 「はじめての設定」または「初期スキャン」⁷⁴をすることで、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを本機が探し、リモコンの¹～¹²に自動設定します。（「はじめての設定」または「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません）

■ 地方と地域の設定について

- チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」で設定された地方、地域に基づいておこなわれます。
- チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するために郵便番号を設定します。

② 郵便番号設定

郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデータ放送（たとえば、地域の天気予報など）や緊急警報放送を視聴できるようになります。

③ 映像モード設定

いくつか用意されている映像モードの中から選んで、お好みのメニューに設定します。

① 地上デジタルチャンネルから③ 映像モードの設定をする

- 画面の説明にしたがって以下の方法で設定ていきます。

▲・▼・◀・▶で項目を選び、**決定**で決定して進んでいきます。

「郵便番号設定」では、**1**～**10**⁽⁰⁾を使います。

「はじめての設定」をやり直すとき

- 「はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで地上デジタル放送が映らなかった場合は、不具合の対処をしたあとで、「はじめての設定」をやり直すことができます。

1 設定 **決定** を押し、▲・▼と**決定**で「初期設定」⇨
「はじめての設定」の順に進む

- 「はじめての設定」の説明画面が表示されます。

2 画面の説明を読んで、**決定**を押す

- ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお好みに設定したあとで「はじめての設定」をやり直すと、手動で設定した内容が消去されます。その場合は、もう一度手動設定をしてください。
- 県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した場合は、データ放送用メモリーの割当画面が表示されることがあります。その場合は、「データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら」⁷⁸を参照して設定してください。
- データ放送を視聴している状態で「はじめての設定」をやり直した場合、放送によっては設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後にデータ放送を選局し直してください。

テレビ番組を楽しむ



リモコンで番組を選ぶ

1 地デジ、BS、CS で放送の種類を選ぶ

- 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。

2 チャンネルを選ぶ(選局する)

- 以下の3つおりの選局方法があります。

ワンタッチ選局ボタンで選局する(ワンタッチ選局)

- ワンタッチ選局ボタン **1** ~ **12** で選局します。(下の「お知らせ」をご覧ください)
- BSデジタル放送のワンタッチ選局には、2種類あります。

- 通常はグループA (BS101 (NHKBS1) ~ BS222 (TwellV)) のワンタッチ選局になります。
- グループB (BS231 (放送大学BS1) ~ BS256 (ディズニー・チャンネル)) の放送局をワンタッチ選局する場合は、手順1でBSデジタル放送を選んだあと **BS** を押し、選局ガイドを表示している状態で、**1** ~ **12** ボタンを押します。(選局ガイド表示中は **BS** を押すたびに、選局ガイド表示が切り換わります)

チャンネル△・▽ボタンで選局する(順次選局)

- **△** **▽** でチャンネルが順次に切り換わります。

チャンネル番号を入力して選局する(ダイレクト選局)

- チャンネル番号は番組表で確認できます。

- ① **□** を押し、**▲**・**▼** と **決定** で「その他の操作」⇒「チャンネル番号入力」と進む
 サブメニュー
 - 視聴中の放送の種類に応じて、画面の右上に 地デジ---、BS---、CS--- のどれかが表示されます。

② **1** ~ **10** (0) でチャンネル番号を入力する

例 103チャンネルを選ぶ場合 ⇒ **1** **10** (0) **3** の順に押します。(「0」は **10** で入力)

- 入力した番号を消すには、◀を押します。
- **11** (*) を使った入力ができます。例 **3** **11** → 300番台の最小チャンネル

■ 枝番のついた放送一覧が表示されたとき

- **▲**・**▼** で選んで **決定** を押すか、**10** (0) ~ **9** で枝番を指定して選びます。

| 放送を選択してください | | | |
|-------------|---------|-----|-----|
| 11 | 地デジ 011 | (0) | NHK |
| 10 | 地デジ 011 | (1) | NHJ |
| 11 | 地デジ 011 | (2) | NHJ |
| | 地デジ 011 | (3) | NHK |



- 視聴できるデジタル放送のチャンネルやワンタッチ選局ボタンの番号は、番組表 **21** で確認することができます。
- **1** ~ **12** でワンタッチ選局ができるのは以下のとおりです。(「チャンネルをお好みに手動で設定する」 **75** で変更できます)
 - **地デジ** を押したとき→「はじめての設定」 **15** で各ボタンに登録されたチャンネル
 - **BS** を押したとき→各ボタンにあらかじめ登録されているチャンネル
 - **CS** を押したとき→110度CSデジタル放送の一部のチャンネル (**1** と **2** のみ)
 - ◆ 一つの放送局が複数のチャンネルで異なる番組を放送している場合、その放送局のチャンネルボタンを繰り返し押せばチャンネルを順番に選局できます。
- 枝番のついた放送一覧は、地上デジタル放送で隣接地域の同じチャンネル番号の放送を複数受信できたときに表示されます。
- 視聴制限のある番組の視聴には視聴制限設定が必要です。詳しくは「視聴できる番組を制限する」 **80** をご覧ください。

テレビ番組を楽しむ



音量を調節する／音を一時的に消す／字幕を表示させる

音量を調節する

- リモコンの **音量** を押す

音を一時的に消す

- リモコンの **消音** を押す

●画面右下に **消音** が表示されます。もう一度 **消音** を押せば音が出ます。

字幕放送番組で字幕の表示/非表示を切り換える

- リモコンの **字幕** を押す。あるいは **サブメニュー** を押し、**▲・▼** と **決定** で「字幕」を選ぶ
- ▲・▼** で「日本語字幕」または「字幕オフ」を選び、**決定** を押す

テレビを見る

テレビ番組を楽しむ

操作ガイドについて

- 番組表や操作画面などには、そのときに使用できる(または使用する)リモコンボタンの操作ガイドが表示されます。
- よく使う機能がカラーボタン(青 、 赤 、 緑 、 黄)や サブメニュー に割り当てられています。

例 録画リスト




サブメニュー の表示
サブメニューがあることを示します。

例 番組表




青 赤 緑 黄 の表示
カラーボタンでさまざまな操作ができるとこを示します。

例 操作画面

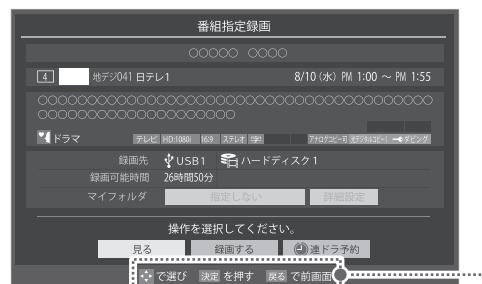

◀ ▶ の表示
ページやリストの切り換えができるとこを示します。

決定 戻る の表示
選んで決定したり、前の画面に戻ったりすることを示します。

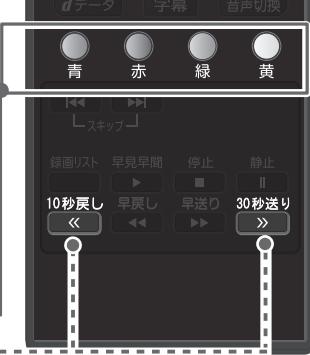

サブメニュー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

テレビ番組を楽しむ

サブメニューについて

- を押してサブメニューを表示させ、さまざまな便利機能を使うことができます。
- サブメニューの内容は、 を押すときの場面によって変わります。
- サブメニューで選択できる項目は、入力の種類や外部機器の有無、あるいはテレビの動作状態によって変わります。選択できない項目は、薄くなっています。

例 デジタル放送のテレビ番組を視聴中

| サブメニュー | 機能（一部省略しています） | 詳細記載ページ |
|---------|------------------------------------|---------|
| 番組説明 | 視聴中の番組の詳しい情報を確認できます。 | 20 |
| 連ドラ予約 | 視聴中の連続ドラマが毎回録画されるように予約することができます。 | 43 |
| 予約リスト | 予約リストを表示させることができます。 | 46 |
| 時計 | 時計表示やアラームの設定、オフタイマーの設定ができます。 | 33 |
| 字幕 | 字幕放送番組で字幕の表示／非表示を切り替えられます。 | 17 |
| 画面サイズ切換 | 見ている映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。 | 29 |
| スピーカー切換 | テレビのスピーカーで聞くか外部システムのスピーカーで聞くか選べます。 | 33 |
| その他の操作 | | |

テレビを見る

| 信号切換 | 機能 | 詳細記載ページ |
|--------------|-------------------------------|---------|
| チャンネル番号入力 | チャンネル番号を入力して選局します。 | 16 |
| アンテナレベル表示 | 映りが悪いときなどに、アンテナレベルを確認できます。 | 72 |
| データ放送終了 | データ放送の視聴を終了します。 | 27 |
| テレビ／ラジオデータ切換 | 視聴する放送メディアを切り替えます。 | 27 |
| 親切ヘッドホン音量 | 親切モードでのヘッドホンの音量を調節することができます。 | 32 |
| お知らせ | 本機や放送局からのお知らせがあったときに内容を確認します。 | 82 |
| ソフトウェアバージョン | 本機のソフトウェアバージョンを確認します。 | 81 |


| 信号切換 | 機能 | 詳細記載ページ |
|----------|-----------------------------------|---------|
| 映像信号切換 | 一つの番組で複数の映像が送られている場合に切り換えられます。 | 31 |
| 音声信号切換 | 一つの番組で複数の音声が送られている場合に切り換えられます。 | 31 |
| 音多切換 | 二か国語放送など、音声多重放送の場合に聞きたい音声を選びます。 | 31 |
| データ信号切換 | 一つの番組で複数のデータが送られている場合に切り換えられます。 | 31 |
| 降雨対応放送切換 | 豪雨などの影響で降雨対応放送がおこなわれた場合に切り換えられます。 | 30 |

番組情報や番組説明を見る

番組情報を見る

1 画面表示 を押す

- 現在視聴しているチャンネルや番組の情報が表示されます。(チャンネル以外の表示は数秒後に消えます)
- 表示を消すには、もう一度 **画面表示** を押します。
- 選局時には一部省略された状態で表示されます。

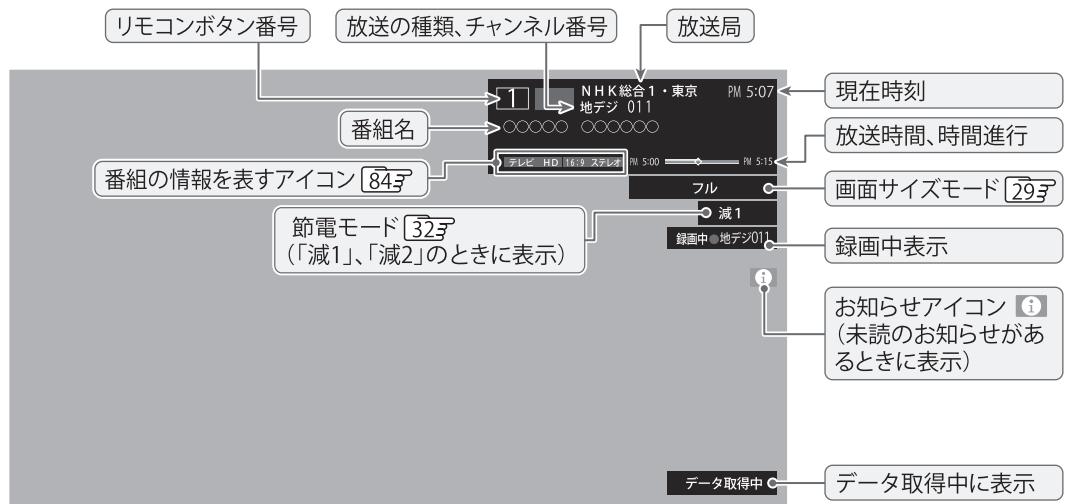

テレビを見る

番組説明を見る

1 番組説明 を押す、または □ を押し、▲・▼で「番組説明」を選び、決定 を押す

2 さらに詳しい説明を見るときは▼を押す

- 「詳細情報を取得していません」が表示されたときは、**黄** を押します。
 - 詳細情報が取得できなかった場合には、「詳細情報を取得できませんでした」と表示されます。
 - 詳細情報がなかった場合には、「番組の詳細情報はありません」と表示されます。

3 説明画面を消すには、決定 を押す



お知らせ

- 画面に表示されるアイコン (ステレオ、HD:1080i などの記号)についての説明は、「アイコン一覧」[84]をご覧ください。
- 番組情報の表示や詳細情報の取得には時間がかかる場合があります。
- 番組情報を取得するタイミングによっては、最新の情報が表示されないことがあります。
- 番組によっては、録画、録音が制限される場合があります。その場合は、番組説明の画面でアイコンが表示されます。

番組表で番組を探す

番組表を使う

- 番組表は、放送電波で送られてくる番組情報を基にして表示されます。
 - お買い上げ直後や電源を入れた直後、放送の種類を変えたときなどには、番組内容の表示に時間がかかることがあります。
 - 番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間以上「切」または「待機」にすることをおすすめします。

番組表 を押す

- 番組表が表示されます。通常番組表が表示されます。
(「週間番組表」については「週間番組表を表示させる」[223] をご覧ください)
 - 放送の種類を変えるときは、**地デジ**、**BS**、**CS** を押します。
 - 独立データ放送の番組表に切り換えるときは、サブメニューの「テレビ／ラジオ／データ切換」で選びます。
 - 番組表を消すときは、**終了** を押します。


番組を ▲・▼・◀・▶ で選ぶ

- 選んだ番組の番組説明を見るには、リモコンの「番組説明」を押す、または  を押し、▲・▼で「番組説明」を選び決定を押します。
 - 番組表に表示しきれていないチャンネルを表示させるには◀・▶または  10秒戻し  30秒送り を押します。

3 決定を押す

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
 - これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面になります。**42**の手順**3**をご覧ください。

「通常番組表画面：7チャンネル表示の例」

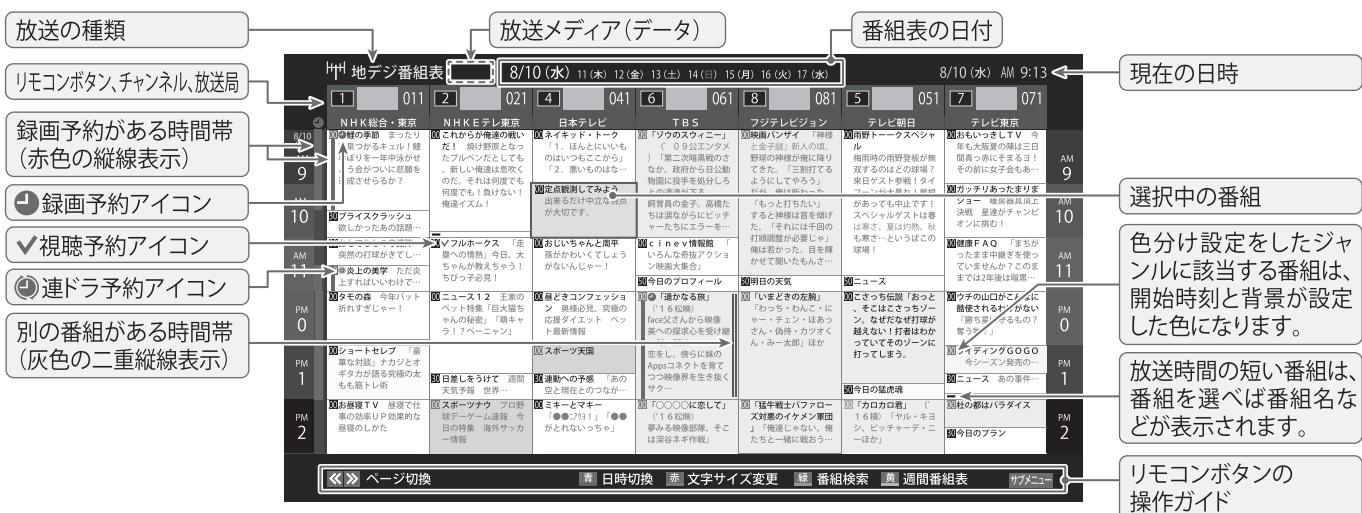


お知らせ

- テレビを視聴している条件などによっては番組表が空欄になる場合があります。この場合は、空欄の部分を選んでから、「番組表を更新する」22の操作をしてください。
 - 番組表に表示できる番組情報は最大8日分です。
 - 「チャンネルスキップ設定」76で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組表は表示されません。
 - データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことがあります。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してください。
 - 番組の中止・変更・延長などによって、実際の放送内容が番組表と異なる場合があります。番組表や番組情報などで表示される内容および利用した結果について、弊社は一切の責任を負いません。

現在放送中の番組を見るとときは

△・▽・◀・▶で「見る」を選び、決定を押す

- 画面の図は、現在放送中の番組でUSBハードディスクが接続されている場合の例です。

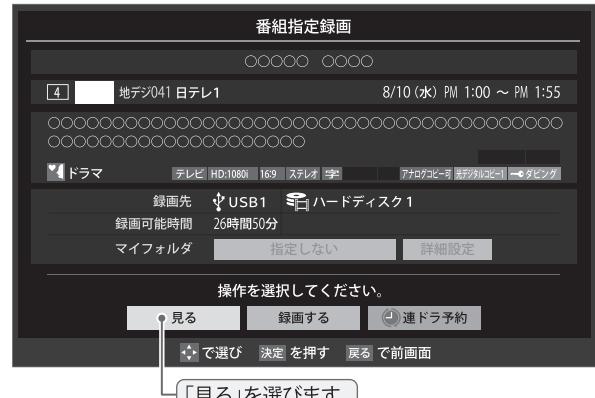

- 「番組指定録画」画面からは、録画[41³]、連ドラ予約[43³]の操作ができます。
 - 「番組指定予約」画面からは、視聴予約[42³]、録画予約[42³]、連ドラ予約[43³]の設定ができます。

番組表で番組を探す

視聴制限番組について


- 前ページの手順4で視聴制限番組を選んだ場合、「見る」、「録画する」、「連ドラ予約」を選択して決定を押すと、メッセージが表示されます。◀▶を押して「はい」を選び、決定を押すと暗証番号入力画面が表示されます。**1**～**10**で暗証番号を入力すると、番組表の視聴制限が一時解除されます。
- 「いいえ」を選んだときは、前の画面に戻ります。
- 視聴制限番組について、詳しくは「視聴できる番組を制限する」**80**をご覧ください。
- 番組表で視聴制限を一時解除するときは、「番組表で視聴制限を一時解除する」**24**をご覧ください。

番組を見ながら他の番組を探す(ミニ番組表)

- 番組を見ながら、画面の下側にミニ番組表を表示させて番組を探すことができます。

1 番組表を表示中に番組表を押す

- ミニ番組表が表示されます。
- もう一度押すと、ミニ番組表が消えます。
- 操作方法は、前ページの通常番組表の場合と同じです。

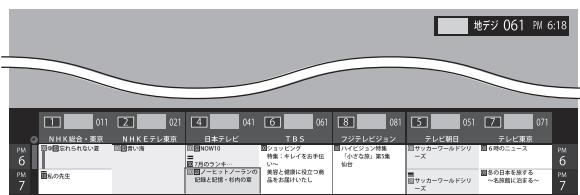

番組表を便利に使う

- カラーボタンや番組表のサブメニューで、さまざまな便利機能を使うことができます。
- 番組表またはミニ番組表が表示されているときに以下の操作をします。(ミニ番組表では一部の機能を使用できません)

指定した日時の番組表を表示させる

- 日付と時間帯を選んで番組表を表示させることができます。

1 (日時切換)を押す

2 ▲・▼・◀・▶で日時を選び、決定を押す



- 選んだ時間帯の番組表が表示されます。

週間番組表を表示させる


- 選んだ放送局の一週間分の番組表を表示させることができます。



- 番組表の操作ガイドに表示される (番組検索)については、「条件を絞りこんで番組を探す」**25**をご覧ください。
- 番組情報の取得をおこなう場合に黒画面になります。

1 ◀・▶で週間番組表を表示させたいチャンネルを選び、(週間番組表)を押す

一週間分の番組表を表示させたい放送局の番組を選びます。

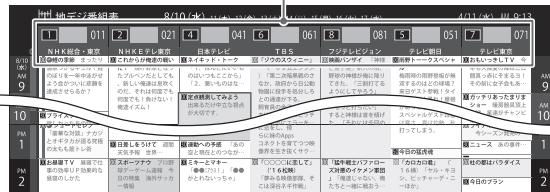

[通常番組表]

を押すたびに切り換わります。



[週間番組表]

- 操作方法は、前ページの通常番組表の場合と同じです。
- 番組表の表示を週間番組表にしているときは、「マルチ表示」**23**に切り換えることはできません。

番組説明を見る

- 選択中の番組の番組説明を見ることができます。

1 □を押し、▲・▼で「番組説明」を選び決定を押します。

- 番組説明が表示されます。

番組表を更新する

- 番組表の中が空になっているときや、最新の番組情報に更新するときは、以下の操作をします。

1 □を押し、▲・▼で「番組情報の取得」を選んで決定を押す

(番組情報の取得中に表示されます。)



- 番組情報の取得中は映像、音声が出ない場合があります。

- 番組録画中は、番組情報の取得ができません。

番組表で選択している放送局の情報が更新されます。

(地上デジタル放送は選択した番組が含まれる放送局が更新されます)

- 番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得が中止されることがあります。

- 番組情報の取得を中止するときは、番組情報取得中に□を押し、サブメニューから「番組情報の取得中止」を選択します。

番組表で番組を探す

1 チャンネル表示とマルチ表示を切り換える

- B S デジタル放送や地上デジタル放送(どちらもテレビ放送だけ)では、放送事業者ごとの代表チャンネル表示(1チャンネル表示)とマルチチャンネル表示(マルチ表示)の切り換えができます。

1 切り換える放送局の番組をどれか選び、 □を押す

サブメニュー

2 ▲・▼で「1チャンネル表示」(または「マルチ表示」)を選び、決定を押す

- 番組表の表示によって、「マルチ表示」または「1チャンネル表示」が表示されています。
- 「1チャンネル表示」、「マルチ表示」を選ぶと、以下のように切り換わります。

別の番組がある場合、
灰色の二重縦線を表示放送事業者ごとの
1チャンネル表示

[1 チャンネル表示]

放送事業者ごとの
マルチチャンネル表示

[マルチ表示]

- 「マルチ表示」での番組予約について、[423]をご覧ください。

文字サイズを大きくする

- 番組表の文字が小さくて見えにくいときなどに、文字の大きさを切り換えることができます。

1 赤を押して文字の大きさを切り換える

- ボタンを押すたびに、文字の大きさが変わります。文字の大きさに合わせて、表示する時間の範囲も変わります。

用語

(放送の)ネットワーク


デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、このネットワークごとに送られてきます。

ジャンル別に色分けする

- 番組のジャンル(分野)別に色分けをすれば、見たい番組を探すのに便利です。
- お買い上げ時に設定されている色分けを、以下の操作で変更することができます。

1 □を押し、▲・▼で「ジャンル色分け」を選んで決定を押す

2 設定する色を▲・▼で選び、決定を押す

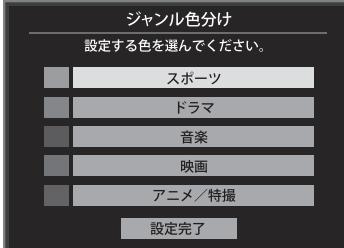

ジャンル色分け

設定する色を選んでください。

| |
|--------|
| スポーツ |
| ドラマ |
| 音楽 |
| 映画 |
| アニメ/特撮 |

設定完了

3 ▲・▼・◀・▶でジャンルを選び、決定を押す

- 決定を押すと手順2の画面に戻ります。ほかの色の設定を変える場合は、操作を繰り返します。
- 「指定しない」を選択すると、色分け表示がなくなります。



ジャンル指定

ジャンルを指定してください。

| メインジャンル | サブジャンル |
|-----------|----------|
| スポーツ | スポーツニュース |
| 情報/ワイドショー | 野球 |
| ドラマ | サッカー |
| 音楽 | ゴルフ |
| バラエティ | その他の球技 |
| 映画 | 相撲・格闘技 |

4 ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

番組記号の説明を見る

- 新、再、字などの番組記号の意味を調べることができます。

1 □を押し、▲・▼で「番組記号一覧」を選んで決定を押す

- 番組記号の説明が表示されます。
- 表示されるのは番組記号の一部です。
- 見終わったら、決定を押します。

番組表で番組を探す

表示させるチャンネル数を設定する

- 番組表に表示させるチャンネル数を切り換えることができます。

1  を押し、▲・▼と  で「番組表表示設定」⇒「表示チャンネル数」の順に進む

2 ▲・▼で表示させるチャンネル数を選び、
 を押す

チャンネルの並び順を設定する

- 番組表に表示させるチャンネルの並び順を切り換えることができます。

1  を押し、▲・▼と  で「番組表表示設定」⇒「チャンネル並び順」の順に進む

2 ▲・▼で以下のどちらかを選び、 を押す
 • 通常 …… 放送局推奨の並び順になります。
 • チャンネルボタン優先 …… ワンタッチ選局ボタン **1** ~ **12** の番号順に並びます。

番組概要の表示／非表示を設定する

- 番組の概要説明を表示させるかどうかを設定します。

1  を押し、▲・▼と  で「番組表表示設定」⇒「番組概要表示」の順に進む

2 ▲・▼で「表示する」、「表示しない」のどちらかを選び、 を押す

地上デジタル放送局の表示位置を設定する

- 地上デジタル放送の番組表で放送局の表示位置を設定します。

1  を押し、▲・▼と  で「番組表表示設定」⇒「地デジ表示」の順に進む

2 ▲・▼で以下のどちらかを選び、 を押す
 • 視聴チャンネル中央表示 … 視聴中のチャンネルが番組表の中央に表示されます。
 • チャンネル順優先表示 … お住まいの地域のチャンネル順に表示されます。

番組表の放送メディアを切り換える

- 番組表に表示させる放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ)を選びます。
- 放送が運用されていない放送メディアに切り換えることはできません。

1  を押し、▲・▼と  で「テレビ/ラジオ/データ切換」を選んで  を押す

2 ▲・▼で「テレビ」、「ラジオ」、「データ」から選んで  を押す

番組表で視聴制限を一時解除する

番組表を表示中に視聴制限の一時解除ができます。

番組表で、視聴制限番組を選ぶ

1  を押し、▲・▼と  で「視聴制限一時解除」を選んで  を押す

- 暗証番号入力画面が表示されます。
 ※ すでに一時解除されている場合や、地上デジタル放送などの場合は、「視聴制限一時解除」は選べません。

2 **1** ~ **10**⁽⁰⁾ で暗証番号を入力する

- 番組表の視聴制限が一時解除されます。



放送メディア

デジタル放送の媒体(テレビ放送、データ放送)をさします。

条件を絞りこんで番組を探す

- 番組のジャンル(分野)やキーワードなどの条件を指定して、見たい番組を探すことができます。

1 番組表 を押す


- 番組表が表示されます。

2 (番組検索) を押す

- 番組検索画面が表示されます。

3 検索するグループのタブを◀▶で選ぶ

- 以降の手順で指定する検索条件のうち、「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」は検索グループごとに記憶されます。

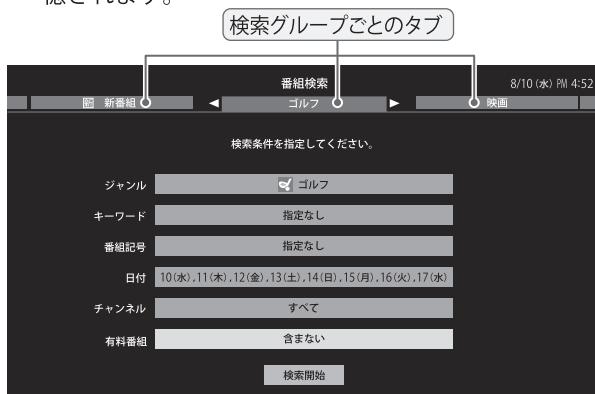


4 検索条件を指定する

- 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」のどれかは必ず指定してください。

「ジャンル」を指定するとき


- ① ▲・▼で「ジャンル」を選び、決定を押す
② 指定するジャンルを▲・▼・◀・▶で一つ選び、決定を押す

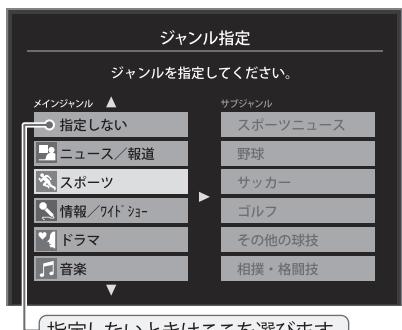

「キーワード」を指定するとき

- ① ▲・▼で「キーワード」を選び、決定を押す
② 指定するキーワードを▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

- お買い上げ時は登録されていません。

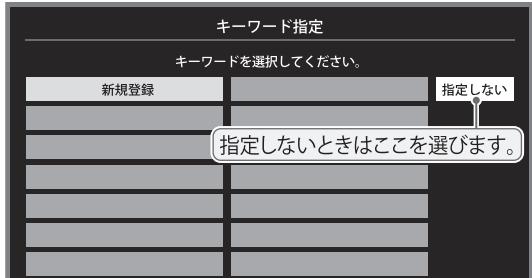

新しいキーワードを登録する場合

- ① ▲・▼・◀・▶で「新規登録」を選び、決定を押す
● 文字入力画面が表示されます。
② キーワードを入力して、決定を押す
● 文字入力のしかたは、「文字を入力する」[35]をご覧ください。
● キーワードは14個まで登録できます。

キーワードを編集する場合

- ① 編集するキーワードを▲・▼・◀・▶で選び、○を押す
青


- ② キーワードを編集し、決定を押す

キーワードを削除する場合

- ① 削除するキーワードを▲・▼・◀・▶で選び、○を押す
赤
② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

「番組記号」を指定するとき

- ① ▲・▼で「番組記号」を選び、決定を押す
② 指定する番組記号を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

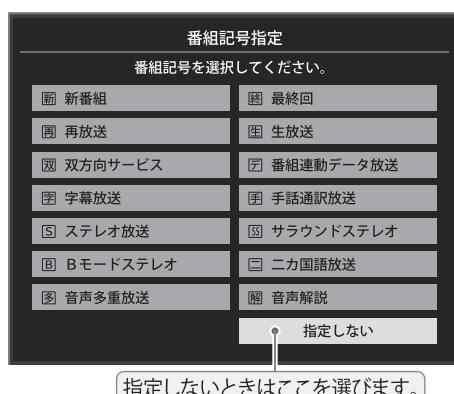

テレビを見る


条件を絞りこんで番組を探す

「日付」を指定するとき

① ▲・▼で「日付」を選び、決定を押す

② 指定する日付を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

- 決定を押すたびに、（指定する）と（指定しない）が交互に切り替わります。
- 7日先まで指定できます。

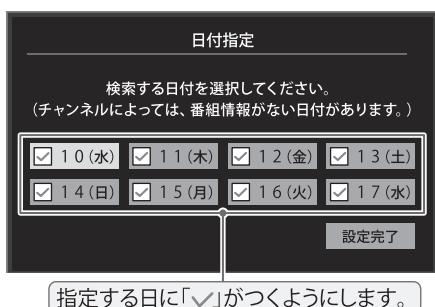


③ 指定が終わったら、▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、決定を押す

「チャンネル」を指定するとき

① ▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す

② 指定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ

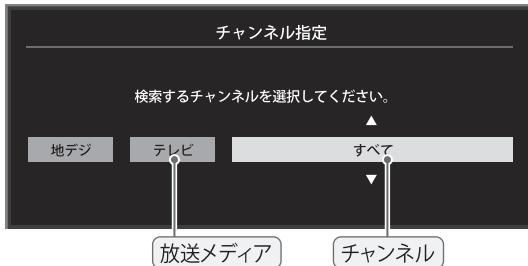

- 放送の種類すべて／BS／CS／地デジ
- 放送メディア.....すべて／テレビ／ラジオ(BSのみ)／データ
- チャンネル.....指定した放送の種類やメディアに該当するチャンネル／すべて

③ 指定が終わったら、決定を押す

「有料番組」を指定するとき

● 有料番組を検索対象に含めるかどうかを指定します。

① ▲・▼で「有料番組」を選び、決定を押す

② ▲・▼で「含む」、「含まない」のどちらかを選び、決定を押す

5

▲・▼で「検索開始」を選び、決定を押す

- 選択中のタブの検索グループに、手順3で指定した検索条件が上書きで保存されます。

6


「番組検索結果」画面から、見たい番組を▲・▼で選んで決定を押す

| 番組検索結果 | | | 8/10(水) PM 4:56 |
|--------------|-----|---|------------------------|
| 検索条件：ニュース／報道 | | | |
| 団NEWS | 放送中 | 7 | 地デジ071 8/10(水) PM 4:50 |
| 首都圏のニュース団 | 放送中 | 4 | 地デジ072 8/10(水) PM 4:50 |
| Newsチャンネル | 放送中 | 5 | 地デジ051 8/10(水) PM 4:50 |
| 今日のニュース団 | 放送中 | 8 | 地デジ081 8/10(水) PM 4:50 |
| 夕方のニュース | 放送中 | 3 | 地デジ031 8/10(水) PM 5:00 |
| ニュース各地から | 放送中 | 1 | 地デジ010 8/10(水) PM 5:05 |
| 報道[国] | 放送中 | 6 | 地デジ061 8/10(水) PM 5:50 |
| ニュース[魔の祭典] | 放送中 | 1 | 地デジ011 8/10(水) PM 6:00 |
| ニュース | 放送中 | 4 | 地デジ041 8/10(水) PM 6:45 |

- 「番組指定録画」画面が表示されます。
- これから放送される番組を選んだときは、「番組指定予約」画面が表示されます。[\[42\]](#)の手順3をご覧ください。

7

▲・▼・◀・▶で「見る」を選び、決定を押す

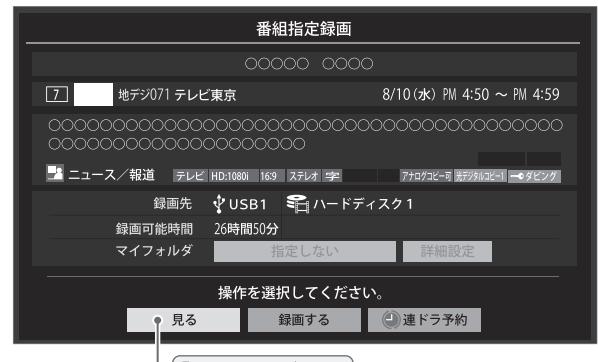

- 選んだ番組の放送画面になります。



- 番組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。
- 「チャンネルスキップ設定」[\[76\]](#)で、「スキップ」に設定したチャンネルの番組は番組検索の対象になりません。
- 番組検索の結果は指標としてお使いください。内容および利用した結果について、弊社は責任を負いません。

データ放送やラジオ放送を楽しむ


データ放送について

- デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送以外に、データ放送があります。
- データ放送には、テレビ放送チャンネルで提供されている番組連動データ放送や、番組案内、ニュース、天気予報などのデータ放送があります。

デジタル放送の双方向サービスについて

- インターネットや電話回線を利用して、視聴者と放送局との間で双方向に通信できるサービスです。クイズ番組に参加して回答したり、ショッピング番組で商品を購入したりすることができます。(本機は、電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません)
- 地上デジタル放送の双方向サービスには、放送番組に連動した通信サービスと、放送番組とは無関係な通信サービスがあります。

テレビを見る

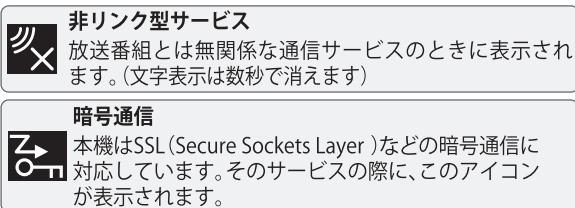

ラジオ放送について

- ラジオ放送が運用された場合、本機で放送を聞くことができます。

連動データ放送を楽しむ

- 一部の番組には番組連動データ放送があります。双方向サービスがおこなわれている番組連動データ放送では、番組に参加して楽しむことができます。
- テレビ放送チャンネルで、天気予報やニュース、番組案内などのデータ放送を提供している場合があります。

1 **dデータ** を押す

- 番組によっては押す必要がない場合があります。
- 放送画面に表示される操作メニューなどにしたがって操作をします。

2 データ放送を終了するには、**□** を押し、**▲・▼** と**決定** で「他の操作」⇒「データ放送終了」の順に進む

独立データ放送やラジオ放送を楽しむ

- BSデジタル放送などで運用される独立データ放送チャンネルやラジオ放送チャンネルを選ぶときの操作です。

1 放送の種類を選ぶ

- BSデジタルの独立データ放送やラジオ放送を視聴する場合は、**BS** を押します。

2 **□** を押し、**▲・▼** と**決定** で「他の操作」⇒「テレビ/ラジオ/データ切換」の順に進む

3 **▲・▼** で「データ」または「ラジオ」を選び、**決定** を押す

- で他のチャンネルに切り替えられます。
- チャンネル番号を入力して選ぶこともできます。
- データ放送やラジオ放送を終了するには、上記の操作で「テレビ」を選びます。



- 放送データの取得中は一部の操作ができないことがあります。
- 放送画面の操作説明などで、**dデータ** は「データボタン」、「データ放送ボタン」などと表示される場合があります。
- データ放送は録画できません。
- 双方向サービスについて**
 - 双方向サービスを利用する場合は、あらかじめインターネットへの接続と設定([65]～[67])をしてください。また、双方向サービスの利用には登録の申し込みなどが必要な場合があります。
 - 双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要求される場合がありますが、接続先のサイトによってはSSLなどによる通信時のセキュリティ対策がおこなわれていない場合があります。
 - 双方向サービスの利用時は、通信に時間がかかり、次の操作がすぐできなくなることがあります。
 - テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機が記憶している双方向サービスでのお客様のポイント情報などが更新されないことがあります。

外部入力の画面に切り換える

- 本機の外部入力端子（HDMI入力1～4、ビデオ入力）に接続したビデオやDVD・ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーなどの再生番組を見たり、ゲーム機を接続して楽しんだりする場合は、以下の操作をします。
- 機器の接続や設定については、「外部機器を接続する」[57頁]～[60頁]をご覧ください。



1 使用する機器の電源を入れる

2

【入力切換】を押す

- 【入力切換】を押すとつぎの入力が選択された状態で画面左上に入力一覧画面が表示され、少し待つとその入力に切り換わります。希望の入力を選ぶには、入力が切り換わる前に次の手順③の操作をします。
 - ・「外部入力スキップ設定」[60頁]が「する」になっているときは、機器が接続されていない入力は薄くなって表示され、入力切り換え時にスキップされるようになっています。

3

【入力切換】を繰り返し押すか、または▲・▼を押して入力を選ぶ

- 【入力切換】を押すたびに以下のように切り換わります。


→放送→HDMI1→HDMI2→HDMI3→HDMI4→ビデオ

- ・▲・▼では順方向・逆方向の選択ができます。

- 少し待つと選択した入力に切り換わります。

■ HDMI連動機器を選ぶとき

- HDMI連動対応のオーディオ機器などにHDMI連動機器が接続されている場合は、機器の一覧が表示されます。使用する機器を以下の手順で選択できます。

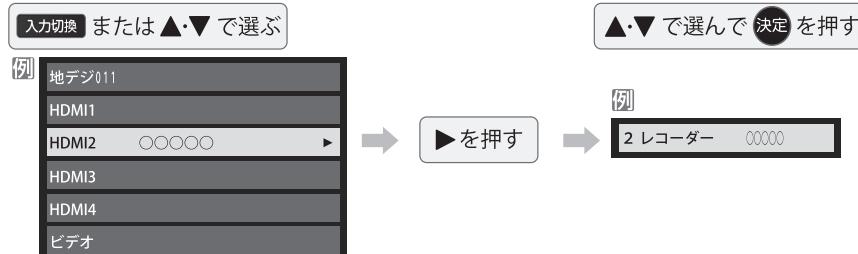

4

4 選択した機器を操作する

- 機器のリモコンで再生などの操作をしてください。

■ HDMI連動機器を選んだとき

- サブメニューの「機器操作」を選んで、機器操作メニューを表示させます。

- ① [□]を押す
サブメニュー
- ② ▲・▼で「機器操作」を選び、[決定]を押す

- 機器操作メニューが表示されます。機器操作メニューについては、「本機のリモコンで対応機器を操作する」[63頁]をご覧ください。

- ゲーム機を接続した入力では、「映像モード」[68頁]を「ゲーム」にしてください。ゲームのレスポンスを重視した、ゲームに適した画質設定になります。



- 入力切換時に画面に表示される「ブルーレイ」などの機器名を変えることができます。「外部入力表示設定」[60頁]をご覧ください。

便利な機能を使う

画面サイズについて

- 選択できる画面サイズは下表のとおりです。
- 信号フォーマットについては、「本機で対応している HDMI入力信号フォーマット」[\[83\]](#)をご覧ください。

放送番組やビデオ入力端子からの映像を見ているとき

| 映像の種類 | 選択できる画面サイズ |
|---------------------------------|---|
| デジタル放送の4:3の映像(480p、480i)、映像入力端子 | ワイド、ズーム、映画字幕、フル、ノーマル |
| デジタル放送の16:9の映像 | ワイド、ズーム、フル <ul style="list-style-type: none"> 画面サイズを変更した番組の放送中は、選んだ画面サイズが保持されます。 番組終了後、選局操作をすると「フル」に戻ります。 電源入／切で「フル」に戻ります。 |








HDMI入力端子からの映像を見ているとき

| 映像や信号フォーマットの種類 | 選択できる画面サイズ |
|---|----------------------------|
| 480i、480p | ネイティブ、ワイド、ズーム、映画字幕、フル、ノーマル |
| VGA、SVGA、XGA、SXGA、720p、1080i、1080p、WXGA | ネイティブ、ワイド、ズーム、フル、ノーマル |

映像モードを「ゲーム」にしているとき

| 入力端子 | 選択できる画面サイズ |
|----------|---------------------|
| 映像入力端子 | ゲームフル、ゲームノーマル |
| HDMI入力端子 | ネイティブ、ゲームフル、ゲームノーマル |

画面の見えかたについて

| 入力 | 画面サイズのモード | 画面の見えかた | 説明 |
|------|-----------|--|---|
| 4:3 | ワイド | ※1  →  | 4:3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。 |
| | ズーム | ※1  →  | 上下が黒い帯になっている映画などのワイド映像(レターボックス「LB」)を拡大して楽しむモードです。 |
| | 映画字幕 | ※1  →  | レターボックスのワイド映像の下に字幕がはいっている場合に、字幕を隠れにくくするモードです。 |
| | フル | ※1  →  | DVDソフトなどのスクイーズ映像(縦に伸びて見える映像)を、ワイド映像で表示するモードです。 |
| | ノーマル |  | 4:3の映像をそのままの横と縦の比で表示するモードです。 |
| 16:9 | フル |  | 16:9の映像を画面いっぱいに表示するモードです。 |
| | ワイド ※2 | ※3  →  | 左右に帯(黒や模様など)のある16:9の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左右の端にいくほど映像が引き伸ばされます。 |
| | ズーム ※2 | ※3  →  | 上下左右に帯(帯も映像として送られています)のある16:9の映像をワイド画面で楽しむモードです。 |

| 入力 | 画面サイズのモード | 画面の見えかた | 説明 |
|------|-----------|---------|--|
| ゲーム | ネイティブ | | 入力信号の1ドットを縦・横2ドットずつの4ドットで表示するモードです。映像の無い部分は黒く表示されます。 |
| | ゲームフル | ※4 | ゲーム映像をテレビ画面いっぱいに拡大して表示するモードです。 |
| | ゲームノーマル | | ゲーム映像をそのままの横と縦の比で表示するモードです。(図は4:3の例です) |
| HDMI | ネイティブ | | 入力信号の1ドットを縦・横2ドットずつの4ドットで表示するモードです。映像のない部分は黒く表示されます。 |

※1 左側の図は画面サイズのモードを「ノーマル」にした場合の見えかたです。

※2 デジタル放送のハイビジョン放送と標準画質放送の16:9の映像で切り換えることができます。

※3 左側の図は画面サイズのモードを「フル」にした場合の見えかたです。

※4 左側の図は画面サイズのモードを「ゲームノーマル」にした場合の見えかたです。



- このテレビは、各種の画面サイズのモード切換機能を備えています。テレビ番組などのソフトの映像比率と異なるモードを選択すると、本来の映像とは見えかたが異なります。
- 視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像が隠れたり、画面の周囲が黒で表示されたり、左右の端がちらついたりすることがあります。また、放送画面に表示される選択項目を選ぶ際に枠がずれて表示されることがあります。
- 4:3の映像を「ワイド」などを利用して画面いっぱいに表示させると、周辺画像が一部見えなくなったり、変形して見えたりします。
- 制作者の意図を尊重した本来の映像は、「ネイティブ」、「ノーマル」(16:9映像の場合は「フル」)でご覧になります。テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどに置いて、画面サイズの切換機能を利用して画面の圧縮や引き伸ばしなどすると、著作権法上で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。

画面サイズを切り換える

- 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることができます。

1 を押し、▲・▼で「画面サイズ切換」を選び、決定を押す

2 お好みの画面サイズを▲・▼で選び、決定を押す

- 画面の見えかたについては前ページをご覧ください。

▶が表示されるとき

- 決定を押す前に、必要に応じて以下の操作をします。

① ▶を押し、お好みのモードを▲・▼で選ぶ



- ・ ジャストスキャン … 16:9の映像が画面内におさまるように表示させます。
- ・ オーバースキャン … 16:9の映像を少し大きめに表示させます。

降雨対応放送について

- BSデジタル放送や110度CSデジタル放送を視聴中に、雨や雪などで衛星からの電波が弱まった場合、放送局が運用していれば、降雨対応放送に切り換えて見ることができます。
- ※ 図のメッセージが表示された場合は、以下の手順で降雨対応放送に切り換えられます。

※ 降雨対応放送は、通常の放送よりも画質が低下します。

電波の受信状態が良くありません。
サブメニューから降雨対応放送に切り換えられます。

コード：E 20 1

1 を押し、▲・▼と決定で「その他の操作」⇒「信号切換」⇒「降雨対応放送切換」の順に進む

2 ▲・▼で「降雨対応放送」を選ぶ

- 降雨対応放送をやめるには、「通常の放送」を選びます。
- 電波が強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。

便利な機能を使う

つづき

他の映像・音声・データを切り換える

音声多重番組で聴きたい音声を選ぶ

- 音声多重放送番組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換えることができます。
- 番組情報画面に**二重音声**のアイコンが表示されます。

1 **音声切換** を押す

- **音声切換** を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 主音声 → 副音声 → 主：副

- サブメニューの「音多切換」でも音声の切り換えができます。

音声を切り換える

- 複数の音声で放送されている番組の場合、音声1、音声2などの音声信号を切り換えることができます。
- 番組情報画面に**信号切換**のアイコンが表示されます。

1 **音声切換** を押す

- **音声切換** を押すたびに以下のように切り換わります。

→ 音声1 → 音声2 → 音声3 …

- サブメニューの「音声信号切換」(次の説明)でも音声の切り換えができます。


映像、音声、データを切り換える

- デジタル放送では、一つの番組に複数の映像や音声、データがある場合があり、好みで選択することができます。
- 映像、音声、データが切り換えられる番組は、番組説明画面に**信号切換**のアイコンが表示されます。

1 **□** を押し、**▲・▼** と **決定** で「その他の操作」⇨「信号切換」の順に進む

2 切り換える信号を**▲・▼**で選び、**決定** を押す

- 視聴中の番組で切り換えのできない信号は、薄くなって表示されます。

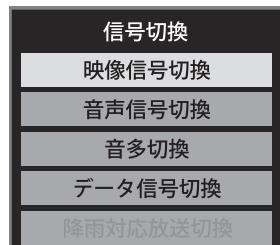

■ 信号切換について

- 選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。(基本の信号を選択した状態になります)
ただし音多切換と字幕切換では、選局しても状態は取り消されません。

視聴したい映像、音声、データを**▲・▼**で選び、**決定** を押す

- 「信号切換」のサブメニューに表示される「音声信号切換」、「音多切換」は、**音声切換**で選択する機能と同じです。

映像を静止させる

- 映像の動きを止めることができます。料理番組のレシピや、視聴者プレゼントの応募先などをメモするときに便利です。

1 **静止** **II** を押す

- 映像が静止します。
- 解除するときは、もう一度 **静止** **II** を押します。
- 映像の静止中でも音声は流れ続けます。




- データ放送視聴中は静止画できません。また、映像の静止中にデータ放送の操作はできません。
- 字幕放送の場合、映像の静止中に字幕は表示されません。
- 選局操作をすると静止画が解除されます。
- テレビを公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている権利を侵害するおそれがありますので、ご注意ください。
- 映像を静止中に、入力されている信号が切り換わると、静止が解除される場合があります。

省エネ設定をする

- 省エネに関するさまざまな設定をすることができます。

1 設定 を押し、▲・▼と 決定 で「機能設定」
⇒「省エネ設定」の順に進む
●「省エネ設定」の画面が表示されます。

2 設定する項目を▲・▼で選び、決定 を押す

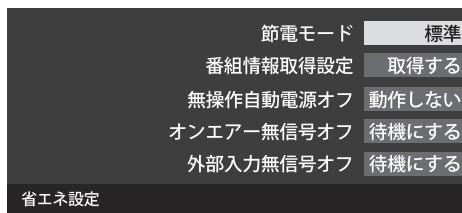

3 お好みの設定を▲・▼で選び、決定 を押す

- 以降の説明を参照し、設定してください。

節電モード

- 液晶画面のバックライトの明るさを抑えることでテレビの節電ができます。
- 「減1」、「減2」に切り換えた場合、画面の明るさに適した画質に自動調整されます。（「映像モード」**68**が「ライブ」、「映画」の場合、画質は変わりません）
- 標準……… 標準の明るさです。
- 減1……… 画面の明るさを抑えて、節電します。
- 減2……… 画面の明るさを「減1」よりも抑えて、さらに節電します。

番組情報取得設定

- 番組表機能や予約機能を正しく働かせるために、「取得する」で使用することをおすすめします。
- 取得する…… 電源が「待機」や「切」のときに、デジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。
- 取得しない…… 番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されなかったり、予約できなかったり、番組検索ができなかったりする場合があります。

無操作自動電源オフ

- 待機にする…… テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が「待機」になります。
- 動作しない…… テレビの無操作状態が続いても電源は「入」のままでです。

オンエアー無信号オフ

- 待機にする…… 放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が「待機」になります。
- 動作しない…… 無信号状態が続いても電源は「入」のままでです。
※外部入力を選んでいるときは機能しません。

外部入力無信号オフ

- 待機にする…… 外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が「待機」になります。
- 動作しない…… 無信号状態が続いても電源は「入」のままでです。

ヘッドホンで聴く

- ヘッドホンで聴くときの音の出かたを設定します。
- ヘッドホンモードには「通常モード」と「親切モード」があります。お買い上げ時は「通常モード」に設定されています。
※ヘッドホンモードの設定のしかたについては、「ヘッドホン／音声出力設定」**72**をご覧ください。

1 設定 を押し、▲・▼と 決定 で「音声設定」
⇒「ヘッドホン／音声出力設定」⇒「ヘッドホンモード」の順に進む

- 通常モード…… ヘッドホンだけで音声を聴くモードです。ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピーカーから音声が出なくなります。
- 親切モード…… ヘッドホンとスピーカーの両方で音声を聴くモードです。家族で視聴する場合など、スピーカーの音声が聴き取りにくい人がヘッドホンまたはイヤホンで聴くというような使いかたができます。

- 親切モードのとき、スピーカーの音量は で調整します。

- ご注意**
- ヘッドホンで聴くときは、必ず「ヘッドホン／音声出力設定」の「出力設定」を「ヘッドホン」**72**にしてください。

ヘッドホンの音量調節のしかた

- 「通常モード」に設定しているときは、 で調節します。
- 「親切モード」に設定して、ヘッドホンを接続しているときは、以下の手順で調節します。
 - 1 サイドボタン を押し、▲・▼と 決定 で「その他の設定」⇒「親切ヘッドホン音量」の順に進む**
 - ヘッドホンを接続していないときは、選択できません。
- 2 ◀・▶で音量を調節する**

- 音量 でも調節できます。

便利な機能を使う

つづき

外部スピーカーで聞く

- ヘッドホン／音声出力端子に音声出力機器を接続して聞くときの音の出かたを設定します。

1  を押し、▲・▼で「スピーカー切換」
サブメニュー
を選び、決定を押す

2 ▲・▼で「外部スピーカー」を選んで決定を
押す

- テレビのスピーカーからは音は出ません。
- 「外部スピーカー出力設定」が「固定」の場合は、接続した外部音声出力機器で音量を調節します。「可変」の場合は、本機のリモコンで音量が変化します。
- ※「外部スピーカー出力設定」の設定のしかたについては、「ヘッドホン／音声出力設定」[72](#)をご覧ください。

時計を表示する

- 画面に時計を表示させます。

1  を押し、▲・▼で「時計」⇨「時計表
示」の順に進む

2 ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を
押す

- 「オフ」を選ぶと時計を消します。

アラームを使う

- 設定した時刻にアラームでお知らせすることができます。本機の電源「待機」のときは、電源が「入」になります。

1  を押し、▲・▼と決定で「時計」⇨「ア
ラーム設定」の順に進む

以降の手順で設定する

アラーム

① ▲・▼で「アラーム」を選び、決定を押す

② ▲・▼で「オン」を選び、決定を押す

- アラームを使用しないときは、「オフ」を選びます。
- アラーム設定画面を表示中は、 を押すたびに「アラーム」の「オン」と「オフ」を切り換えることができます。

日時

- アラームでお知らせする日時を設定します。

① ▲・▼で「日時」を選び、決定を押す

② 設定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で日時を選ぶ
曜日は「毎日」、「1回」、「毎週(日)」～「毎週(土)」、「月～木」、「月～金」、「月～土」の中から選びます。

③ 設定が終わったら、決定を押す

サウンド

- アラームでお知らせするときの効果音を設定します。

① ▲・▼で「サウンド」を選び、決定を押す

② ▲・▼でお好みの音を選ぶ

-  を押すと、選んだ音を聴いて確認することができます。

※ テレビの状態によっては、「再生できません」が表示され、効果音の確認ができない場合があります。

③ 設定が終わったら、決定を押す

音量

- アラームでお知らせするときの音量を設定します。

① ▲・▼で「音量」を選び、決定を押す

② ▲・▼でお好みの音量を選ぶ

-  を押すと、選んだ音量を聴くことができます。

③ 設定が終わったら、決定を押す

チャンネル

- アラームでお知らせしたあとに、画面に映すチャンネルを設定します。

①▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す

②設定する項目を◀▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ

- ・放送の種類 …… ラストチャンネル／地デジ／BS／CS

※ ラストチャンネルは、アラームでお知らせする前に見ていたチャンネルです。

電源「待機」のときは、電源を切る前に見ていたチャンネルになります。

- ・チャンネル…… 設定した放送の種類に該当するチャンネル

③設定が終わったら、決定を押す

アラームの動作について

- アラームで設定した時刻になるとつぎのように動作します。

設定した「音量」、「サウンド」でアラームが鳴り、アラーム停止画面が表示される

- 電源が「待機」のときは、電源が「入」になります。

● ◀▶で「停止」を選んで決定を押すと、アラームを停止します。

● ◀▶で「スヌーズ」を選んで決定を押すと、アラームを一度停止し、スヌーズ動作になります。

スヌーズ動作：

5分後、再度アラームが鳴り、アラーム停止画面が表示されます。

アラームを停止するときは、アラーム停止画面で「停止」を選びます。

スヌーズ中は、終了を押してスヌーズ解除画面を表示させ、「はい」を選んで決定を押します。

スヌーズで無音状態中に音量の操作をすると、アラームの音量も操作した音量になります。

※ アラームを停止しないと：

「サウンド」で選んだ音が5分後に停止し、無音状態になります。さらに5分経過すると、再度選んだ音が鳴ります。

アラームを停止するまで上記動作を繰り返します。(「無操作自動電源オフ」[32] の設定にしたがいます)

※ アラームで電源がはいったときは、上記を繰り返し、操作をせずに1時間が経過すると、自動的に電源が「待機」になります。

アラームを一時的に解除する

- アラームの設定を残したまま、一時的に解除することができます。

1 サブメニュー □ を押し、▲・▼と決定で「時計」⇒「アラーム設定」の順に進む

2 ▲・▼で「オフ」を選び、決定を押す

- 「オン」を選ぶと、アラームが再開されます。

オフタイマーを使う

- オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源が切れて、「待機」の状態になります。

1 サブメニュー □ を押し、▲・▼と決定で「時計」⇒「オフタイマー設定」の順に進む


- すでにオフタイマーが設定されているときは、「オフタイマー設定」に電源が切れるまでの時間も表示されます。

2 ▲・▼で、電源を「待機」にするまでの時間を選んで決定を押す

- オフタイマーが動作して、あと1分になると画面にメッセージが表示されます。

文字を入力する

- 番組検索のキーワード指定で、新しいキーワードを登録する場面などで文字入力画面が表示されます。

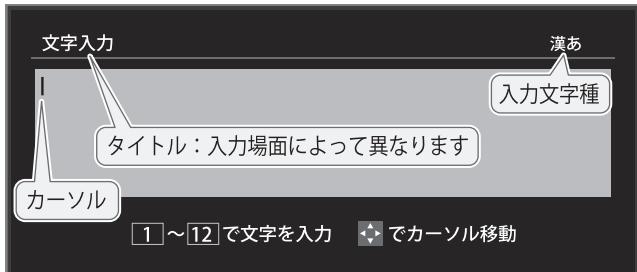

1 1 ~ 12 で文字を入力する

- 以下の操作で文字を入力します。

入力例：がっこう

→ [2]、[10]、[4] (6回)、[2] (5回)、[1] (3回)
が つ こ う
「つ」の別の入力方法 → [4] (3回)、[10] (2回)
つ

- 文字に続けて **10** を押せば、濁点(‘)や半濁点(‘)の入力および小文字変換ができます。
- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力する場合は、次の文字の前に▶を押します。
- 入力例：あい** → [1]、▶、[1] (2回)
あ い
- 入力文字の種類をえるときは、(文字切換)を押します。
- 文字を挿入するには、挿入する場所を▲・▼・◀・▶で選んで入力します。
- スペースを入力するときは、(縦)を押します。

文字を削除するには

- 1文字を削除するには、(赤)を短く押します。カーソルの右に文字がない場合は、カーソルの左の1文字が削除されます。カーソルの右に文字がある場合は、カーソルの右の1文字が削除されます。
- 文字をまとめて削除するには、(赤)を押し続けます。カーソルの右に文字列がない場合は、文字がすべて削除されます。カーソルの右に文字列がある場合は、カーソルより右の文字がすべて削除されます。

2 以下の操作で文字を確定する

- 漢字に変換しないときは、**決定**を押す
- 漢字に変換するときは、▼を繰り返し押し、希望の漢字が見つかったら**決定**を押す
 - 希望する漢字に変換されない場合は、変換する範囲を◀▶で変え、▲・▼で再度変換します。

3 すべての入力が終わったら、**決定**を押す

- 文字入力画面が表示される前の操作場面に戻ります。



- 入力した文字は、次のように表示されます。
入力中の文字: 黄色背景／未確定の文字: 白色背景／漢字変換候補選択中の文字: 黒色背景／確定した文字: 背景なし
● 確定せずに変換できるのは4文節までです。4文節以上のときは、確定してから残りを変換してください。
- 漢字候補選択時に(戻る)を押せば、その文節を未変換状態に戻すことができます。

文字切換(入力文字種の切り換え)

| | | |
|-----------|------|-----------------|
| 「漢あ」 | 漢字変換 | ひらがなや漢字を入力できます。 |
| 「カナ」 | 全角カナ | カタカナを入力できます。 |
| 「a A」 | 全角英字 | 全角の英字を入力できます。 |
| 「a b A B」 | 半角英字 | 半角の英字を入力できます。 |
| 「1 2」 | 全角数字 | 全角の数字を入力できます。 |
| 「1 2 3 4」 | 半角数字 | 半角の数字を入力できます。 |
| 「全角記号」 | 全角記号 | 全角の記号を入力できます。 |
| 「半角記号」 | 半角記号 | 半角の記号を入力できます。 |

- 文字入力の場面によっては、使用できる入力文字種が少なかったり、切り換えられなかったりすることがあります。
- 入力文字種が「全角記号」、「半角記号」のときには、入力したい記号を文字入力画面から選びます。

入力文字一覧

| リモコン | 入力文字種 | | | |
|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| | 漢字変換 | 全角カナ | 英字 | 数字 |
| 1 | あ→い→う→え→お →あ→い→う→え→お | ア→イ→ウ→エ→オ →ア→イ→ウ→エ→オ | 1→2→3→4→5→ 6→7→8→9→0 | 1 |
| 2 | か→き→く→け→こ →カ→ケ | カ→キ→ク→ケ→コ →カ→ケ | a→b→c →A→B→C | 2 |
| 3 | さ→し→す→せ→そ | サ→シ→ス→セ→ソ | d→e→f →D→E→F | 3 |
| 4 | た→ち→つ→て→と →つ | タ→チ→ツ→テ→ト →ツ | g→h→i →G→H→I | 4 |
| 5 | な→に→ぬ→ね→の | ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ | j→k→l →J→K→L | 5 |
| 6 | は→ひ→ふ→へ→ほ | ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ | m→n→o →M→N→O | 6 |
| 7 | ま→み→む→め→も | マ→ミ→ム→メ→モ | p→q→r→s →P→Q→R→S | 7 |
| 8 | や→ゆ→よ →や→ゆ→よ | ヤ→ユ→ヨ →ヤ→ユ→ヨ | t→u→v →T→U→V | 8 |
| 9 | ら→り→る→れ→ろ | ラ→リ→ル→レ→ロ | w→x→y→z →W→X→Y→Z | 9 |
| 10 | °→°→小文字変換 | °→°→小文字変換 | 小文字変換 | 0 |
| 11 | わ→を→ん→わ→、→。 →→ | ワ→ヲ→ン→ワ→、→。 →→ | ※ 1 | * |
| 12 | ※ 2 逆方向へ入力 | ※ 2 逆方向へ入力 | ※ 2 逆方向へ入力 | # |

- 最後の候補まで行くと、次は最初の候補に戻ります。

※ 1 全角英字の場合……。→／→：→→→_→～→@
半角英字の場合……。→ / → : → - → _ → ^ → @

※ 2 文字入力変換中に文字通り過ぎたときに、逆方向へ戻します。

録画・予約機能について

録画できる機器と番組

- 本機背面のUSB(録画専用)端子に接続した **USB/ハードディスク** にデジタルテレビ放送番組を録画できます。
(データ放送、外部入力(HDMI1~4、ビデオ入力)で視聴している動画の映像・音声は録画できません)
 - USB/ハードディスクの接続は次ページをご覧ください。

接続・設定と録画前の準備

| 録画する機器 | 録画前の準備 |
|--------------------------------|--|
| USB/ハードディスク <small>(注)</small> | <ul style="list-style-type: none"> USB/ハードディスクの電源を入れておきます。 USB/ハードディスクの残量を確認します。 [53頁] 「すべて」のタブの録画リストで「録画番組数」を確認します。 [48頁] <p>※ 残量不足や番組数超過(3000を超過)になりそうな場合は、不要な番組を削除します。 [52頁]</p> |

(注) USB/ハードディスクは、本機に登録しないと録画できません。

- 録画や録画予約の操作をしたときに接続した機器が選択できないときは、[38頁]を参照し、登録してください。
- USB/ハードディスク**は付属のACアダプタを接続してご使用ください。ACアダプタを使用しない場合は動作保証できません。
- 「テレビ録画対応」のUSB/ハードディスクをご使用ください。

※ USB/ハードディスクの最大予約件数は128です。最大録画番組数は3000です。

USB/ハードディスクの自動削除機能について

- USB/ハードディスクの容量が足りない場合に、保護されていない日付の古い録画済番組から自動的に削除する機能で、お買い上げ時は「自動削除設定」[52頁]が「削除しない」に設定されています。

ダブルチューナー裏番組録画

- 市販のUSB/ハードディスクにデジタル放送の録画・予約ができます。録画中の番組とは異なる番組でもご覧いただけます。
- 視聴している番組の他に地上、BS・110度CS放送のいずれか1番組の録画が同時に可能です。

録画中の番組と
同じ番組を視聴
いただけます。




●録画中

市販のUSB/ハードディスク
※別途お買い求めください。



●視聴中

録画中の番組と
異なる番組も
視聴いただけます。

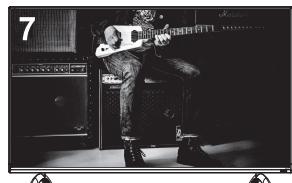

●録画中

市販のUSB/ハードディスク
※別途お買い求めください。



●視聴中

ご注意

● USB/ハードディスクについて

USB/ハードディスクは精密機器であり、使用環境などによっては数年で故障する可能性があります。本機に接続したUSB/ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証できません。一時的な保存・再生機能としてご使用ください。

お知らせ

- USB/ハードディスクでの録画中に停電したり、電源プラグを抜いたりすると、途中まで録画した番組は正しく保存されません。(「録画番組を修復する」[50頁]の操作をすれば、録画された内容を再生できるようになります)
- 予約録画の開始時に、自動削除機能によって削除される番組が多い場合は、番組の冒頭部分が録画されないことがあります。
- 録画番組の再生中に予約録画の開始時刻になると、再生が自動的に停止することがあります。
- 万一、本機の故障や受信障害などによって正常に録画・録音できなかった場合の補償は一切できませんので、あらかじめご了承ください。

録画用USBハードディスクの接続をする

- 本機に接続したUSBハードディスクで以下のことができます。

| できること | 記載ページ |
|------------------------|-------|
| 本機で受信したテレビ放送番組の録画、録画予約 | 41 |
| 録画番組の再生、ムーブ | 48 56 |




- パソコンやほかのテレビ、録画機器などで使用していたUSBハードディスクを本機に接続して登録すると、それまでに保存されていたデータや録画番組などはすべて消去されます。
- 本機で使用していたUSBハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で録画した番組はすべて消去されます。
- 本機に接続したUSBハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USBハードディスクの設定をする」38 の手順で「機器の取りはずし」の操作をしてください。
- USBハードディスクの動作中は、USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。録画した番組が消えたり、USBハードディスクが故障したりする原因となります。

USBハードディスクを接続する

- USBハードディスクやUSBハブは専用のACアダプタを接続してご使用ください。

USBハードディスクが1台のとき


- USBハードディスクは、USB(録画専用)端子に接続します。

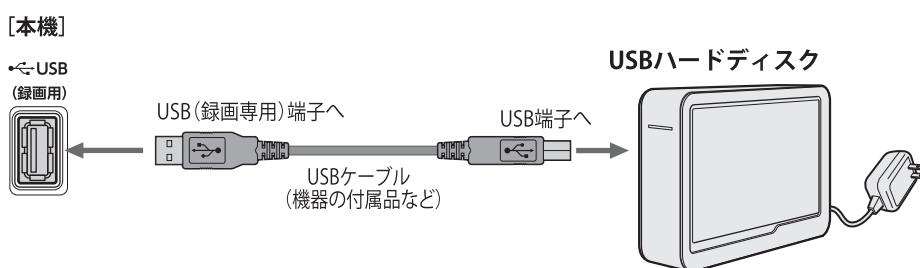

USBハードディスクが複数のとき

- USBハブを使用すれば、複数のUSBハードディスクを接続することができます。

※ 8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。

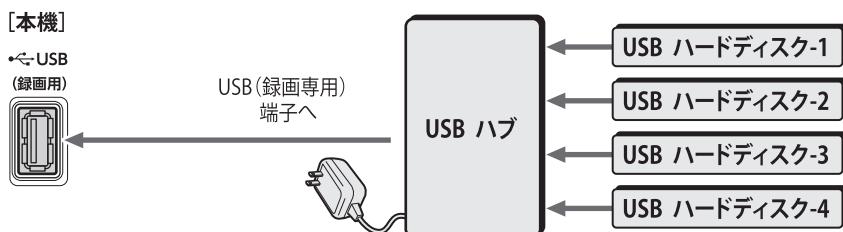

本機に対応しているUSBハードディスクの例

- | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------------|
| ● アイ・オー・データ機器製 ・HDCZ-UTL4K ・AVHD-AUTB4 | ● バッファロー製 ・HD-EDSシリーズ ・HD-AD4U3 ・HDX-LS5000U2 | ● 東芝製 ・HD-TPA2U3 | ● エレコム製 ・ELD-ETVシリーズ |
|--|--|---------------------|-------------------------|



- 複数の未登録USBハードディスクを接続した状態で本機の電源を入れると、不特定の順番で登録が始まります。USBハードディスクの登録名や接続場所などを特定しやすくするために、1台ずつ接続して登録が終わったら次のUSBハードディスクを接続するようにしてください。
- 登録の手順については、次ページの「USBハードディスクを本機に登録する」をご覧ください。



- 複数台のUSBハブを経由して本機にUSBハードディスクを接続することはできません。


USBハードディスクの設定をする

USBハードディスクを本機に登録する

- 本機が未登録のUSBハードディスクを検出すると、「機器の登録」の画面が表示されます。以下の手順で本機に登録します。

1 ◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 登録しないときは「いいえ」を選択します。

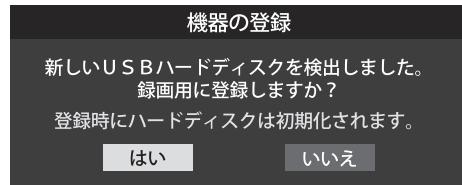

※「いいえ」を選択した場合、そのUSBハードディスクは「機器の登録」の画面で「未登録」となります。「未登録」のUSBハードディスクを登録する場合は、次の「USBハードディスクの設定をする」で「機器の登録」の操作をしてください。

2 初期化の確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 登録の処理が始まり、終わるとつぎの手順の画面が表示されます。

3 登録名を変更する場合は、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 表示された登録名のままでよければ「いいえ」を選択します。
- 「はい」を選んだ場合は、文字入力画面が表示されます。登録名を入力して、決定を押します。
- 文字入力方法については、[35] をご覧ください。
- 「(スペース)だけの名称は登録できません。

4 登録したUSBハードディスクを録画機器にする場合は、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 録画や予約などでの録画機器の初期候補が、今登録したUSBハードディスクになります。
- ※ 録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。


5 <録画／ムーブのご注意>などの内容を読み、決定を押す

- 録画中やムーブ中および録画予約が設定されているときは、本機やUSBハードディスクおよびハブなどの電源プラグを抜かないようにしてください。

6 登録結果の内容を確認し、終了を押す

使用履歴のあるUSBハードディスクを接続したとき

- 本機に登録して使用し、登録を解除したUSBハードディスクを接続した場合、以下の確認画面が表示されます。

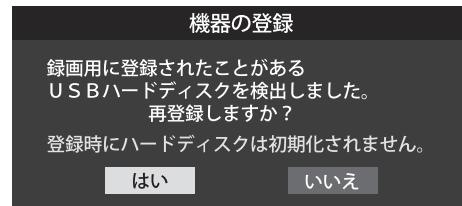

- 「はい」を選んで決定を押すと登録の処理が始まり、終わると登録機器のリスト画面が表示されます。

※ 再登録の場合、ハードディスクは初期化されません。

修理などで、本機内部のハードディスク登録情報記憶部が含まれる部分を交換した場合や、本機を交換した場合は、それまでに使用していたハードディスクは未登録(新しいハードディスク)として認識され、初期化して使用することになります。初期化の際に録画内容はすべて消去されます。

USBハードディスクの設定をする

- USBハードディスクを使用する場合は、必要に応じて以下の設定をします。

1 設定を押し、▲・▼と決定で「外部機器設定」⇨「USBハードディスク設定」の順に進む



2 設定する項目を▲・▼で選んで決定を押し、以降の手順で設定する

機器の登録

- リストに「未登録」と表示されているUSBハードディスクを登録したり、機器の登録名を変更したり、登録を解除したりすることができます。

※ 登録できるのは8台までです。

※ USB ハードディスクによっては、機器の登録画面でモデル名が正しく表示されない場合があります。

機器を登録するとき

※はじめて登録するときには、USBハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。

- ① 登録する機器を▲・▼で選び、決定を押す
- ② 登録の確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
- ③ 初期化の確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す
 - ・ 初期化と登録の処理が始まります。
- ④ 終わったら、登録結果の内容を確認し、決定を押す

登録名を変更するとき

- ① 登録名を変更する機器を▲・▼で選び、**決定** を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、**決定** を押す
- ③ 文字入力画面で登録名を入力する
 - ・ 文字入力方法については、[35]をご覧ください。

登録を解除するとき

- ① 登録を解除する機器を▲・▼で選び、**赤** を押す
- ② ◀・▶で「はい」を選び、**決定** を押す
 - 予約が設定されているUSBハードディスク(録画予約アイコン付)は、再登録を促すメッセージ付の登録解除確認画面が表示されます。

省エネ設定

- 複数のUSBハードディスクに対して個別に設定を変えることはできません。
- ※ 「省エネモード」に設定した場合、USBハードディスクが動作するまでに時間がかかることがあります。「ハードディスクがありません。」や、録画可能時間が「--時間--分」と表示されるような場合は、少し待ってから操作してください。
- ※ USB ハードディスクによっては、機器の表示ランプが「待機」と「入」の状態を正しく示さないことがあります。
- ※ USB ハードディスクによっては、「オフ」に設定していても、USB/ハードディスク側の省エネ機能によって、待機状態になることがあります。
- ※ 本機の電源が「切」または「待機」のときでも、「自動スキャン」や「番組情報の取得」が内部で動作している場合には、USB ハードディスクの電源が「入」になることがあります。
- ※ USBハブを使用している場合、本機の電源が「切」または「待機」のときでも、USBハブからの電源供給によって、USB ハードディスクの電源が「入」になることがあります。

● ▲・▼で以下から選び、**決定** を押す

- ・ オン USB ハードディスクの電源は、使用しない状態がしばらく続くと待機状態になり、使う操作をすると自動的に「入」になります。
- ・ オフ 本機の電源が「入」のとき、USBハードディスクの電源は常時「入」の状態です。

機器の取りはずし

- USB/ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりするときには、その前にこの操作をします。

 - ① 取りはずす機器を▲・▼で選び、**決定** を押す
 - ② 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで**決定** を押す
 - ・ 停止の処理が始まり、終了すると「USBハードディスクを取りはずしできます。」のメッセージが表示されます。
 - ③ USB/ハードディスクを取りはずし、**決定** を押す

動作テスト

- USBハードディスクで以下の動作ができるかテストします。
- テストする機器を▲・▼で選び、**決定** を押す
 - テストが始まります。終了までに数分間かかります。
 - テストが終わると結果が表示されます。以下の機能で、テスト結果が「OK」となった動作が可能です。
 - ・ 録画 ハイビジョン画質で録画ができるか
 - ・ 録画中の再生 ハイビジョン画質で録画しながら番組再生ができるか
 - ・ 録画中の早見早聞 録画中に早見早聞[49]ができるか
- ※ テスト結果は目安です。結果どおりの動作にならないことがあります。

機器の初期化

- 正常に使用できなくなったUSBハードディスクは、初期化をすれば使用できるようになります。
- ※ 初期化をすると、USBハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。


 - ① 初期化する機器を▲・▼で選び、**決定** を押す
 - ② 初期化の確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで**決定** を押す
 - ③ 初期化終了の画面で**決定** を押す

録画の基本的な設定をする

- USBハードディスクでの録画・再生に関する基本的な設定をすることができます。

1 設定 **●** を押し、**▲・▼** と **決定** で「外部機器設定」
⇒「録画再生設定」の順に進む

2 以降の手順で設定する

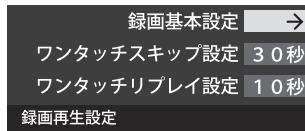

録画に使用する機器を設定する

- 複数のUSBハードディスクを本機に登録している場合に、録画に使用する機器を設定します。

① **▲・▼** と **決定** で「録画基本設定」⇒「録画先」の順に進む



② 録画に使用する機器を **▲・▼** で選び、**決定** を押す



チャプター分割のしかたを設定する

- シーンの変わり目でチャプター分割(章分け)されるように設定できます。(チャプター分割をすると、再生時にチャプタースキップができるようになります)

① **▲・▼** と **決定** で「録画基本設定」⇒「チャプター設定」の順に進む

② チャプター分割の場面を **▲・▼** で選び、**決定** を押す



- **本編** 本編とCMの間でチャプター分割されます。
- **音楽** 楽曲の前後でチャプター分割されます。
- **本編と音楽** 上記の両条件でチャプター分割されます。
- **オフ** チャプター分割をしません。

※ 音楽の検出は番組のメインジャンルが「音楽」または、メインジャンルが「バラエティ」でサブジャンルが「音楽バラエティ」のときにのみおこなわれます。

番組を録画する

- テレビ放送番組を録画するときは、以下の操作をします。
※ USBハードディスクに録画中はこの操作はできません。


1 テレビ放送を見ているときに番組表を押す

- 番組表が表示されます。
- ミニ番組表²²からも録画できます。

2 録画する番組(放送中)を▲・▼・◀・▶で選んで、決定を押す

- 番組指定録画画面が表示されます。

3 ▲・▼・◀・▶で「録画する」を選び、決定を押す

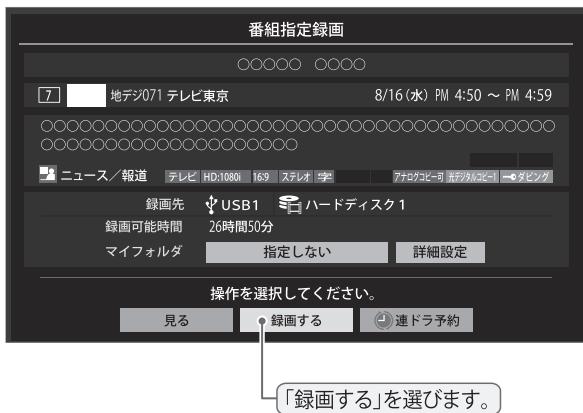

- 現在の設定で録画が開始されます。
設定を変更して録画する場合は、右の説明をご覧ください。
- 外出する場合は、本機(テレビ)の電源を「待機」または「切」にします。(録画は継続されます)
※ 予約録画が始まるとときは、この操作での録画は中止されます。

録画を中止するとき

- 録画を途中でやめるときは、以下の操作をします。録画予約での録画中の場合も同様です。
- USBハードディスクの残量がなくなった場合は録画が自動的に停止します。

① 録画中に終了または停止を押す

② 「録画中止」の画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

録画の設定を変更してから録画するとき

- 手順3で「録画する」を選んでから「詳細設定」を選び、決定を押す



- 詳細設定画面が表示されます。

詳細設定画面でできる設定

- 録画先の機器の変更

- ① 「録画先」で録画機器を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

放送時間の変更

- ① 「放送時間」で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す
 - ・ **連動する**： 放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画します。
 - ・ **連動しない**： 番組遅延の情報とは連動せずに、録画を開始するとときに番組指定録画画面に表示される番組終了時間まで録画します。

- ② ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

その他の録画設定を変更するとき

- 「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」⁴⁵をご覧ください。

裏録機能について

- 本機は、録画中でも、地デジ・BS・CSが視聴可能です。

番組表で予約をする

- 番組表で録画したい番組を選んで予約します。

1 番組表を押す


- 番組表が表示されます。

2 予約する番組を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

- 番組指定予約画面が表示されます。

3 以下の操作で予約をする

- 録画機器や設定を変更する場合は、「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」[45](#)の操作をします。

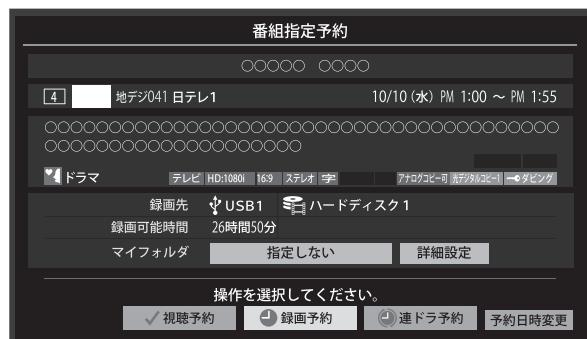

① ▲・▼・◀・▶で「視聴予約」、「録画予約」、「連ドラ予約」のどれかを選び、決定を押す

- ・ 視聴予約：指定した番組の視聴を予約します。
- ・ 録画予約：指定した番組の録画を予約します。
- ・ 連ドラ予約：同じ番組を毎回録画します。[43](#)

② 「予約を設定しました。」が表示されたら、決定を押す

予約する日時を変更する場合

- 再放送番組などで、1話から3話まで連続して放送される場合など、1話目を番組表で予約し、以下の操作で終了時間を3話目の終了時間に変更すると、1話から3話まで一つの録画予約にすることができます。

① ▲・▼・◀・▶で「予約日時変更」を選び、決定を押す

② メッセージが表示されたら、◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

③ 「日時を指定して予約をする」[44](#)の手順3以降の操作をする

視聴制限番組について

- 手順3で視聴制限番組を選んで視聴予約をしたときは、「予約を設定しました。」が表示されます。視聴開始時間に視聴制限番組のメッセージが表示されます。
- 手順3で視聴制限番組を選んで録画予約または連ドラ予約をしたときは、メッセージが表示されます。◀・▶を押して「はい」を選び、決定を押すと暗証番号入力画面が表示されます。[1](#)～[10](#)で暗証番号を入力すると、選んだ番組の視聴制限が一時解除されます。

「いいえ」を選んだときは、前の画面に戻ります。

※ 視聴制限番組について、詳しくは「視聴できる番組を制限する」[80](#)をご覧ください。

※ 番組表で視聴制限を一時解除するときは、「番組表で視聴制限を一時解除する」[24](#)をご覧ください。

メッセージが表示された場合

「設定した時間帯はこれ以上予約ができません。」が表示された場合

① ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

- 新規予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。

② 「重複予約確認／取り消し」で、◀・▶で「はい」を選び、決定を押す。

- 新規予約をやめる場合は、「いいえ」を選びます。


「予約数がいっぱいです。」が表示された場合

① 決定を押す

② 「予約の確認・変更・取り消しをする」[46](#)の操作をして、予約を一つ以上取り消してから、再度予約をする

マルチ表示の番組表で予約するとき

- 一つの放送局で別の番組を放送している場合、その番組を予約するには番組表を「マルチ表示」[23](#)に切り替えます。
- マルチ表示の番組表で同じ番組が並んでいる場合は、どちらを選択しても予約できます。

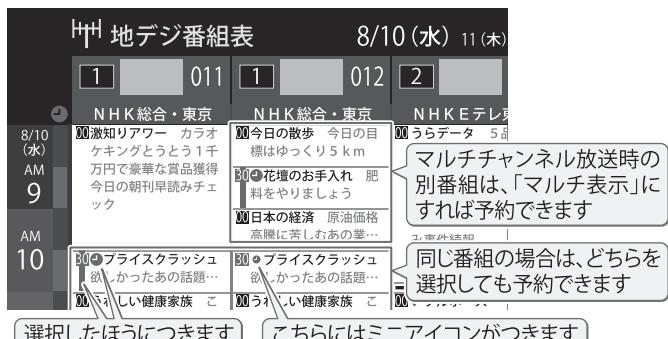

- 放送局の変更があった場合、予約どおりに動作しないことがあります。
- 複数の番組が連続して予約されている場合、番組の最後の部分が録画されません。
- 予約した時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。[21](#)
- 予約の確認や取り消しについては[46](#)を、予約の優先順位については[47](#)をご覧ください。

連続ドラマを予約する

● 連続ドラマや連日放送されている同じ番組などを、毎回自動的に録画されるように予約することができます。

※ 録画機器がUSBハードディスクの場合に連ドラ予約ができます。

1 番組表を押して、番組表を表示させる

2 連ドラ予約をする番組を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す


- 現在放送中の番組を選んだ場合は「番組指定録画」画面が、これから放送される番組を選んだ場合は、「番組指定予約」画面が表示されます。

3 番組の録画先をUSBハードディスクに設定する

- 「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」[453](#) の操作で、「録画先」を設定します。

4 ▲・▼・◀・▶で「連ドラ予約」を選び、決定を押す

- 画面の図は、「番組指定予約」画面の場合の例です。

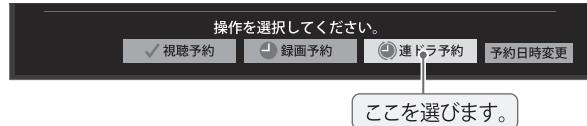

5 「連ドラ予約」画面で内容を確認する

- 番組名(連ドラ)や追跡基準の曜日などが正しく表示されているか確認してください。

「連ドラ予約」がより正しく実行されるために

「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」[453](#) の操作で「連ドラ設定」の画面を表示させ、「詳細設定」の「追跡キーワード」で確認・編集をすることをおすすめします。

6 ▲・▼・◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

7 「予約を設定しました。」が表示されたら、決定を押す



- 電源を「入」にしてからしばらくの間は連ドラ予約ができません。
- 連ドラ予約後に、番組情報が取得できなくなったり、追跡キーワードに該当する番組が検出できなかった場合は録画されません。
- 曇などの固い文字は「映」と表示されます。また、漢字の旧字などの特殊な文字は表示されない場合があります。
- 予約の確認や取り消しについては[463](#)を、予約の優先順位については[473](#)をご覧ください。

視聴中の番組を連ドラ予約する場合

- ① □ を押し、▲・▼で「連ドラ予約」を選んで決定を押す

- ② 手順5～7の操作をする

録画中の番組を連ドラ予約する場合

- 録画実行中のため、次回から予約します。

- ① □ を押し、▲・▼で「連ドラ予約」を選んで決定を押す

- ② 手順5～7の操作をする

連ドラ予約の動作について

- 連ドラ予約は、追跡基準(指定した番組の放送曜日と開始時刻)と、追跡キーワード(番組名など)を基に、次回の番組を検索して自動的に録画予約をする機能です。

※ 追跡基準(開始時刻)の前後約2時間が検索されます。

- 追跡キーワードには連ドラ予約をした番組の番組名、追跡基準には番組の放送時間が自動で設定されます。

日時を指定して予約をする／番組を検索して録画・予約をする

日時を指定して予約をする

1  を押し、▲・▼で「予約リスト」を選んで決定を押す

- 予約リストが表示されます。

2  を押す

- 日時指定予約画面が表示されます。

録画予約の日時を設定する



① 設定する項目を◀▶で選び、▲・▼で日時を設定する

- 6週間先まで指定できます。
- 特定の日のほかに、「毎日」、「毎週(日)」～「毎週(土)」、「月～木」、「月～金」、「月～土」などの繰り返し録画も選べます。
- 設定できる時間は最大23時間59分です。

② 設定が終わったら、決定を押す

録画するチャンネルを設定する




① 設定する項目を◀▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ

- ・ 放送の種類…… 地デジ／BS／CS
- ・ 放送メディア…… テレビ／ラジオ(BS、110度CSのみ)／データ
- ・ チャンネル…… 指定された放送の種類やメディアに該当するチャンネル

② 設定が終わったら、決定を押す

録画設定を変更する場合は、45の手順で操作をする

▲・▼・◀・▶で「視聴予約」または「録画予約」を選び、決定を押す

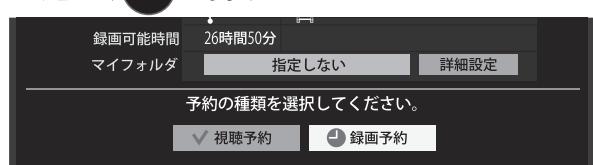

- 日時指定予約では放送時間連動の設定はできません。

予約の確認や取り消しについては46を、予約の優先順位については47をご覧ください。

7 「予約を設定しました。」が表示されたら、決定を押す

メッセージなどが表示された場合

- 「設定した時間帯はこれ以上予約ができません。」、「予約数がいっぱいです。」のメッセージが表示された場合の操作については、42をご覧ください。


番組を検索して録画・予約をする

1 番組表を押す

- 番組表が表示されます。

2  (番組検索)を押す

- 番組検索画面が表示されます。

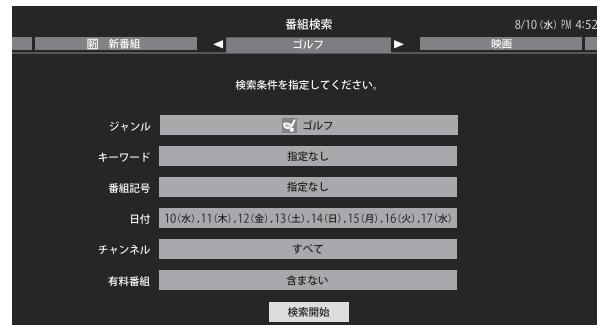

3 「条件を絞りこんで番組を探す」25の手順3～5の操作をして、録画・予約したい番組を検索する

4 「番組検索結果」画面から録画したい番組を▲・▼で選び、決定を押す



録画・予約をする

- 操作方法は、「番組表で予約する」42の手順3と同じです。

- 放送予定の番組を選んで予約をした場合には、「番組検索結果」の画面に戻ります。ほかの番組の予約を続けることができます。

録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき

1 録画・録画予約・連ドラ予約画面などで、「詳細設定」を▲・▼で選び、決定を押す

● 録画・録画予約の「マイフォルダ」の設定は、画面上の「マイフォルダ」を選んで変更します。

「マイフォルダ」を変更するとき

① 録画・録画予約画面で、「マイフォルダ」を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

② ▲・▼で設定したいフォルダグループを選び、決定を押す

2 設定する項目を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

※ そのときの状況によって、設定や変更ができない項目があります。

3 ▲・▼で内容を選び、決定を押す

4 ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、決定を押す

| 項目 | 内 容 |
|---------|--|
| 録画先 | <ul style="list-style-type: none"> 録画をする機器を選びます。 |
| マイフォルダ | <ul style="list-style-type: none"> 番組の再生時に探しやすくするために、録画時にフォルダ分けします。 再生のときに録画リストを「マイフォルダ別」の表示にすれば、保存した「マイフォルダ」の中から番組を探すことができます。「マイフォルダ」の名称は変更することができます。[54頁] |
| チャプター設定 | <ul style="list-style-type: none"> 「本編」に設定すると、本編とCMの間でチャプター(章)が分割されます。 「音楽」に設定すると、楽曲の前後でチャプターが分割されます。(メインジャンルが「音楽」またはメインジャンルが「バラエティ」でサブジャンル「音楽バラエティ」のときのみ) 「本編と音楽」に設定すると、「本編」と「音楽」の両方の条件でチャプターが分割されます。 チャプターの機能を使わないときは、「オフ」に設定します。 録画済の番組でチャプター編集をすることもできます。[54頁] <p>※ 番組内容などによってはチャプター分割ができなかったり、分割位置がずれたりすることがあります。</p> <p>※ チャプター数の上限(100個)に達すると、それを超えるチャプターの作成はできなくなります。</p> |
| 保護 | <ul style="list-style-type: none"> 録画する番組を保護する(消さないようにする)かどうかを設定します。 録画後に設定することもできます。[52頁] |
| 連ドラ | <ul style="list-style-type: none"> 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラの名称を編集することができます。(再生の際に「連ドラ別」の録画リストから番組を探しやすい名称などに編集します) 文字入力のしかたは、[35頁]をご覧ください。 連ドラの名称(連ドラグループ名)はあとで変更することもできます。[54頁] |
| 追跡キーワード | <ul style="list-style-type: none"> 文字入力画面が表示され、必要に応じて連ドラ予約の追跡キーワードを編集することができます。(1回の放送に限られるようなキーワードは削除しておきます) |
| 追跡基準 | <ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて、連ドラ予約をする番組の録画曜日と時間を設定することができます。 |
| 上書き録画 | <ul style="list-style-type: none"> 連ドラ予約の場合に上書き録画の設定をします。 上書き録画にすると前回の録画番組が削除されます。 |
| 放送時間 | <ul style="list-style-type: none"> 放送局から番組遅延の情報が送信されると、最大3時間までの遅れに連動して録画をする機能です。(放送時間の繰り上げには対応できません) ほかの予約と時間帯の一部が重なったときの優先順位については[47頁]をご覧ください。 |

予約の確認・変更・取り消しをする

- 予約の確認や取り消し、録画設定や連ドラ設定の変更をすることができます。

1  を押し、▲・▼で「予約リスト」を選んで決定を押す

- 予約リストが表示されます。

2 予約の確認や変更、取り消しをする番組を▲・▼で選び、決定を押す




録画や予約状況、上書き保存などのアイコンが表示されます。

3 以下の操作をする

予約を取り消すとき

① ▲・▼・◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

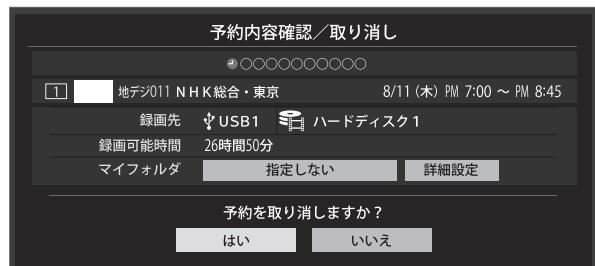


録画設定を変更するとき

● 前ページの「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」の操作をします。

連ドラ予約を取り消すとき

① ▲・▼・◀・▶で「はい」を選び、決定を押す

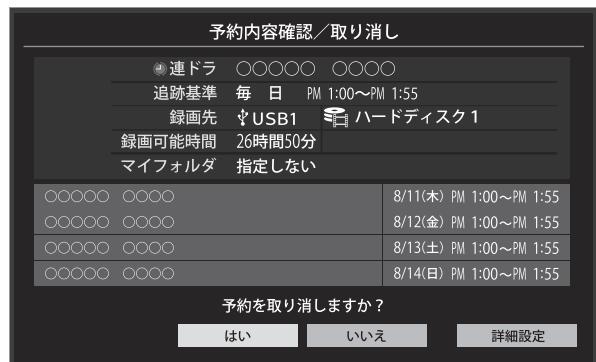

※ 連ドラ予約を取り消すと、直近の録画予約番組(録画中を含む)から予約が取り消されます。

予約内容を変更する場合

① ▲・▼・◀・▶で「詳細設定」を選び、決定を押す

② ▲・▼で設定を変更する項目を選び、決定を押す

● 設定画面に表示されている項目の内容については、前ページの「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」の表を参照してください。

③ ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、決定を押す

予約・録画の優先順位と予約の動作について

予約・録画の優先順位について

「録画予約」が最優先されます


- 録画予約とほかの録画や視聴予約などが重なった場合、録画予約が優先され、他の録画や視聴予約は中止または取り消しになります。



予約時間の一部が重なっているとき

- 予約録画が重なった場合後発の予約は実行されません。

予約開始時刻の早い番組を優先

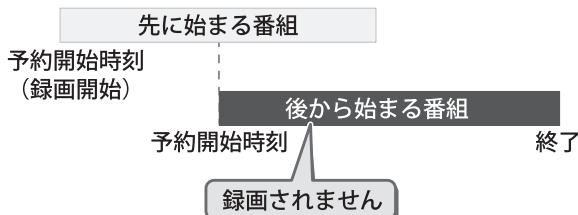


- 先に始まる番組の終了時刻と後から始まる番組の開始時刻が同じときは、先に始まる番組の終わりの約15秒が録画されません。

放送時間が変更されたとき

- 予約した番組の放送時間が変更されて、ほかの予約番組と重なったときは、以下の優先順位で録画されます。

「放送時間」を「連動する」に設定した予約番組と「連動しない」に設定した番組が重なった場合

- 「放送時間」を「連動する」に設定した番組が優先されます。
 例 「放送時間」を「連動する」に設定していた予約Aが時間変更に対応したため、予約Aと重なった部分の予約Bは録画されません。

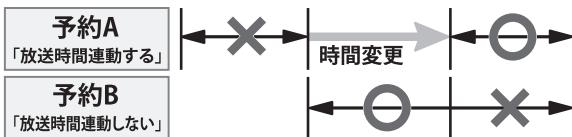


「放送時間」を「連動する」に設定した複数の予約番組が重なった場合

① 開始時刻が変更された場合

- 開始時刻の早い予約が優先されます。


例 予約Aの変更後の開始時刻よりも、予約Bの開始時刻が早くなるので、予約Aは取り消されます。

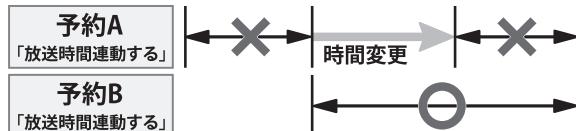

② 放送時間が延長された場合

- 先に録画を開始した番組の時間延長が優先されます。

例 先に録画を開始し、放送時間延長に対応した予約Aが優先されます。開始時刻の遅い予約Bは取り消されます。

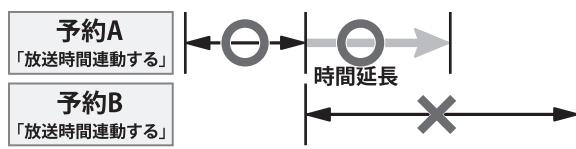

③ 複数の予約番組の開始時刻が同じになった場合

- 最初に予約設定した番組が優先され、2番目以降に設定した番組の予約は取り消されます。

再生する

録画した番組を再生する

● USBハードディスクに録画した番組を見るには、以下の操作をします。

再生の基本操作とさまざまな再生のしかた

1 録画リスト を押す

2 必要に応じて録画リストの表示を変える

● 分類タブとグループタブについては、下の図を参照してください。

① 10秒戻し・30秒送りで分類タブを切り換える

- すべて すべての録画番組が表示されます。
- 未視聴 未再生の録画番組が表示されます。
- 曜日別 録画した曜日ごとに表示されます。
- ジャンル別 ドラマや映画などのジャンルごとに表示されます。番組情報がない場合は、「その他」に分類されます。
- 連ドラ別 「連ドラ予約」の予約ごとに表示されます。
- マイフォルダ別 指定した「マイフォルダ」ごとに表示されます。

② ←→でグループタブを切り換える

- 分類が「すべて」と「未視聴」の場合はグループタブはありません。
- 分類が「すべて」以外の場合は、分類タブとグループタブで選ばれた番組のみリストに表示されます。

3 見たい番組を▲・▼で選び、決定 を押す

- 選んだ番組の再生が始まります。
- 前回、再生を途中で停止した番組を選んだ場合は、続きから再生されます(レジューム再生)。
- 番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態になります、しばらくするとテレビの放送になります。
- 再生中にできるリモコン操作については、次ページをご覧ください。

4 番組再生を終了するには、停止 または 終了 を押す

● 放送画面などに戻ります。

番組の冒頭から再生する—頭出し再生

① 再生する番組を選んでから、□ を押し、▲・▼で「頭出し再生」を選んで決定 を押す

録画中の番組を再生する—追っかけ再生

① 録画中の番組を▲・▼で選んで決定 を押す

チャプターの一覧画面から再生する

● チャプターが分割されている録画番組でできます。

① 再生する番組を▲・▼で選んで□ を押す

● チャプター一覧画面が表示されます。

② 再生するチャプターを▲・▼・◀・▶で選んで決定 を押す

● 選択したチャプターの先頭から再生が始まります。

再生中にタイムサーチで再生位置を指定する

① □ を押し、▲・▼で「サーチ」を選んで決定 を押す

● 画面右上に サーチ--- が表示されます。

② 1～10 (0) で時間を指定する

例 冒頭から1時間25分5秒後の位置を指定するとき

10 (0) 1 2 5 10 (0) 5 の順に押します。



● 番組冒頭部分の約2秒間を飛ばして再生が始まります。(録画は番組開始時刻の約2秒前から開始されるようになっています)

■ 録画リストについて

- 録画開始直後の番組は、録画リストに表示されるまで少し時間がかかります。
- 録画リストに表示できる最大数は3000番組までです。これを超えた機器では正しく動作しないことがあります。
- 機器に記録されている情報によっては、選択中の録画番組の情報が正しく表示されないことがあります。

再生する

録画した番組を再生する つづき

録画番組の再生中にできるリモコン操作



| ボタン | 内 容 |
|----------------|--|
| 早見早聞 ▶ | 一時停止、早送り/早戻し再生から通常の再生に戻します。 ・再生中に繰り返し押すと、1.5倍の速さの音声付早送り再生「早見早聞」と通常の再生が交互に切り換わります。 ・放送番組の視聴中に押すと、USBハードディスクで前回再生した番組の続きから再生されます。 |
| 静止 ⏸ | 再生中に押すと一時停止になり、もう一度押すと再生が再開されます。 |
| 停止 ■ | 再生を終了し、放送画面などに戻ります。 |
| 早送り ▶▶ | 早送り再生をします。(押すたびに速さが変わります) ・一時停止中に1秒ほど押し続けるとスロー再生になります。スロー再生中に押すと、押すたびにスロー再生の速さが変わります(3段階)。 |
| 早戻し ◀◀ | 早戻し再生をします。(押すたびに速さが変わります) ・一時停止中に1秒ほど押し続けると連続コマ戻し再生になります。 |
| 30秒送り ▶▶▶ | 再生中または早見早聞での再生中に押すと、30秒ほど先に進んで再生します。(ワンタッチスキップ) |
| 10秒戻し ◀◀◀ | 再生中または早見早聞での再生中に押すと、10秒ほど戻って再生します。(ワンタッチャリプレイ) |
| ス킵ブ ▶▶▶▶ | 次のチャプターの先頭にスキップして再生します。 ・チャプターのない録画番組では録画日時が一つ次の番組を再生します。 |
| スキップ ◀◀◀◀ | 現在のチャプターの先頭にスキップして再生します。再生してから4秒以内に押した場合は、一つ前のチャプターの先頭にスキップします。 ・チャプターのない録画番組では再生中の番組の先頭に戻って再生します。再生してから4秒以内に押した場合は、録画日時が一つ前の番組の先頭にスキップします。 |
| 録画リスト ▶▶▶▶▶ | 再生中に押すと、録画リストが表示されます。 ・放送番組視聴時などに押した場合も録画リストが表示されます。 |

※ 録画番組によっては、「早見早聞」が正しく動作しないことがあります。

※ 録画中の番組再生での早送り/早戻し再生などの特殊再生機能は、正しく動作しないことがあります。

※ 録画番組によっては、一時停止やワンタッチスキップなどの特殊再生操作をしたときに映像が表示されなくなる場合があります。その場合は、で通常再生に戻してから再度特殊再生の操作をしてください。

ワンタッチスキップ/ワンタッチャリプレイの時間を変更する

- ワンタッチスキップとワンタッチャリプレイの時間を変更することができます。お買い上げ時の設定のように、飛ばす時間よりも戻す時間を短く設定しておくと、飛ばしすぎて戻すときに便利です。

設定
① を押し、▲・▼と決定で「外部機器設定」⇒「録画再生設定」の順に進む

② ▲・▼で「ワンタッチスキップ設定」または「ワンタッチャリプレイ設定」を選び、決定を押す


③ ▲・▼で時間を選び、決定を押す

録画番組の情報や番組説明を見る

番組の情報を見る

① 再生中に [画面表示] を押す

- 再生中の番組の情報が表示されます。
- しばらくすると番組情報の表示は消えます。

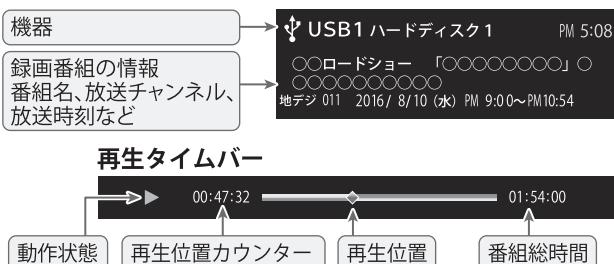

② 表示を消すには、もう一度 [画面表示] を押す

番組説明を見る

① 録画リスト表示中または番組の再生中に [番組説明] を押すか、あるいは [□] を押し、[▲・▼] で「番組説明」を選び [決定] を押す。

- 番組説明画面が表示されます。

② 番組説明画面を消すには、[終了] を押す

- しばらく放置した場合にも消えます。

録画番組を修復する

- 録画中に停電したり、電源プラグを抜いてしまったりすると録画番組が正しく保存されず、そのままでは再生できません。このような場合、「録画番組の修復」をすると、録画された内容を再生できるようになります。

① [●] を押し、[▲・▼] と [決定] で「外部機器設定」⇒「USB ハードディスク設定」の順に進む

② [▲・▼] で「録画番組の修復」を選び、[決定] を押す

③ 番組を修復する機器を [▲・▼] で選び、[決定] を押す

④ 確認画面で、[◀・▶] で「はい」を選び、[決定] を押す

- 修復の処理が始まります。終わるまでそのままお待ちください。

⑤ 「録画番組の修復を行いました。」が表示されたら、[決定] を押す

- この操作には、30分程度かかる場合があります。

- 録画番組を修復できなかった場合は、「録画番組の修復ができませんでした。」が表示されます。

※ 録画番組が修復できた場合でも、通常再生以外の再生機能は正しく動作しないことがあります。

見たい録画番組を探して再生する

- USBハードディスクに録画した番組の中から、視聴したい番組を探すことができます。
 - ジャンル、キーワードなどの検索条件を指定して録画番組を検索します。
 - 録画番組のグループ(タブ)ごとに検索条件を設定できます。

※ USBハードディスクへの録画中は検索できません。

- 1 録画リストの表示中に □ を押す
サブメニュー
 - 2 ▲・▼で「番組検索」を選び、決定 を押す
 - 3 ● 録画番組検索画面が表示されます。
 - 4 検索するグループのタブを◀・▶で選ぶ



- ## 4 検索条件を指定する

 - 「ジャンル」、「キーワード」、「番組記号」の指定方法は、「条件を絞りこんで番組を探す」253 の手順4と同じです。ほかの項目は以下の手順で指定します。

「日付」を指定するとき


- ① ▲・▼で「日付」を選び、決定 を押す



- ② ◀・▶で左端の欄に移動し、▲・▼で「指定する」を選ぶ
 - ③ ◀・▶で欄を移動し、検索範囲の開始～終了の年、月、日を▲・▼で選ぶ
 - ④ 指定が終わったら、決定を押す

「チャンネル」を指定するとき

- ① ▲・▼で「チャンネル」を選び、決定を押す
 - ② 指定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で内容を選ぶ

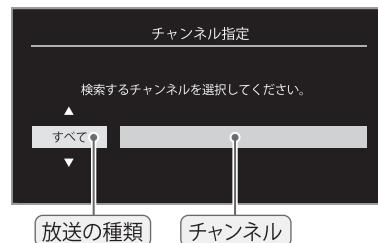

- 放送の種類…すべて／BS／CS／地デジ
 - チャンネル…指定した放送の種類に該当する
チャンネル／すべて

- ③ 指定が終わったら、決定を押す

▲・▼・◀・▶で「検索開始」を選び、決定を押す

- 検索にはしばらく時間がかかることがあります。
 - 検索が終わると、検索結果画面が表示されます。

見たい録画番組を▲・▼で選び、決定を押す



- 選んだ番組の再生がはじまります。

再生する

不要な録画番組を消す／誤って消さないように保護する

●見終わった録画番組などを消したり、消さないように保護したりする場合は、録画リストの表示中に以下の操作をします。


一つの録画番組を消す

1 消す番組を▲・▼で選び、 (削除)を押す

●保護されている録画番組を消す場合は、保護を解除(右下参照)してからを押してください。

2 ▲・▼で「1件削除」を選び、 (決定)を押す

3 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで (決定)を押す

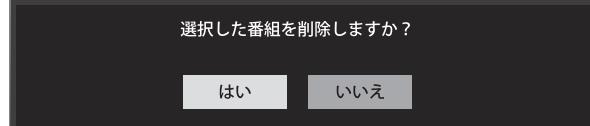

4 削除が終了したら、 (決定)を押す

複数の録画番組を消す

1 消す番組のどれかを▲・▼で選び、 (削除)を押す

2 ▲・▼で「複数削除」を選び、 (決定)を押す

3 消す番組を▲・▼で選び、 (決定)を押す

●を押すたびに、とが交互に切り換わります。削除する番組にをつけます。

●保護された番組を消す場合は、その番組を選び、を押して保護を解除してからを押します。



4 選択が終わったら (削除実行)を押す

5 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで (決定)を押す

6 削除が終了したら、 (決定)を押す

グループ内の録画番組をすべて消す

1 まとめて消すグループの録画リストを表示させる

●「録画した番組を再生する」[\[48\]](#)の手順2をご覧ください。

2 (削除)を押し、▲・▼で「グループ内全削除」を選び、 (決定)を押す

3 確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで (決定)を押す

4 削除が終了したら、 (決定)を押す

自動的に消す(自動削除設定)

●お買い上げ時は、USBハードディスクの容量が足りなくなったときに、保護されていない古い録画番組が自動的に削除されないように設定されています。削除されるようになる場合は「削除する」に設定してください。

1 を押し、▲・▼で「自動削除設定」を選んで (決定)を押す

2 ▲・▼で「削除する」または「削除しない」を選び、 (決定)を押す

誤って消さないように保護する

●自動削除機能で削除されたり、誤って消してしまったりしないように、録画番組を保護することができます。

※録画中にこの操作はできません。

1 保護する番組を▲・▼で選び、 (サブメニュー)を押す

2 ▲・▼で「保護」を選び、 (決定)を押す

●選択した番組が保護されます。(がつきます)

●保護されている番組を選択してサブメニューを表示させると、「保護解除」ができます。

録画リストのさまざまな機能を使う

- 録画リストの表示中に以下のさまざまな機能を使うことができます。

繰り返し再生の設定を変える

- 録画番組の繰り返し再生(リピート再生)を設定することができます。
- 設定した状態は本機に記憶されます。

1  を押し、▲・▼で「再生設定」を選んで決定を押す

2 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ・ 1コンテンツリピート … 選択した一つの番組の再生を繰り返します。
- ・ リピート ……………… すべての番組の連続再生を繰り返します。
- ・ オフ ……………… 繰り返し再生をしません。

- リピート再生をしているときは、画面左上にリピート再生アイコンが表示されます。(1コンテンツリピート: 、リピート: 
- 録画中の番組はリピート再生ができません。

番組を並べ替える

- 録画リストに表示される番組の並び順を変えることができます。
- 設定は機器ごとに記憶されます。

1  を押し、▲・▼で「並べ替え」を選んで決定を押す

2 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ・ 新しい順 ………… 日付の新しい順に表示されます。
- ・ 古い順 ………… 日付の古い順に表示されます。

ほかの機器を選択する

- 再生する機器を変更するには以下の操作をします。

1  を押す

- 機器選択画面が表示されます。
- ※ 機器が1台しか接続されていない場合は、メッセージが表示されます。

2 使用する機器を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

連ドラ予約をする

- 録画リストに表示されている番組を選んで、「連ドラ予約」をすることができます。

1 連ドラ予約にする番組を▲・▼で選び、 を押す

2 ▲・▼で「連ドラ予約」を選び、決定を押す

3 「連ドラ予約」画面で内容を確認し、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 番組名や追跡基準の曜日などが正しく表示されているか確認します。
- 設定を変更する場合は、「録画予約や連ドラ予約の設定を変更するとき」[453](#)の操作をします。

機器の情報を確認する

- 使用中の機器の情報を確認できます。

1  を押し、▲・▼で「機器の情報」を選んで決定を押す

- 機器情報画面が表示されます。

2 情報画面を消すには、決定を押す

ハードディスクの残量を確認する

- USBハードディスクの残量を画面で確認できます。

※ 残量表示や録画可能時間表示は、あくまでも目安であり、保証するものではありません。

※ USBハードディスクの残量は、B S・110度C Sデジタルハイビジョン放送(24Mbps)の録画が可能な時間を基準に算出しています。地上デジタルハイビジョン放送(約17Mbps)の録画番組などを削除した場合、残量の増加分は削除した番組の時間よりも少なくなります。

1  を押し、▲・▼で「ハードディスク残量表示」を選んで決定を押す

- 残量表示画面が表示されます。

2 残量表示画面を消すには、決定を押す

チャプター編集をする／グループ名を変更する

録画済番組の再生中に編集する

- 録画済番組の再生中にチャプターの分割と結合ができます。

1 録画リストを表示させる(48³ 1 ~ 2)

2 チャプター編集をする録画済番組を▲・▼で選び、決定を押す

3 各種の再生操作をして、チャプター分割をしたい場面で 静止 を押す

- 画面右下に操作ガイドと再生タイムバーが表示されます。



- 早戻し・早送りを長押しすると、連続コマ戻しやスロー再生ができます。連続コマ戻しやスロー再生中に静止を押すと、簡単に分割したい場面を選ぶことができます。

4 または でチャプター編集をする

- 青を押すと、一時停止した場面でチャプターが分割されます。
- 赤を押すと、一時停止したチャプターとその前のチャプターが結合されます。
- 必要に応じて、手順3と4を繰り返します。

- 「マイフォルダ別」の録画リストで表示されるグループのタブ名を変更することができます。

- 「連ドラ別」の場合にも同様の操作ができます。その場合は、グループ名を変更すると予約リストの予約番組名も同じ名前に変更されます。

- ハードディスクが複数接続されている場合、機器ごとにグループ名を変更することはできません。

1 「マイフォルダ別」の録画リストを表示させる(48³ 1 ~ 2)

- 連ドラグループ名を変更する場合は、「連ドラ別」の録画リストを表示させます。

2 名前を変更するグループのタブを◀・▶で選ぶ

例「わたし」のグループを選択



3 を押し、▲・▼と決定で「編集・管理」⇒「マイフォルダ管理」⇒「マイフォルダ名の変更」の順に進む

- 「連ドラ別」のグループ名を変更する場合は、「編集・管理」⇒「連ドラグループ名の変更」の順に進みます。

4 文字入力画面でグループ名を入力する

- お好みの分類名にすることができます。
- 文字入力のしかたは、35³をご覧ください。
- 全角文字で10文字まで入力できます。
- 文字入力の操作が終わると、録画リストのグループタブ名が変更されます。

例「わたし」⇒「まさみのお気に入り」に変更



ほかのグループに移動する

- 録画番組をほかのグループに移動することができます。
たとえば、録画時の設定で「わたし」に分類した番組を、録画後に「お気に入り2」に移すことができます。
- ※ USBハードディスクでの録画中は、この操作はできません。

1 「マイフォルダ別」の録画リストを表示させる(48³ 1~2)

2 移動する番組が保存されているグループのタブを◀・▶で選ぶ

3 移動する番組を▲・▼で選ぶ

**4 □ を押し、▲・▼と決定で「編集・管理」
⇒「マイフォルダ管理」⇒「マイフォルダの変更」の順に進む**

5 ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ・ 1件変更 選択中の番組を別のグループに移動します。
- ・ 複数変更 複数の番組を選択して、まとめて別のグループに移動します。
- ・ グループ内全変更 選択中のグループの全番組を別のグループに移動します。

6 移動先のグループを▲・▼で選び、決定を押す

- グループアイコンとグループ一覧(お買い上げ時の設定)

| | | | |
|--|--------|--|--------|
| | みんな | | お気に入り1 |
| | おとうさん | | お気に入り2 |
| | おかあさん | | お気に入り3 |
| | ぼく | | お気に入り4 |
| | わたし | | お気に入り5 |
| | おじいちゃん | | お気に入り6 |
| | おばあちゃん | | 指定しない |

7

「複数変更」の場合は以下の操作をする

① 移動する番組を▲・▼で選び、決定を押す

- 決定を押すたびに、とが交互に切り換わります。移動する番組にをつけます。
- 保護されている番組も移動できます。

移動する番組にをつけます。



② 移動する番組をすべて選んだら○を押す


8

確認画面で、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

録画番組を他の録画機器にムーブ(移動)する


- 本機でUSBハードディスクに録画した番組を他の機器にムーブすることができます。
※ USBハードディスクへの録画中はムーブできません。
※ ムーブ中に機器の接続を変更したり、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。
※ ムーブ中は再生できません。

- 1 録画リストを表示させる (483 1~2)
 - 2 ムーブする番組を ▲・▼で選び、○^黄 を押す
 - 3 ▲・▼で「1件ムーブ」または「複数ムーブ」を選び、決定を押す
 - 4 ムーブ先を ▲・▼で選び、決定を押す
 - ムーブ先に指定できる機器が1台の場合、この手

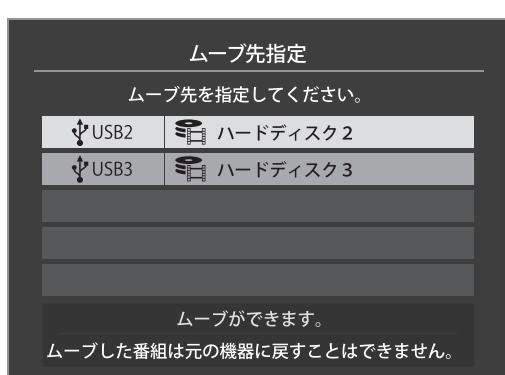

- 「複数ムーブ」の場合は以下の操作をする
① ムーブする番組を ▲・▼ で選び、決定 を押す


- 決定を押すたびに、とが交互に切り換わり、をつけた番組がムーブされます。
 - 保護された番組をムーブする場合は、その番組を選び、を押して保護を解除してから決定を押します。

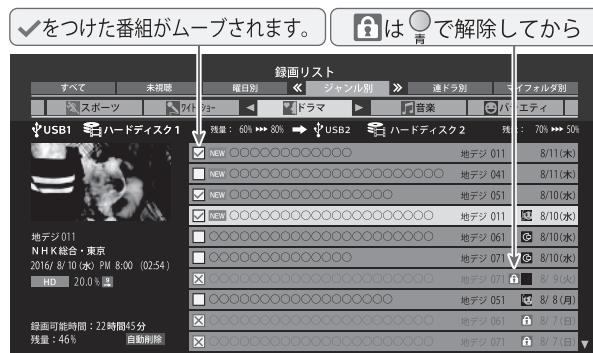


- ② ムーブする番組をすべて選んだら を押す

- 一度にムーブできるのは16番組までです。

6 「ムーブ」画面で、◀・▶で「はい」を選んで
決定を押す

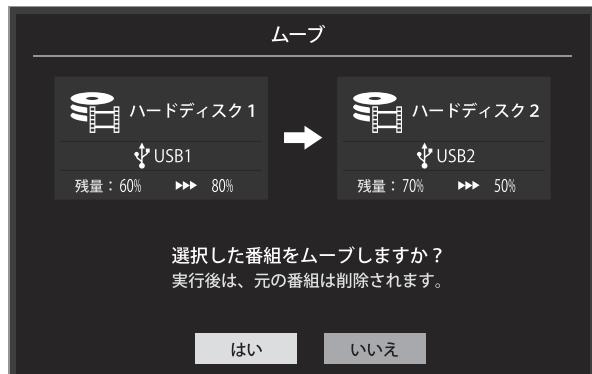

- ムーブが始まってしまふと、画面の右下に進行状況が表示されます。



ムーブを中止するとき

- ムーブを途中でやめるときは、以下の操作をします。


- ① ハードウェアに終了または停止を押す

- ②「ムーブ中止」の画面で◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

外部機器を接続する

映像機器接続例

- 接続が終わったら、[\[60\]](#)の「外部入力の機能を設定する」を参照して必要な設定をしてください。
- HDMI連動機器では、本機との連動機能によって、システムスタンバイの機能を使ったり、本機のリモコンで機器の基本操作をしたりすることができます。詳しくは、「HDMI連動について」[\[61\]](#)をご覧ください。
必要に応じて「HDMI連動機能」[\[62\]](#)の設定をしてください。

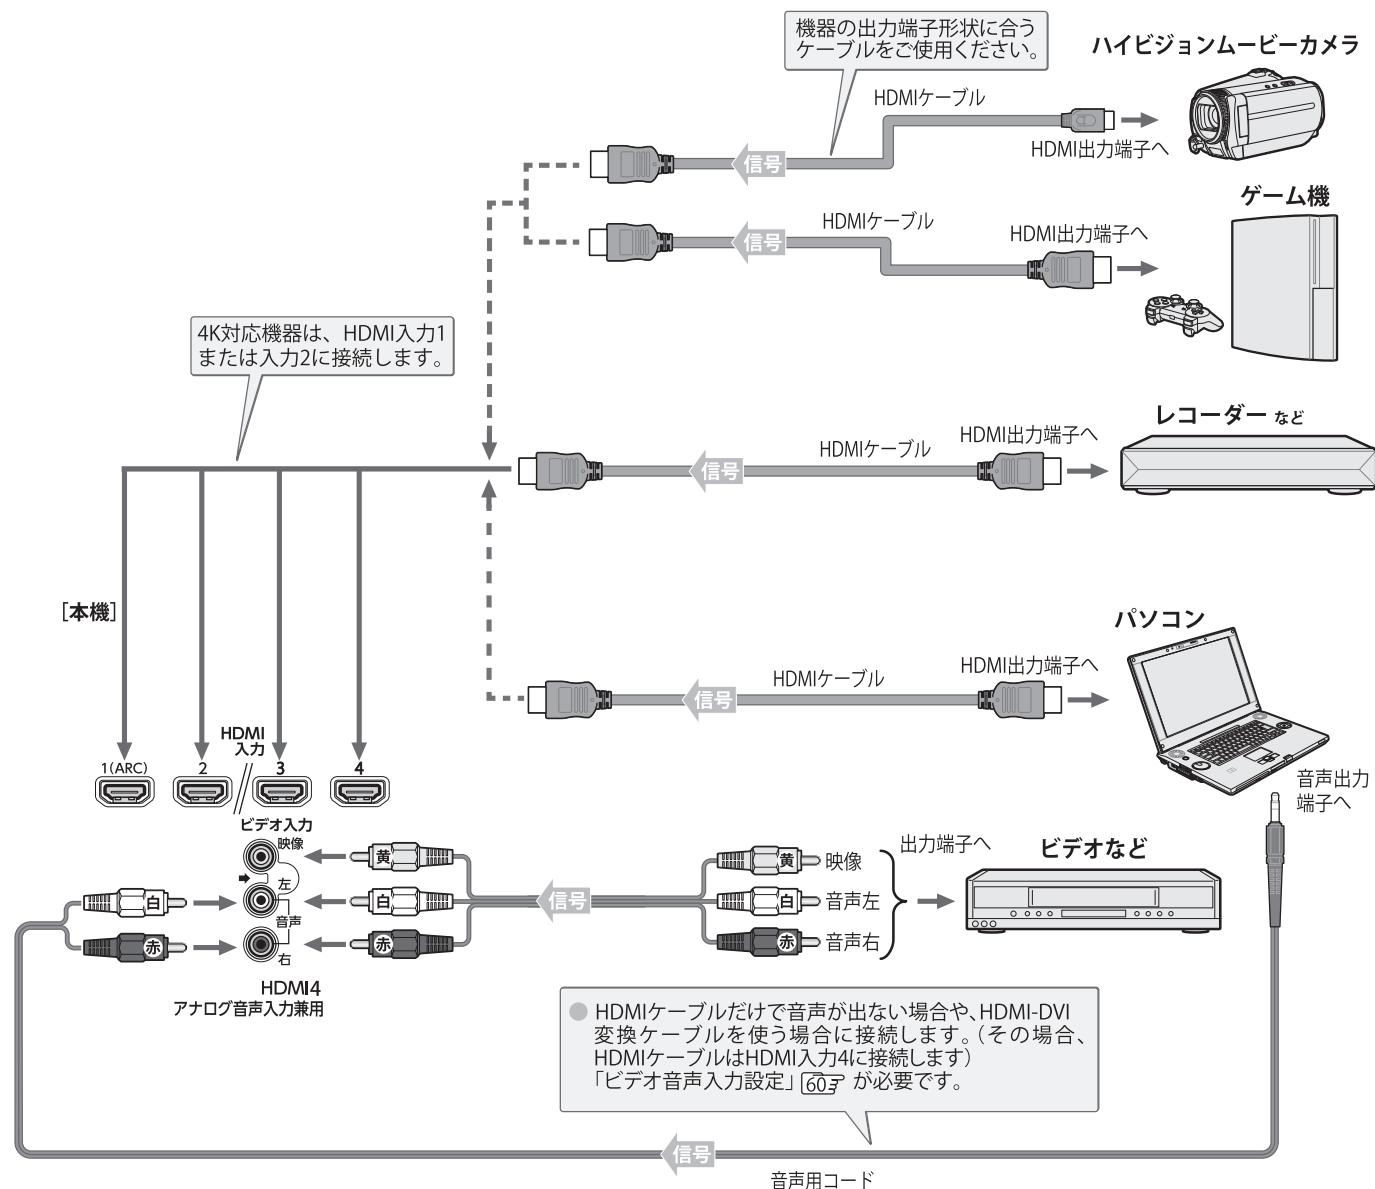

※HDMI 入力 3、HDMI 入力 4 端子は、4K 映像には対応していません。




※本機の「ピクチャーエンハンサー設定」[\[69\]](#)と同様の高画質機能をそなえた機器を接続した場合、本機の機能との相互作用で画面のノイズが目立つことがあります。その場合には、接続機器の高画質機能または本機の「ピクチャーエンハンサー設定」をオフにしてください。

● 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては次ページをご覧ください。

■ パソコンについて

- 外部モニターで表示できるように設定し、本機が対応しているHDMI入力信号フォーマットの信号[\[83\]](#)を入力してください。(本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります)
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。

- 本機に接続できる接続ケーブル(接続コード)の種類と本機で対応している信号の種類および、これらの中で比較した画質・音質の関係を下表に示します。
- 接続ケーブルの端子形状などは一例です。設置場所や機器の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。
- HDMIケーブルは、HDMI端子の表示があるケーブルをご使用ください。また、外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は、ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
4Kの映像信号(2160p)を入力する場合は、プレミアムハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
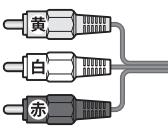
| 接続ケーブル (接続コード) | 画質・音質 | 本機の入出力対応信号 |
|---|------------|--|
| HDMIケーブル (入力用)  | 画質・音質ともに最高 | デジタル映像信号 480i、480p、720p、 1080i、1080p、2160p デジタル音声信号 リニアPCM、 MPEG-2 AAC サンプリング周波数： 48kHz、44.1kHz、 32kHz |
| 映像・音声用コード(入力用)  | 画質・音質ともに標準 | アナログ映像信号 480i アナログ音声信号 |
| 音声用コード (入力用)  | 標準の音質 | アナログ音声信号 |
| オーディオ用光デジタルケーブル(出力用)  | 最高の音質 | デジタル音声信号(光) リニアPCM サンプリング周波数： 48kHz MPEG-2 AAC サンプリング周波数： 48kHz、44.1kHz、 32kHz |
| 音声用コード (出力用)  | 標準の音質 | アナログ音声信号 |

著作権保護について

- 本機のHDMI入力端子は、HDCPで著作権保護されている映像の再生に対応しています。HDCPのバージョンによって対応する端子が異なります。


HDCP1.4 : HDMI入力1～4端子で対応しています。

HDCP2.2 : HDMI入力1、2端子が対応しています。

※HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツを再生する4K映像機器(4Kチューナーなど)は、本機のHDMI入力1、HDMI入力2端子に接続してください。

アナログ音声入力端子付のオーディオ機器で聞くとき

- ヘッドホン／音声出力端子を使って、アナログ音声入力端子付のオーディオ機器に接続することができます。
- 「ヘッドホン／音声出力設定」**[72]**を「外部スピーカー出力設定」に設定してください。
- 「外部スピーカー出力設定」**[72]**で音量を「固定」または「可変」に設定することができます。

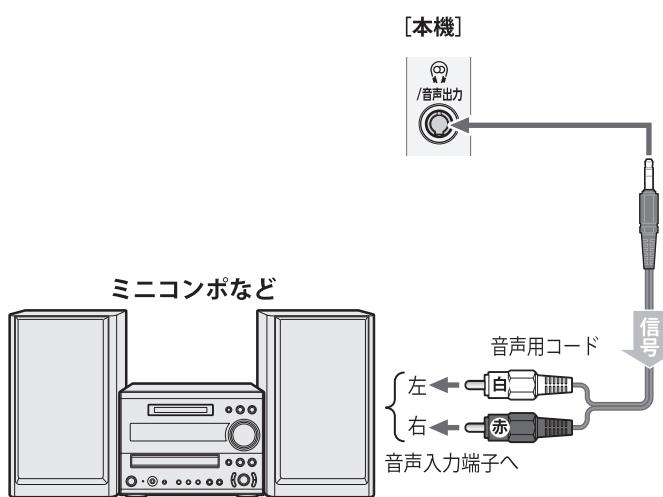


- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



- ヘッドホン／音声出力端子について
 - ヘッドホン／音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。ただし、音声調整の「低音」、「高音」は使用できません。


デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴くとき

- ミニコンポなどのオーディオ機器に接続するとき
 - ・ 本機の音量を最小に調節し、ミニコンポなどのオーディオ機器側で音量を調節してご使用ください。
 - ・ オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力にしたがって、「デジタル音声出力」[71] の設定をします。
- サンプリングレートコンバーター内蔵のMDレコーダーやDATに接続するとき
 - ・ MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子に接続すれば、高音質で録音して楽しむことができます。
 - ・ 「デジタル音声出力」[71] を「PCM」に設定します。
- MPEG-2 AACデコーダーに接続するとき
 - ・ デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーで楽しむことができます。
 - ・ 「デジタル音声出力」[71] を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

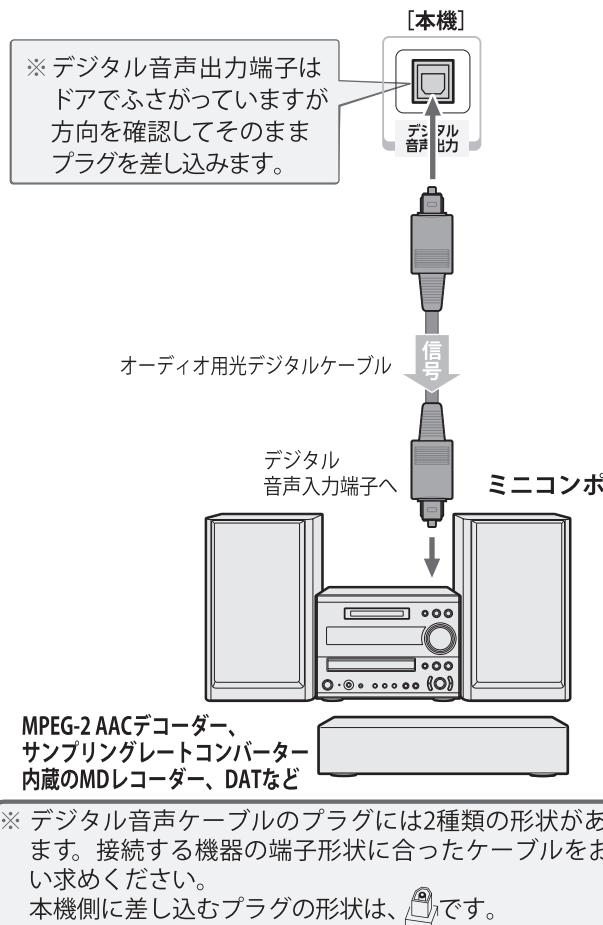

HDMI連動対応のオーディオ機器で聴くとき

- HDMI連動対応のオーディオ機器を本機にHDMIケーブルで接続すれば、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節するなどの操作ができます。
- オーディオ機器のHDMI入力端子にHDMI連動機器を接続することができます。
- オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力にしたがって「デジタル音声出力」[71] の設定をします。また、必要にじて「HDMI連動設定」[62] をしてください。

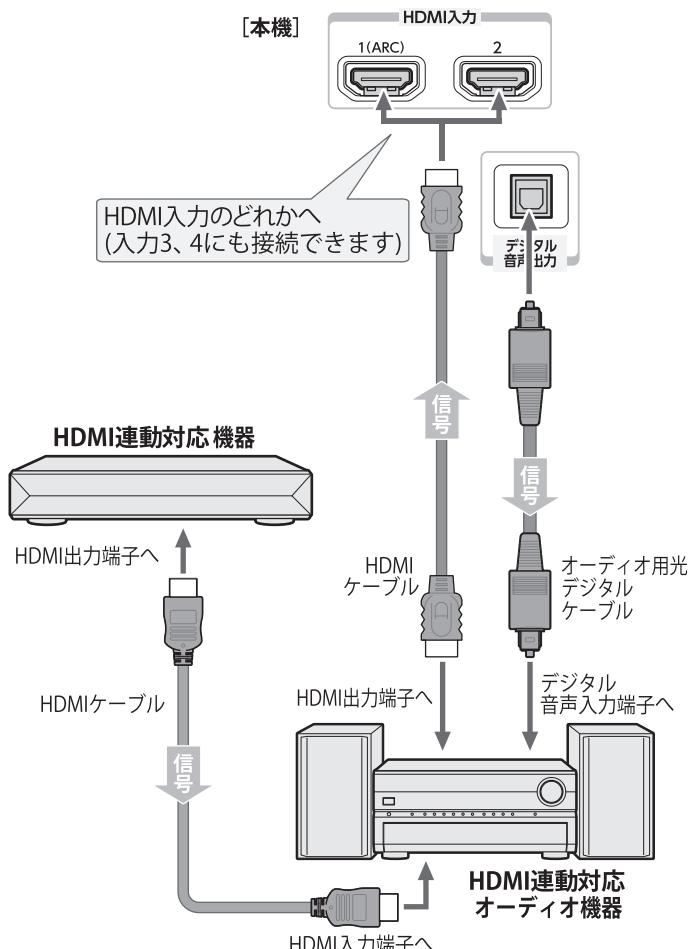

- デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。
ただし、音声調整の効果は得られません。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- MPEG-2AAC音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機ではおこなわれません。MPEG-2AACデコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に、入力信号が著作権保護されている場合は、デジタル音声出力端子から出力される信号を他の機器に録音することはできません。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては[58]をご覧ください。

外部入力の機能を設定する

- 外部入力のさまざまな機能を設定することができます。
必要に応じて設定してください。

1 設定 を押し、▲・▼と決定 で「機能設定」
⇒「外部入力設定」の順に進む

2 以降の手順で設定する

| | |
|------------|-------|
| 外部入力表示設定 | → |
| 外部入力スキップ設定 | → |
| RGBレンジ設定 | → |
| ビデオ音声入力設定 | ビデオ音声 |
| 外部入力設定 | |

入力切換時に画面に表示される機器名を設定する

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(ブルーレイ、DVDなど)を変更することができます。
- ① ▲・▼で「外部入力表示設定」を選び、決定 を押す**
- ② 設定する外部入力を▲・▼で選び、決定 を押す**
- 「外部入力表示設定の初期化」を選択すると、お買い上げ時の設定に戻すことができます。

| | |
|--------------|-------|
| HDMI 1 | ブルーレイ |
| HDMI 2 | ブルーレイ |
| ビデオ | ブルーレイ |
| 外部入力表示設定の初期化 | → |
| 外部入力表示設定 | |

③ 表示させる機器名を▲・▼・◀・▶で選び、決定 を押す

| HDMI 1 | |
|--------|---------|
| ブルーレイ | DVD |
| VTR | CATV |
| ゲーム | チューナー |
| PC | ムービーカメラ |
| 表示しない | |

使用しない外部入力をスキップする

- 入力切換をするときに、使っていない入力を自動でスキップする(とばす)ことができます。
- ① ▲・▼で「外部入力スキップ設定」を選び、決定 を押す**
- ② 設定する外部入力を▲・▼で選び、決定 を押す**
- 決定 を押すたびに「スキップ」が「する」「しない」に交互に切り換わります。

| 外部入力スキップ設定 | |
|------------|------|
| 外部入力 | スキップ |
| HDMI 1 | しない |
| HDMI 2 | しない |
| HDMI 3 | しない |
| HDMI 4 | しない |
| ビデオ | しない |

- **する** 入力切換時に入力をスキップします。
- **しない** 入力切換時にスキップしません。

ビデオ入力の音声入力を設定する

- HDMI入力4に接続した機器からの音声を本機から出したときに、ビデオ入力の音声入力端子をHDMI入力4のアナログ音声入力端子として使用するように設定できます。
- ① ▲・▼で「ビデオ音声入力設定」を選び、決定 を押す**
- ② ▲・▼で以下の設定から選び、決定 を押す**

| ビデオ音声入力設定 | |
|--------------|--|
| ビデオ音声 | |
| HDMI 4アナログ音声 | |

- **ビデオ音声** ビデオ入力の音声入力端子として使用します。(お買い上げ時の設定)
- **HDMI4アナログ音声** ... HDMI入力4のアナログ音声入力端子として使用します。

外部機器を接続する


HDMI連動について

HDMI連動機能でできること

- 本機は以下のHDMI連動に対応しています。

本機のリモコンで対応機器の操作をする

- 本機に接続したHDMI連動対応の録画機器や再生機器などの操作が本機のリモコンでできます。[\[63\]](#)

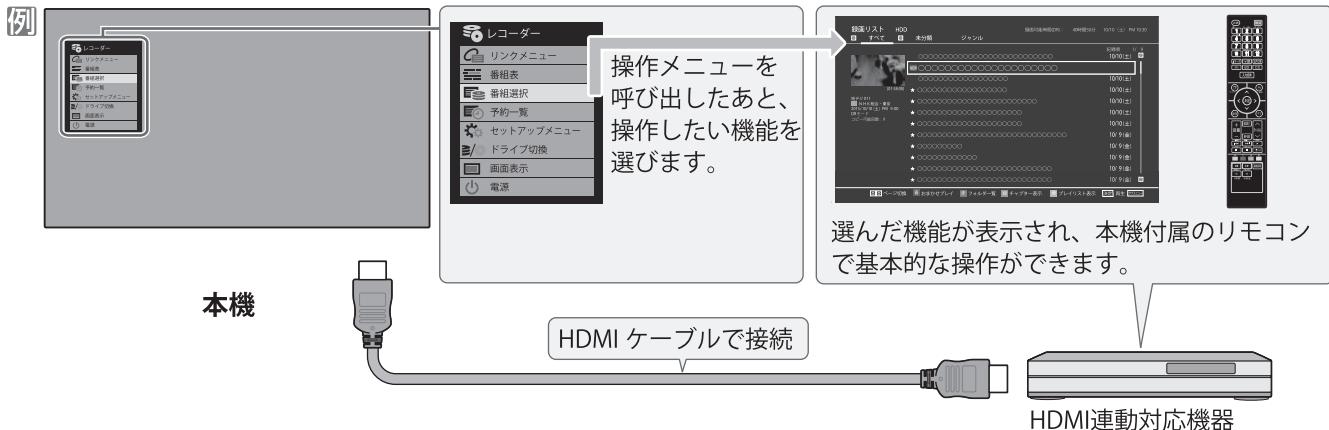

電源の入／切や入力切換の動作を連動させる


- ワンタッチプレイ HDMI連動対応機器を操作すると、機器に連動して本機の電源がはいり、操作した機器に合わせて入力が切り換わります。
- システムスタンバイ 本機の電源を「切」にすると、機器も連動して電源が「切」(待機)になります。

オーディオ機器と連動させる

- オーディオ機器に接続されているスピーカーで聴いたり、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節したりすることができます。[\[64\]](#)

接続機器を使う

例 音声を対応機器のスピーカーで聴く

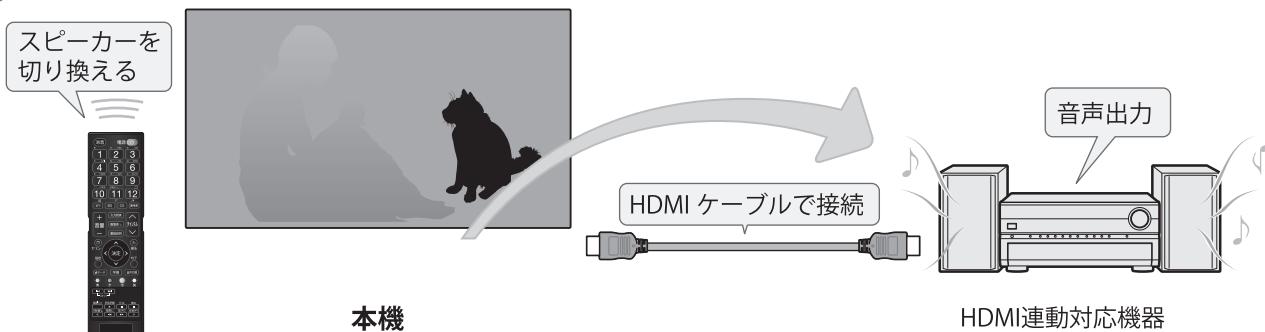

準備をする

| 機器 | 接続・設定 | 機器についてのお知らせ |
|-----------------------|--|--|
| HDMI連動対応の映像機器やオーディオ機器 | 映像機器の接続： [57] オーディオの接続： [59] 本機の設定： [62] | ● HDMI連動機能を使うには、接続機器それぞれの設定が必要です。詳しくは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。 |

オーディオ機器について

- オーディオ機器の入力状態によっては、本機から音声が出ない場合があります。
- オーディオ機器の連動操作中にオーディオ機器側の入力を切り換えると、実際の映像と画面右上の接続機器表示が一致しない場合があります。

HDMI連動機能について

- 本機のHDMI連動機能では、HDMIで規格化されているHDMI CEC (Consumer Electronics Control)を利用し、機器間で連動した操作をすることができます。
 - 接続したHDMI連動機器によっては、一部またはすべての連動操作ができない場合があります。
 - HDMI連動機器の接続、設定を変更した場合は以下の操作をしてください。
 - ・接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。
 - ・すべての接続機器の動作を確認してください。
- ※ 機器に割り振られる番号は接続形態によって変化する場合があります。

本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする

- 本機のリモコンでHDMI連動機器の基本操作をしたり、各種の連動動作をさせたりするための設定をします。
- お買い上げ時、本機はHDMI連動機能を使用するように設定されています。接続機器側の設定も必要です。ご確認ください。

1 設定  を押し、▲・▼と決定で「外部機器設定」⇒「HDMI連動設定」の順に進む

2 設定する項目を▲・▼で選び、決定を押す

| HDMI連動機能 | 使用する |
|--------------|----------|
| リモコン動作モード | テレビ優先 |
| 運動機器→テレビ入力切換 | 運動する |
| 運動機器→テレビ電源 | 運動する |
| テレビ→運動機器電源オフ | 運動する |
| サウンドシステム運動 | 使用する |
| 優先スピーカー | テレビスピーカー |
| HDMI連動設定 | |

3 希望の設定を▲・▼で選び、決定を押す

- 以降の説明を参照して設定してください。(「HDMI連動機器リスト」は対応機器のリスト表示のみです)

HDMI連動機能

- 本機のリモコンでのHDMI連動機器操作、および以下の各種連動機能を使用するかどうかを設定します。

リモコン動作モード

- 本機からの操作に対応したHDMI連動対応機器を接続している場合、「運動機器優先」に設定すると、本機のリモコンで操作できる機能が増えます。

運動機器→テレビ入力切換

- 運動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切換をして、その機器を選択する機能です。本機の電源が「入」の場合に動作します。



- 本機が認識できるHDMI連動対応機器の台数は、HDMI CEC規格にしたがって、オーディオ機器：1台、レコーダー：3台、プレーヤー：3台までです。
 - 「運動機器→テレビ入力切換」を「運動する」に設定しても、本機の状態によっては自動的に入力が切り換わらない場合があります。
 - HDMI連動対応機器について、最新情報はメーカーのホームページなどをご覧ください。
- ※ 本機のリモコンで操作できないときは、機器のリモコンで操作してください。
- システムスタンバイについて
 - 省エネ設定の機能などで本機が待機状態になったときも同時に機器側の電源が「待機」になります。
 - 接続機器側がシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」にすることができます。

運動機器→テレビ電源

- 運動機器から本機の電源を操作することができる機能です。例えば、運動機器の再生操作をしたときに本機の電源が「入」になる機能です。

※ この機能と、「運動機器→テレビ入力切換」を「運動する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になったあとに自動的に入力が切り換わります。

テレビ→運動機器電源オフ

- 本機の電源を「待機」にしたときに、運動機器の電源も「待機」になる機能です。(録画中の機器など、動作状態によっては「待機」にならない場合があります)

※ 本機の「省エネ設定」[\[32\]](#)や「アラーム」[\[33\]](#)とも連動します。

サウンドシステム運動

- 「使用する」に設定すると、HDMI連動対応のオーディオ機器とそのスピーカーを接続している場合、本機のリモコンで以下のことができます。

- ・ 音声をテレビから出すか、オーディオ機器のスピーカーから出すかの切換
- ・ オーディオ機器の音量調節や消音

優先スピーカー

- 「サウンドシステム運動」を「使用する」に設定した場合に、優先するスピーカーを選択します。

- ・ テレビスピーカー
本機のスピーカーから音声が出ます。
- ・ サウンドシステムスピーカー
オーディオ機器の電源が「入」のときは、オーディオ機器のスピーカーから音声が出ます。

- サブメニューでスピーカーを一時的に切り換えることもできます。[\[64\]](#)

※ 本機のヘッドホン端子は、本機のスピーカーから音声が出る条件のときに使用できます。


外部機器を接続する

本機のリモコンで対応機器を操作する

機器を操作する

- 入力切換 の操作で HDMI連動対応機器が接続された入力 (HDMI1 ~ 4) を選んだあと、「サブメニュー」の「機器操作」を選ぶと、操作メニューが表示されます。
- ①  を押し、▲・▼で「機器操作」を選んで  を押す
- 本機のリモコンで、HDMI連動対応の録画機器や再生機器などの基本操作をすることができます。
- 機器操作メニューにある機能を本機のリモコンで直接操作できる場合があります。操作については下の「本機のリモコンでできるおもな操作」をご覧ください。
- 機器を操作すると機器操作メニューが消えます。(機器操作メニューを再表示させるには、手順①の操作をします)
- すべての製品でメニューに表示されたすべての機能の操作ができる保証するものではありません。

例

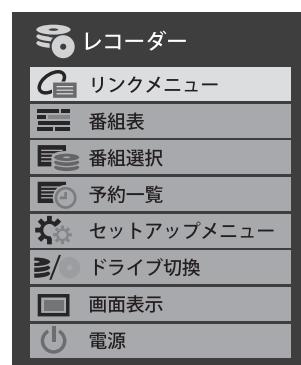

本機のリモコンでできるおもな操作

- HDMI連動機器を接続した場合、本機のリモコンで以下の操作をすることができます。

※ 以下は代表的な動作です。操作する機器によっては、動作が異なる場合があります。



| 本機のリモコンボタン | 動作の内容 |
|------------|-------------------------------------|
| 早見早聞 | 番組を再生します。 |
| 静止 | 再生中に押すと一時停止になります。もう一度押すと、再生が再開されます。 |
| 停止 | 録画や再生を停止します。 |
| ▶ | 一つ先に進んで頭出し再生をします。 |
| ◀ | 前に戻って頭出し再生をします。 |
| 早送り | 再生中に押すと早送り再生になります。 |
| 早戻し | 再生中に押すと早戻し再生になります。 |
| ▲・▼・◀・▶ | メニューなどで項目を選択します。 |
| 決定 | 選択した内容を決定したり、選択した操作を実行したりします。 |
| 戻る | 一つ前の操作に戻ります。 |
| 終了 | 操作を終了します。 |
| 青 赤 緑 黄 | 各機器でカラー ボタンに割り当てられた機能を操作します。 |
| 音量 + - | オーディオ機器の音量を調節します。 |
| 消音 | オーディオ機器の音を消します。 |

オーディオ機器(サウンドシステム)で聴く

オーディオ機器のスピーカーで聴く

- オーディオ機器に接続されているスピーカーで聴いたり、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節したりすることができます。
- 本機とオーディオ機器をHDMIケーブルおよび光デジタル音声ケーブルで接続します。[\[59\]](#)
- 光デジタルケーブルの代わりに音声用コードで接続することもできます。その場合は、「ヘッドホン／音声出力設定」[\[72\]](#)を「固定」に設定します。
- HDMI連動に非対応のオーディオ機器の場合、本機のスピーカーから音声を出さないときは、以下の操作をするか、または本機の音量を最小に調節してください。

1  を押し、▲・▼で「スピーカー切換」を選んで決定を押す

2 ▲・▼で「サウンドシステムスピーカー」を選び、決定を押す

- 以下の場合に「サウンドシステムスピーカー」が表示されます。
 - 本機と音声連携が可能なオーディオ機器(AVアンプなどとそのスピーカー)がHDMIケーブルで接続されていて、動作状態になっている。(スピーカーから音声が出るようになっている)
 - 「HDMI連動設定」[\[62\]](#)が以下のように設定されている。
 - HDMI連動機能 使用する
 - サウンドシステム連動 使用する
- 本機のスピーカーで聴くときは、「テレビスピーカー」を選びます。



3 音量を調節する

- HDMI連動対応のオーディオ機器では、本機のリモコンで音量調節と消音の操作ができます。
- ※ HDMI連動非対応のオーディオ機器を音声用コードで接続している場合は、「ヘッドホン／音声出力設定」[\[72\]](#)に従った方法で音量を調節してください。
 - 固定 オーディオ機器で音量を調節します。
 - 可変 本機のリモコンで音量を調節します。


インターネットを利用するための接続をする

本機をインターネットに接続したときにできること

| できること | 内 容 | 記載ページ |
|------------------|--|-------|
| データ放送の 双向サービス | ● データ放送の双向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピング番組で買い物をしたりすることができます。 ※ 本機は電話回線を利用した双向サービスには対応しておりません。 | 273 |

接続のしかた

- はじめてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプロバイダ（インターネット接続業者）との契約が必要です。通信事業者または取り扱いの電気店などにご相談ください。
- 接続が終わったら、必要に応じて次ページの「通信設定」をしてください。
- すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターのLAN端子を市販のLANケーブルで接続するだけです。
- モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

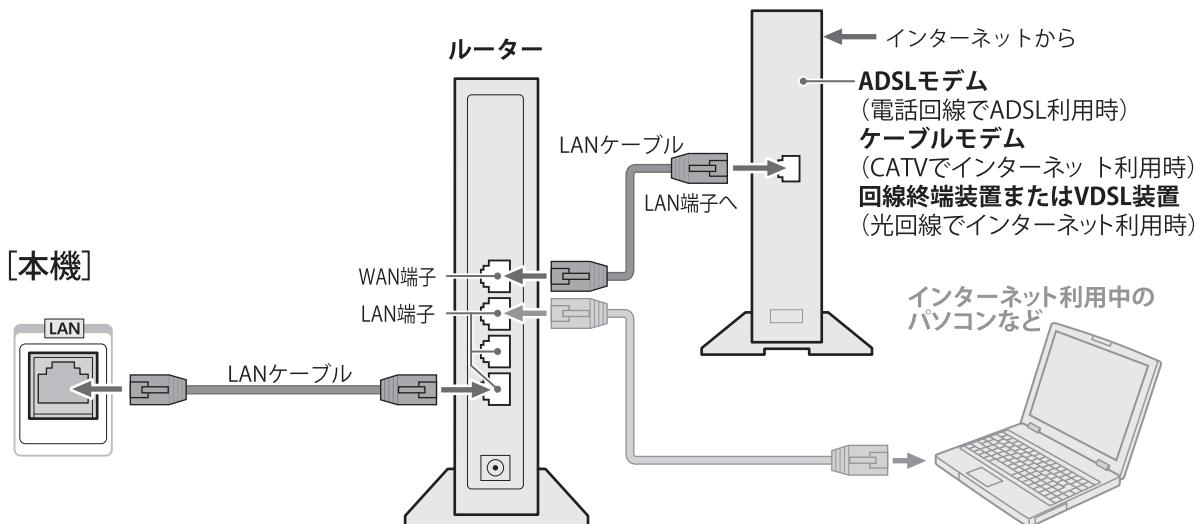

- LANケーブルを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



- 本機のLAN端子は、必ず電気通信端末機器の技術基準認定品ルーターなどに接続してください。
- 通信事業者およびプロバイダとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダなどにお問い合わせください。
 - ・ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - ・一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - ・プロバイダによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - ・回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
 - ・モデムについてご不明な点など。




- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- 本機はダイヤルアップ通信やISDN回線などでインターネットを利用することはできません。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されている場合は、正常に通信できないことがあります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。

インターネットを利用するための設定をする

- お買い上げ時の設定でインターネットが利用できない場合やネットワークの設定をし直す場合などに、必要に応じて設定します。

1 設定 を押し、▲・▼と決定 で「初期設定」
⇒「通信設定」の順に進む

2 設定する項目を▲・▼で選んで、決定 を押す

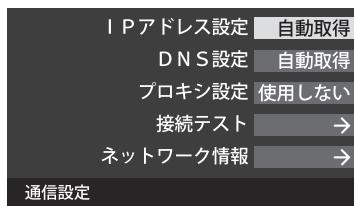


3 以降の手順で設定する

IPアドレス設定

- インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。

※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定します。

①IPアドレスを自動取得できる場合は、◀・▶で「する」を選ぶ

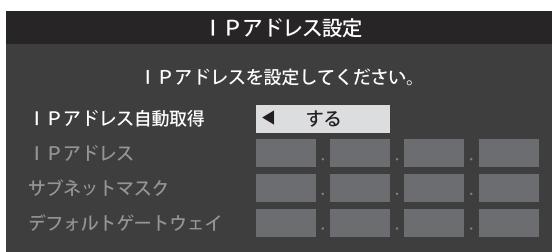

自動取得できないネットワーク環境の場合

- ◀・▶で「しない」を選ぶ
 - ▲・▼で「IPアドレス」を選び、1～10₍₀₎で入力する
 - ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、1～10₍₀₎で入力する
 - ▲・▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、1～10₍₀₎で入力する
- ②～④では0～255の範囲の数字(左端の欄は0以外)を4箇所の欄に入力します。
 - 欄を移動するには、▶を押します。

②決定 を押す

DNS設定

- ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。

※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。その場合は、DNSアドレスを手動で設定します。

①DNSアドレスを自動取得できる場合は、◀・▶で「する」を選ぶ

自動取得できないネットワーク環境の場合

- ◀・▶で「しない」を選ぶ
 - ▲・▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、1～10₍₀₎で入力する
 - ▲・▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、1～10₍₀₎で入力する
- ②と③では0～255の範囲の数字(左端の欄は0以外)を4箇所の欄に入力します。
 - 欄を移動するには、▶を押します。

②決定 を押す

プロキシ設定

- インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバを経由する場合に設定します。

ご契約のプロバイダから指定がある場合にだけ設定します。
ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。

①▲・▼で「使用する」を選び、決定 を押す

②▲・▼で「サーバ名」を選び、決定 を押す

③サーバ名を入力する

- 文字入力方法については、353をご覧ください。
- 入力できる文字は半角英字／半角数字で、記号は半角の!"%&()*,-.:;<=>@[¥]^{}~?/_です。

④▲・▼で「ポート番号」を選び、1～10₍₀₎でポート番号を入力する

⑤▲・▼で「設定完了」を選び、決定 を押す

接続テスト

- 「通信設定」が正しいかテストします。テストが終わると「接続テスト結果」画面が表示されます。「インターネットに接続できました。」と表示された場合は、「終了」を押します。

正しく接続できなかった場合は、「再テスト」を選んで決定 を押します。再度接続テストをおこない、接続テスト結果画面が表示されます。再テストをおこなっても接続できない場合は、「通信設定」を選んで、決定 を押し、設定をやり直してください。

インターネットを利用するための設定をする つづき

ネットワーク情報

- 現在利用しているネットワーク情報が表示されます。

例 ネットワーク情報

| | |
|----------------|----------------------|
| 接続タイプ | 有線 |
| IPアドレス設定 | 自動取得 |
| IPアドレス | XXX.XXX.XXX.XXX |
| サブネットマスク | XXX.XXX.XXX.XXX |
| デフォルトゲートウェイ | XXX.XXX.XXX.XXX |
| DNS設定 | 自動取得 |
| DNSアドレス(プライマリ) | XXX.XXX.XXX.XXX |
| DNSアドレス(セカンダリ) | XXX.XXX.XXX.XXX |
| プロキシ設定 | 使用しない |
| サーバ名 | |
| ポート番号 | |
| 有線MACアドレス | XX-XX-XX-XX-XX-XX-XX |

ネットワークに関するお知らせ・用語



■ IPアドレス設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能(IPアドレスを自動的に割り当てる機能)がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」どちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定します。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは「自動取得」を「しない」にして、手動で設定します。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないように設定します。設定する固定IPアドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID部分がそれぞれ同じであることを確認します。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

■ DNS設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」どちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定します。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダから指定されたものを手動で設定します。(プロバイダによって設定方法が異なります。プロバイダとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ 通信設定の接続テスト結果について

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認します。

- (1) LAN端子の接続状態と「通信設定」を確認する
 - ・ 正しく接続・設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)
 - (2) ネットワーク環境の接続を確認する
 - ・ 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
- ① パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する

- ② URL欄に「www.nhk.or.jp/」を入力し、ページが表示されることを確認する

・ ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコンやルーターの設定が正しいか確認します(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性があります。

■ PPPoE設定について

- 本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルーター側に設定してください。(設定にはパソコンが必要です)



■ IPアドレス

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、最大3ヶタの数字4組を点で区切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

■ DNSサーバ

ドメイン名(xxx.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で、プロバイダからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します(例:111.112.xxx.xxx)。ご契約のプロバイダによっては、「ネームサーバ」、「DNS1/DNS2サーバ」、「ドメインサーバ」などと呼ばれることがあります。

■ サブネットマスク

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。(例: 255.255.xxx.xxx)

■ デフォルトゲートウェイ

ネットワーク外のサーバにアクセスする際に、使用的するルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)

■ プロキシ

ご契約のプロバイダから指定があるときだけ設定してください。(例: proxy.xxx.xxx.xxx)
この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイアウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを高速で送ることができます。

■ MACアドレス


ネットワーク上に接続されている機器の識別のために、機器ごとに割り当てられる固有の番号です。

映像を調整する

お好みの映像モードを選ぶ

- 見る映像の種類に応じて、お好みの映像モードを選ぶことができます。
- 映像モードは、放送/再生の映像や各入力端子の映像などでそれぞれ記憶させることができます。

1 設定 ● を押し、▲・▼と決定で「映像設定」 ⇒「映像モード」の順に進む

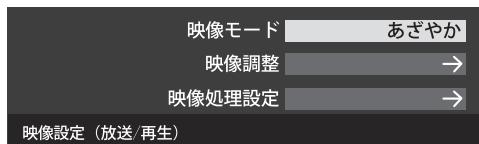

2 お好みの映像モードを▲・▼で選び、決定を押す


- 選択できる映像モードは、視聴している映像の種類によって異なり、選択できない映像モードは表示されません。



| 映像モード | 内 容 |
|-------|---|
| あざやか | 日中の明るいリビングで、迫力ある映像を楽しむときに適した設定です。 |
| 標準 | 室内で落ち着いた雰囲気で楽しむときに適した設定です。(日常、ご家庭で使用するときの推奨設定です) |
| ライブ | 暗くした部屋でテレビ番組を見るときに適した設定です。 |
| 映画 | 暗くした部屋で映画を見るときに適した設定です。(暖か味のある色あいが再現されます) |
| ゲーム | ゲームのレスポンスを重視した、ゲームをするのに適した設定です。(HDMI入力、ビデオ入力のときに選択できます) |
| PC | パソコンの画面を表示するのに適した設定です。(HDMI入力のときに選択できます) |

お好みの映像に調整する

1 設定 ● を押し、▲・▼と決定で「映像設定」 ⇒「映像調整」の順に進む

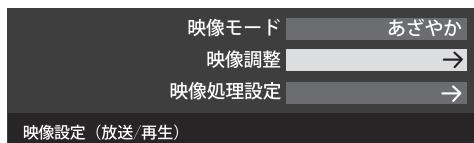

2 調整する項目を▲・▼で選び、決定を押す




3 以降の手順 (70まで) でお好みの映像に調整する

- 他の項目を調整するときは、手順2から繰り返します。「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」などのように、調整時に▲・▼で調整項目を切り換える項目もあります)

「映像調整」をした場合

- 映像を調整すると、そのときに選択していた「映像モード」に調整状態が記憶され、「映像モード」の表示に「:メモリー」が加わります。
- 調整状態は、放送/再生や各入力端子などの区分ごとに記憶されます。たとえば、(放送/再生) の「あざやか:メモリー」と (HDMI1) の「あざやか:メモリー」は、異なる調整をして記憶することができます。

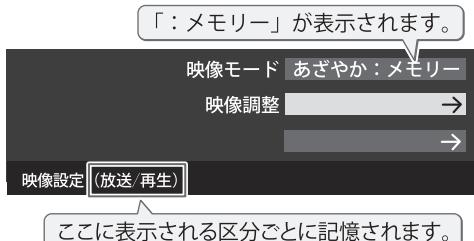

お好みの映像に調整する

つづき

バックライト

- お好みの見やすい画面の明るさに調整できます。

① ◀・▶でお好みの明るさに調整し、決定を押す

- 「00」～「100」の範囲で調整できます。(調整値が大きくなるほど画面が明るくなります)

コントラスト

- 映像のコントラスト、明るさ、色の濃さをバランスよく同時に調整します。

① ◀・▶でお好みの映像に調整し、決定を押す

- 「00」～「100」の範囲で調整できます。(数値が大きくなるほど映像のコントラストが強くなります)

黒レベル

- 映像の暗い部分(黒)の再現性(明るさ)を調整します。

① ◀・▶でお好みの明るさに調整し、決定を押す

- 「−50」(暗く)～「+50」(明るく)の範囲で調整できます。

色の濃さ

- 映像の色の濃さを調整します。

① ◀・▶でお好みの濃さに調整し、決定を押す

- 「−50」(淡く)～「+50」(濃く)の範囲で調整できます。

色あい

- 肌の色に注目して、色あいを調整します。

① ◀・▶でお好みの色あいに調整し、決定を押す

- 「−50」(紫を強く)～「+50」(緑を強く)の範囲で調整できます。

精細感・ノイズ調整

- 「精細感・ノイズ調整」を選択して決定を押すと、精細感・ノイズ調整のメニューが表示されます。

① 調整する項目を▲・▼で選び、決定を押す

- 視聴する映像の種類および「映像モード」の設定によっては調整や設定ができるない項目があります。

| | |
|---------------|-----|
| シャープネス | 00 |
| ピクチャーエンハンサー設定 | → |
| MPEG NR | オフ |
| ダイナミックNR | オート |
| ファインシネマ | オン |
| 精細感・ノイズ調整 | |

② 以降の手順で調整する

- 他の項目を調整する場合は、手順①から繰り返します。

シャープネス

- 映像の鮮明さを調整します。

① ◀・▶でお好みの映像に調整し、決定を押す

- 「−50」(やわらか)～「+50」(くっきり)の範囲で調整できます。

ピクチャーエンハンサー設定

- 緻密で精細感のある映像を表示します。

- 「ピクチャーエンハンサー設定」を選択して決定を押すと、「ピクチャーエンハンサー」、「ゲイン調整」の選択メニューが表示されます。それぞれ以下の要領で設定します。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

※ 4K信号入力(HDMI1/2)では調整できません。

ピクチャーエンハンサー

- ピクチャーエンハンサーの機能を使うかどうかを設定します。「オフ」に設定した場合は、「ゲイン調整」は機能しません。

※ ピクチャーエンハンサーと同じ高画質処理機能を持った機器を接続した場合、画面のノイズが目立つことがあります。その場合には、本機のピクチャーエンハンサー、または接続した機器の高画質処理機能をオフにしてください。

① ▲・▼で「ピクチャーエンハンサー」を選び、決定を押す

② ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ・ オート 映像の種類に応じて自動的にピクチャーエンハンサーの機能が働きます。
- ・ オフ この機能は働きません。

ゲイン調整

- ピクチャーエンハンサーの効果(強さ)を調整します。

① ▲・▼で「ゲイン調整」を選び、決定を押す

② ◀・▶で調整し、決定を押す

| 調整範囲 | 数値が大きくなるほど、映像の精細感が強調されます。 |
|-------|---------------------------|
| 01～05 | |

MPEG(エムペグ) NR

- デジタル放送やDVDなどの動きの速い映像のブロックノイズ(モザイク状のノイズ)と、モスキートノイズ(輪郭のまわりにつく、ちらつきノイズ)を減らす機能です。

① ▲・▼でお好みの設定を選び、決定を押す

- ・ 強、中、弱 MPEG NR の効果が切り換わります。強くするほどノイズをより抑える方向に働きます。
- ・ オフ この機能は働きません。

※ 効果を強くすると精細感を損なう場合があります。

※ 4K信号入力(HDMI1/2)では調整できません。

ダイナミックNR

● 映像のざらつきやちらつきを減らす機能です。

① ▲・▼でお好みの設定選び、決定を押す

- ・オート…… 映像の種類に応じて自動的に制御されます。
 - ・強、中、弱…… ダイナミックNRの効果が切り換わります。
 - ・オフ…… この機能は働きません。
- ※ 通常は「オート」に設定してください。効果を強くすると残像が目立つ場合があります。
- ※ 4K信号入力(HDMI1/2)では調整できません。

ファインシネマ

● 映画ソフト(フィルム映像)のもつスムーズな映像の動きと画質を再現します。

※ 映像によっては、効果がわかりにくい場合があります。

※ 映像に違和感がある場合は、「オフ」に設定してください。

① ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ・オン…………… ファインシネマの機能が働きます。
- ・オフ…………… この機能は働きません。

コントラスト感調整

● 「コントラスト感調整」を選択して決定を押すと、コントラスト感調整のメニューが表示されます。

① 調整する項目を▲・▼で選び、決定を押す

- 視聴する映像の種類および「映像モード」の設定によっては調整や設定ができない項目があります。

| | |
|-----------|-----|
| ダイナミックガンマ | 0 1 |
| ガンマ調整 | 0 0 |

コントラスト感調整

② 以降の手順で調整する

- 他の項目を調整する場合は、手順①から繰り返します。

ダイナミックガンマ

● 映像の内容に応じて、暗い部分から明るい部分にかけての階調が自動的に調整されます。

① ◀・►で調整し、決定を押す

| | |
|---------|------------------------|
| 調整レベル | 数値が大きくなるほどメリハリが強調されます。 |
| 00 ~ 10 | |

ガンマ調整

● 映像の暗い部分と明るい部分の階調のバランスを調整することができます。

① ◀・►で調整し、決定を押す

| | |
|-----------|--------------------------|
| 調整範囲 | 調整値が大きくなるほど画面全体が明るくなります。 |
| -04 ~ +04 | |

色温度

● 画面全体の色味を調整します。

① ◀・►で調整し、決定を押す

| | |
|---------|---------------------------------|
| 調整範囲 | 調整値が小さくなるほど暖色系、大きくなるほど寒色系になります。 |
| 00 ~ 10 | |

映像調整の初期化

● 「映像調整」の内容を、お買い上げ時の設定・調整に戻します。

① ◀・►で「はい」を選び、決定を押す

映像処理設定をする

1 設定を押し、▲・▼と決定で「映像設定」 ⇒「映像処理設定」の順に進む

| | |
|--------------|------|
| 映像モード | あざやか |
| 映像調整 | → |
| 映像処理設定 | → |
| 映像設定 (放送/再生) | |

2 調整する項目を▲・▼で選び、決定を押す

| | |
|----------------|----|
| 低遅延モード | オフ |
| フレーム間補正 | オフ |
| スーパークリーチューション | オフ |
| 映像処理設定の初期化 | → |
| 映像処理設定 (放送/再生) | |

低遅延モード

● 応答速度を早くすることができます。

※ 外部入力のPCやゲームのモニターとして使用する際に最適です。

① ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ・オン…… 低遅延モードの機能が働きます。
- ・オフ…… この機能は働きません。

フレーム間補正

● フレーム間に予測フレームを作ることで、映像を滑らかにします。

① ▲・▼でお好みの設定選び、決定を押す

- ・強、中、弱…… フレーム間補正の効果が切り換わります。
- ・オフ…………… この機能は働きません。

※ 低遅延モードが「オン」のときは調整できません。

スーパークリーチューション

● フレーム間補正をプラスすることにより、映画などの映像がスムーズに動きます。

① ▲・▼でお好みの設定選び、決定を押す

- ・強、中、弱…… スーパークリーチューションの効果が切り換わります。
- ・オフ…………… この機能は働きません。

※ 低遅延モードが「オン」のときは調整できません。

映像処理設定の初期化

● 「映像処理設定」の内容を、お買い上げ時の設定・調整に戻します。

① ◀・►で「はい」を選び、決定を押す

音声を調整する

お好みの音声に調整する

- 見る番組や映像に応じて、お好みの音声に調整することができます。

1 設定 **●** を押し、**▲・▼**で「音声設定」を選び、**決定**を押す

2 調整する項目を**▲・▼**で選び、**決定**を押す

| | |
|---------------|-----|
| 高音 | 00 |
| 低音 | 00 |
| バランス | 中央 |
| デジタル音声出力 | PCM |
| デジタル音声出力タイミング | -01 |
| ヘッドホン/音声出力設定 | → |
| 音声設定（放送/再生） | |

3 以降の手順でお好みの音声に調整する

高音

- 高音の強さを調整します。

① **▲・▼**で「高音」を選び、**決定**を押す

② **◀・▶**で調整し、**決定**を押す

- 「-20」(弱く)～「+20」(強く)の範囲で調整できます。

低音

- 低音の強さを調整します。

① **▲・▼**で「低音」を選び、**決定**を押す

② **◀・▶**で調整し、**決定**を押す

- 「-20」(弱く)～「+20」(強く)の範囲で調整できます。

バランス

- 左右のスピーカーの音量バランスを調整します。

① **◀・▶**で調整し、**決定**を押す


- 「左20」(右を弱く)～「中央」(左右同じ)～「右20」(左を弱く)の範囲で調整できます。

デジタル音声出力

- デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- オーディオ機器が対応している音声信号については、オーディオ機器の取扱説明書でご確認ください。
- オーディオ機器から音声が出ない場合は、「PCM」に設定してください。

調整・設定をする

① **▲・▼**で信号を選び、**決定**を押す

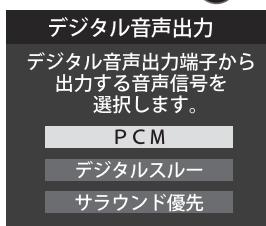

PCM

常にリニアPCM信号が出力されます。

オーディオ機器がリニアPCM信号のみに対応している場合は、この設定にします。

デジタルスルー

AAC(ビットスルー)がそのまま出力されます。

サラウンド優先

コンテンツの音声信号がサラウンド音声(5.1chや4.1chサラウンド音声など)の場合にそれらの信号が出力されます。それ以外の場合はリニアPCM信号が出力されます。オーディオ機器がAACのサラウンド音声に対応している場合は、この設定にすることでサラウンド音声が楽しめます。



- テレビから出力されるデジタル音声は、デジタル音声出力設定を「PCM」以外に設定するとコンテンツによってはオーディオ機器(アンプなど)で正常に再生できない形式があります。



- デジタル音声出力設定が「PCM」以外に設定されている場合で、MPEG-2AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)がデジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- ビデオ入力を選択しているときは、デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力の選択時に、HDMI入力端子が対応していない音声信号が入力された場合は、設定にかかわらずデジタル音声出力端子から信号は出力されません。(HDMI入力端子が対応している音声信号については、[58頁](#)をご覧ください)

その他の設定をする

アンテナを調整する

デジタル音声出力タイミング

- デジタル音声出力端子から出力するデジタル音声信号のタイミングを設定することができます。

① ◀・▶でお好みのタイミングに調整し、決定を押す

- 「-3」～「0」の範囲で調整できます。
- 数値が小さくなるほど、音声を出力するタイミングが早くなります。



- 映像の遅延が小さい場合、設定を変えても音声のタイミングは変わりません。

ヘッドホン／音声出力設定

- ヘッドホン／音声出力端子の設定をします。

① ▲・▼で「ヘッドホン／音声出力設定」を選び、決定を押す

- 以下、「出力設定」、「ヘッドホンモード」、「外部スピーカー出力設定」を設定します。

出力設定

- ヘッドホン／音声出力端子に接続する機器にあわせて設定します。

※ヘッドホンで聞くときは、必ず「ヘッドホン」に設定してください。

① ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- ヘッドホン：
ヘッドホン／音声出力端子にヘッドホンを接続する場合に選択します。
- 外部スピーカー：
ヘッドホン／音声出力端子に外部スピーカーに接続しているアンプを接続する場合に選択します。

ヘッドホンモード

- 「出力設定」で「ヘッドホン」を選んだときに設定します。

① ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- 通常モード……ヘッドホン／音声出力端子にヘッドホンを接続すると、テレビのスピーカーからの音が消え、ヘッドホンから音が聞こえます。
- 親切モード……ヘッドホン／音声出力端子にヘッドホンを接続すると、テレビのスピーカーとヘッドホンの両方から音が聞こえます。

外部スピーカー出力設定

- 「出力設定」で「外部スピーカー」を選んだときに設定します。

① ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- 固定………ヘッドホン／音声出力端子から一定の音量レベルで音声が出力されます。外部接続機器で音量を調節してください。
- 可変………ヘッドホン／音声出力端子からの音量を本機のリモコンで調整することができます。

電波の強さ(信号強度)を確認する

- テレビが全く映らない、または画面が乱れるなどの場合は、以下の手順でアンテナレベルを確認します。

地上デジタル用アンテナの場合

1 設定 を押し、▲・▼と 決定 で「初期設定」

⇒「アンテナ設定」⇒「地上デジタルアンテナレベル」の順に進む




2 ◀・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選びます。(お買い上げの販売店などにお聞きください)

◀・▶を押すたびに以下のように切り換わります。
VHF1～VHF12 ⇔ UHF13～UHF62 ⇔ CATV13～CATV63

- 信号強度(○印の数値)が推奨範囲内になっているか、信号品質(○印の数値)が推奨の数値以上になっているかを確認します。

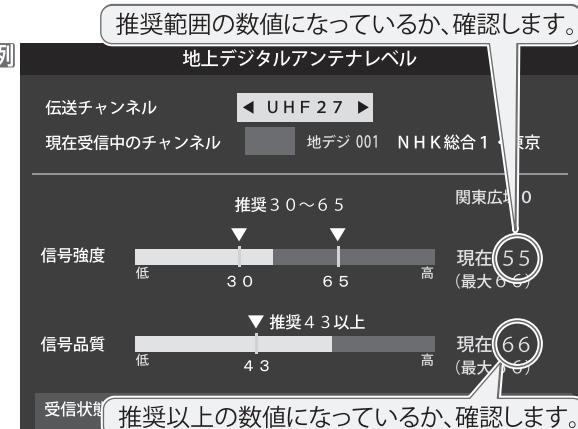

BS・110度CS用アンテナの場合

1 設定 を押し、▲・▼と 決定 で「初期設定」

⇒「アンテナ設定」⇒「BS・110度CSアンテナレベル」の順に進む

2 BS または CS で放送の種類を選ぶ

3 チャンネル でチャンネルを選ぶ

- 無料チャンネルまたは契約済チャンネルを選びます。
- アンテナレベルの数値が推奨の数値以上になっているか確認します。

アンテナを調整する

- アンテナレベルが不足している場合は、「アンテナレベル」画面を確認しながらアンテナの調整をします。
- ※ 高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。

1 アンテナをゆっくり動かして、アンテナレベルの数値が最大となるように調整する


- 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認します。

2 アンテナを固定して、**決定**を押す

BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する

- BS・110度CS用アンテナは電源を必要とします。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。マンションなどで、他の機器からアンテナに電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。

1 設定ボタンを押し、▲・▼と**決定**で「初期設定」⇒「アンテナ設定」⇒「BS・110度CSアンテナ電源供給」の順に進む

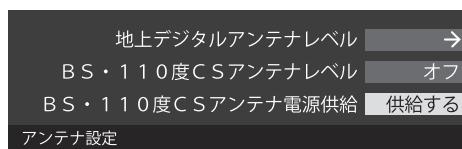

2 ▲・▼で「供給する」または「供給しない」を選び**決定**を押す




- 地上デジタルアンテナレベルの信号強度の数値は、受信入力電力を換算したものです。
- 地上デジタルアンテナレベルの信号品質の数値は、受信C/Nを換算したものです。(「受信C/N」とは放送電波と雑音電波の比を表すもので、電波の品質を知るときの目安となります)
- 「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。(BS・110度CSデジタル放送を録画機器単独で録画するときなどは、録画機器からアンテナ電源を供給する必要があります)

アンテナ線がショートしたとき

- BS・110度CS用アンテナのレベル表示画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示された場合は、電源を切ってから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてからもう一度電源を入れてアンテナレベル表示の操作をしてください。
- マンションなどの共聴アンテナを使用しているときは、以下のエラーメッセージは表示されず、「BS・110度CSアンテナ電源供給」の設定が「供給しない」に切り換わります。

例

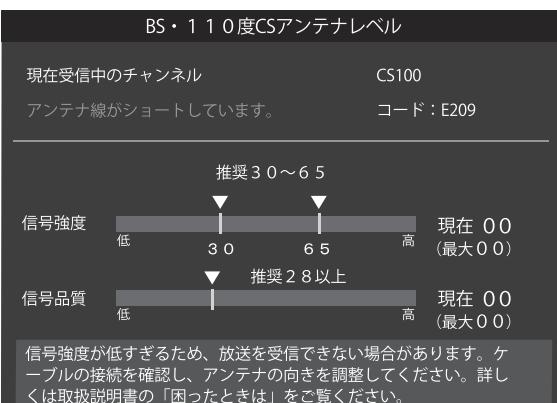

その他の設定をする

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき

地上デジタルチャンネルを自動で設定する

- 地上デジタル放送には以下の3種類のチャンネル自動設定機能があります。


- ・**初期スキャン**……「はじめての設定」の「①地上デジタルチャンネル設定」でおこなわれる「初期スキャン」だけをやり直すことができます。
- ・**再スキャン**……放送局が増えたなど、放送チャンネルに変更があったときに、ワンタッチ選局ボタンに設定できます。
- ・**自動スキャン**……本機の電源が「切」や「待機」のときに自動的に探し、変更されたチャンネルがあればワンタッチ選局ボタンに自動で設定されます。

※ 初期スキャンをしていないと、再スキャンや自動スキャンはできません。

初期スキャンをするとき

- 受信可能なチャンネルを本機が探し、ワンタッチ選局ボタン(1～12)に放送の運用規定に基づいて設定します。

- 1 設定 ●を押し、▲・▼と決定で「初期設定」
⇒「チャンネル設定」⇒「地上デジタル自動設定」⇒「初期スキャン」の順に進む
●画面の説明をよくお読みください。

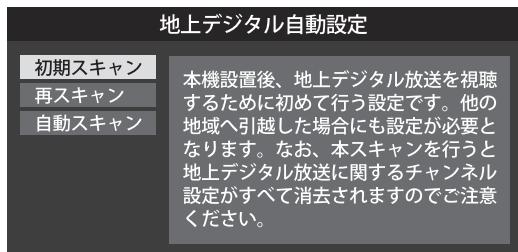

- 2 お住まいの地方を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

- 3 お住まいの都道府県または地域を▲・▼・◀・▶で選び、決定を押す

- 下図の画面が表示された場合は「データ放送用メモリーの割り当て」[783]をしてください。



- 4 初期スキャン終了の画面が表示されたら、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 5 設定内容を確認したら、決定を押す


再スキャンをするとき

- 新たに放送局が開局してチャンネルが増えた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすればチャンネルを追加設定することができます。

- 1 設定 ●を押し、▲・▼と決定で「初期設定」
⇒「チャンネル設定」⇒「地上デジタル自動設定」⇒「再スキャン」の順に進む
●データ放送用のメモリー割当画面(左記手順3参照)が表示された場合は[783]をご覧ください。

- 2 下図の画面が表示されたら、▲・▼でどちらかを選び、決定を押す

- 画面の説明を読んで、1～12への設定方法を選びます。

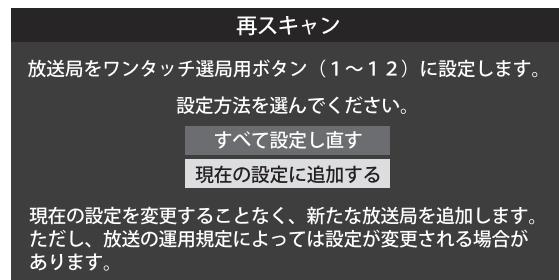

- 3 再スキャン終了の画面が表示されたら、◀・▶で「はい」を選んで決定を押す

- 4 設定内容を確認したら、決定を押す

自動スキャンの設定を変えるとき

- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。チャンネル設定の内容が自動変更されないようにする場合は、「自動スキャンしない」に設定してください。

- 1 設定 ●を押し、▲・▼と決定で「初期設定」
⇒「チャンネル設定」⇒「地上デジタル自動設定」⇒「自動スキャン」の順に進む

- 2 ▲・▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、決定を押す

その他の設定をする

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき つづき

チャンネルをお好みに手動で設定する

- お好みで、リモコンのワンタッチ選局ボタン(1～12)で選局するチャンネルを変更したり、空いているワンタッチ選局ボタンに設定を追加したりすることができます。
- はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、前ページの「初期スキャン」をしてください。「初期スキャン」をしていない状態では「手動設定」はできません。

1 設定ボタンを押し、▲・▼と決定ボタンで「初期設定」
⇒「チャンネル設定」⇒「手動設定」の順に進む
放送の種類を選択する画面が表示されます。

2 設定するデジタル放送の種類を▲・▼で選び、決定ボタンを押す

3 設定するボタン(1～12)の番号を▲・▼で選び、決定ボタンを押す

図は手順2で「地上デジタル」を選んだ場合の例です。

| 手動設定 | | | 地上デジタル |
|------|---------------|----------|--------|
| リモコン | チャンネル | 放送局 | |
| 1 | テレビ | NHK総合・東京 | |
| 2 | テレビ | NHKEテレ東京 | |
| 3 | --- | | |
| 4 | テレビ | 日本テレビ | |
| 5 | テレビ | テレビ朝日 | |
| 6 | ワンタッチ選局ボタンの番号 | | |

4 ▲・▼で「チャンネル」を選び、◀・▶で受信チャンネルなどを選ぶ

| 手動設定 | | 地上デジタル |
|---------|----------|--------|
| リモコンボタン | 1 | |
| チャンネル | ◀ テレビ ▶ | |
| 放送局 | NHK総合・東京 | |
| | 設定削除 | 設定完了 |

●◀・▶を押すと次のように切り換わります。

- 「地上デジタル」の場合
→「テレビ」↔「データ」↔
地デジのチャンネルを順に選択
- 「BS」の場合
→「テレビ」↔「ラジオ」↔「データ」↔
BSデジタルのチャンネルを順に選択
- 「110度CS」の場合は放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)の指定はできません。
- ◀・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます。



- 手動設定をしたあとで、「初期スキャン」や「はじめての設定」をすると、設定をした内容が消えますので再度設定してください。

放送メディアを選んだ場合

- 放送メディア(テレビまたはデータ)を選んだ場合は、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデータ放送チャンネルが、手順3で選んだ番号のボタンにまとめて設定されます。

- 以下の操作で放送局名を設定します。

① ▲・▼で「放送局」を選ぶ

② 設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ

例 手順3で「6」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送局」を「TBS」に設定すると、地上デジタル放送視聴時の操作で6を押すたびに、「TBS」の「テレビ」チャンネルが順次に選局できます。

チャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだチャンネルだけが設定されます。

※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。

例 手順3で「6」を選び、ここで「地デジ061」を選ぶと、地上デジタル放送視聴時の操作で6を押したときに061チャンネルだけが選局できます。

5 設定が終わったら ▲・▼・◀・▶で「設定完了」を選び、決定ボタンを押す

※「設定削除」を選ぶと、そのボタンの設定を削除することができます。(「チャンネル」の欄が「---」の表示になります)

- 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3～5を繰り返します。

視聴しないチャンネルをスキップする

- で選局するときに、視聴しないチャンネルを飛ばすことができます。
- 「スキップ」に設定したチャンネルは番組表²¹³に表示されません。また、番組検索²⁵³の対象になりません。

- 1 設定 を押し、▲・▼と決定 で「初期設定」**
⇒「チャンネル設定」⇒「チャンネルスキップ設定」の順に進む
● 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- 2 設定する放送の種類を▲・▼で選び、決定 を押す**
- 3 スキップ設定を変更したいチャンネルを▲・▼で選び、決定 を押す**

例 チャンネルスキップ設定

| | | 地上デジタル | |
|--------|-----------|--------|--|
| チャンネル | 放送局 | スキップ | |
| 地デジ011 | NHK総合1・東京 | 受信 | |
| 地デジ012 | NHK総合2・東京 | 受信 | |
| 地デジ021 | NHKEテレ1東京 | 受信 | |
| 地デジ022 | NHKEテレ2東京 | スキップ | |
| 地デジ023 | NHKEテレ3東京 | スキップ | |
| 地デジ031 | テレ玉1 | 受信 | |

手順2で「地上デジタル」を選んだ場合

- **決定 を押すたびに「受信」⇒「スキップ」と交互に切り換わります。**
- 放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)を変えるときは を押します。
- 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3の操作を繰り返します。(違う放送のチャンネルを設定する場合は を押し、手順2からの操作を繰り返します)

チャンネル設定を最初の状態に戻すには

- すべてのチャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。
- チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。受信するには、「初期スキャン」⁷⁴³をしてください。
- この操作をしても、「データ放送用メモリーの割り当て」⁷⁸³や、双向サービスの利用で本機に記憶された住所・氏名、ポイント数などの利用者個人の情報はそのままです。

- 1 設定 を押し、▲・▼と決定 で「初期設定」**
⇒「チャンネル設定」⇒「チャンネル設定の初期化」の順に進む
● 確認画面が表示されます。
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、決定 を押す**



■チャンネルスキップ設定について

- 「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップされます。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。

その他の設定をする

データ放送の設定をする


郵便番号と地域を設定する

- お住まいの地域に応じたデータ放送や緊急警報放送などを視聴するための設定です。
- 「はじめての設定」で設定した状態から変更したいときに以下の操作をします。

- 設定 を押し、▲・▼と決定 で「初期設定」
⇒「データ放送設定」⇒「郵便番号と地域の設定」の順に進む
●郵便番号の入力画面が表示されます。

- お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (0) で入力し、決定 を押す

- 上3ヶタを入力して決定 を押すと、残り4ヶタは自動的に「0」が入力されます。

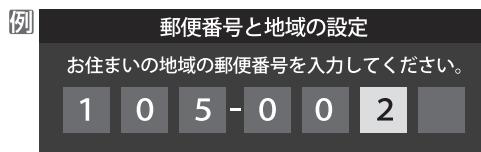

- 該当する地方を ▲・▼・◀・▶ で選び、決定 を押す

- 「設定しない」を選んだ場合は、これで終わりです。

- 該当する地域を ▲・▼・◀・▶ で選び、決定 を押す

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んでください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。

災害発生時に文字情報を表示させる

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応した番組の場合には、表示する言語を選択することができます。
- お買い上げ時は、文字スーパーが日本語優先で表示されるように設定されています。


- 設定 を押し、▲・▼と決定 で「初期設定」
⇒「データ放送設定」⇒「文字スーパー表示設定」の順に進む

- 「文字スーパー表示設定」の画面が表示されます。

- ▲・▼で「表示する」を選び、決定 を押す

- 「表示しない」を選んだ場合、操作はこれで終わりです。

- 優先する言語を ▲・▼・◀・▶ で選び、決定 を押す

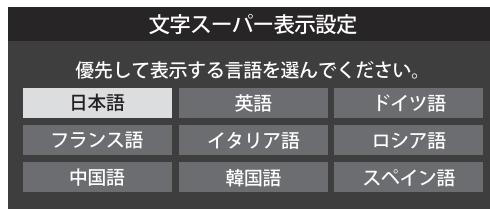

調整・設定をする



■郵便番号と地域の設定について

- データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
- 設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示されます。設定した言語が視聴している放送がない場合は、その放送に従って表示されます。
- 「表示しない」を選択した場合でも、災害時などの速報は、放送局指定により放送受信時に強制表示することができます。

その他の設定をする

データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら

- 「はじめての設定」の「地上デジタルチャンネル設定」や、「初期スキャン」[\[74\]](#) 初期スキャンをするときの手順3、「再スキャン」[\[74\]](#) の手順1でデータ放送用メモリーの割当画面が表示された場合は、以下の手順で設定します。

■個人の情報とデータ放送用メモリーの割り当てについて

- 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報（たとえば、視聴ポイント数など）を利用したサービスがおこなわれる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。
通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えることがあります。
その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当画面（下の手順1の画面）が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。
- メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の情報がすべて消去されますのでご注意ください。

1 メモリーを割り当てる放送局を ▲・▼ で選び、決定 を押す

- 選んだ放送局にチェックマーク がつきます。
もう一度決定 を押すと、指定が取り消されます。
- ワンタッチ選局ボタン（1～12）に設定されている放送局については、メモリーが割り当てられるよう自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2～4の操作をすると、メモリー割り当てる指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて消去されます。
消去された情報は元に戻すことはできませんのでご注意ください。



2 手順1を繰り返し、9つの指定をする

- 1～12については自動的に設定されます。それらを除いた9つを指定します。


3 ►を押す

- 手順4の画面になります。（確認メッセージが表示されます）
- 9つよりも多い場合や少ない場合には、その旨のメッセージが表示されます。
決定 を押したあと、手順1～2の操作で9つの指定をしてください。

4 ◀・▶で「はい」を選び、決定 を押す

- 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、ここでの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外放送局の個人情報はすべて消去されます。

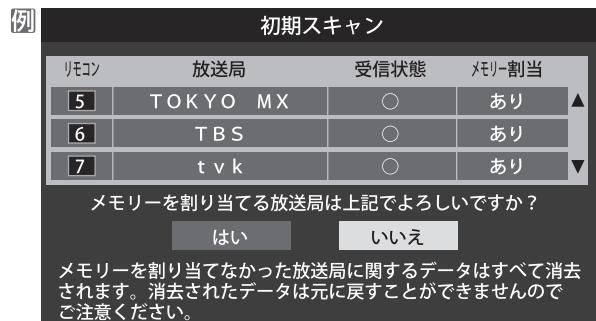

5 このページの設定をする前の操作を続ける

- 「初期スキャン」の場合
「初期スキャン」[\[74\]](#) の手順4へ
- 「再スキャン」の場合
「再スキャン」[\[74\]](#) の手順2へ

その他の設定をする

お買い上げ時の設定に戻すには (設定内容を初期化するには)

● お買い上げ時の設定(工場出荷設定)に戻します。

● 本機に設定されたすべての内容がお買い上げ時の状態に戻ります。


※ データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)などについてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合におこなってください。




※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

1 設定 を押し、▲・▼と決定で「初期設定」

⇒「設定の初期化」の順に進む

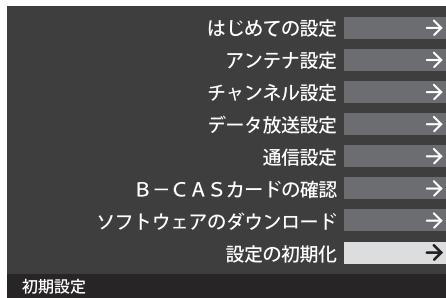

2 初期化する場合は◀・▶で「はい」を選び、
を押す

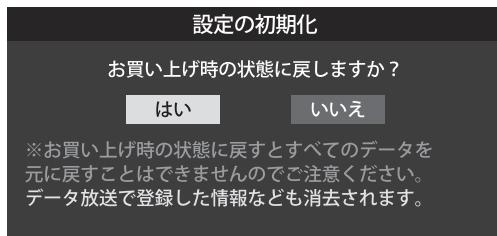

3 初期化終了の画面が表示されたら、電源を切る

その他の設定をする

視聴できる番組を制限する

制限するために暗証番号を設定する

- 暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見たりするときに必要です。
- 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および「設定の初期化」⁷⁹をするときにも暗証番号の入力が必要になります。




- 暗証番号を忘れないようにご注意ください。
必要としない場合は、登録しないことをおすすめします。

- 1 設定 **●** を押し、▲・▼と **決定** で「機能設定」
⇒「視聴制限設定」⇒「暗証番号設定」の順に進む
● 暗証番号の入力画面が表示されます。

- 2 暗証番号を変更する場合は、変更前の暗証番号を **1** ~ **10** (0) で入力する
● 新規設定の場合、この手順はありません。

- 3 登録したい暗証番号を **1** ~ **10** (0) で入力する
● 間違えて入力した場合は、◀を押し、もう一度入力します。
● 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

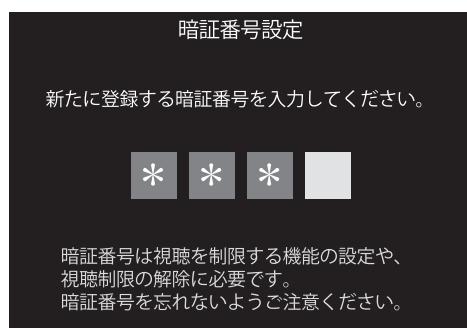

重要
登録した暗証番号はメモするなどして、なくさないように保管してください。

- 4 **1** ~ **10** (0) でもう一度同じ暗証番号を入力する

- 5 確認画面で **決定** を押す

暗証番号を削除するとき

- 1 設定 **●** を押し、▲・▼と **決定** で「機能設定」
⇒「視聴制限設定」⇒「暗証番号削除」の順に進む
● 暗証番号の入力画面になります。

- 2 **1** ~ **10** (0) で暗証番号を入力する

- 3 確認画面で、◀・▶ で「はい」を選び、**決定** を押す

番組の視聴を制限する


- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定します。

- 1 設定 **●** を押し、▲・▼と **決定** で「機能設定」
⇒「視聴制限設定」⇒「放送視聴制限設定」の順に進む
● 暗証番号の入力画面になります。

- 2 **1** ~ **10** (0) で暗証番号を入力する

- 3 ◀・▶ で年齢を設定し、**決定** を押す

- 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
- 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定します。

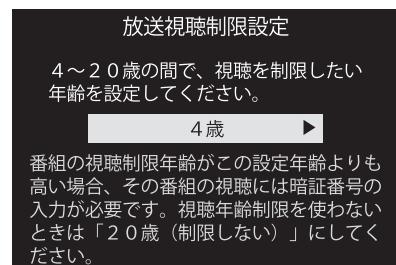

- 視聴時の動作および必要な操作は以下のとおりです。

番組の制限年齢が設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。
- **決定** を押し、**1** ~ **10** (0) で暗証番号を入力します。

視聴年齢制限が設定されていない場合

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- **決定** を押し、設定が必要な項目を設定します。

ソフトウェアを更新する

ソフトウェアの更新機能について

- 本機は、内部に組み込まれたソフトウェア(制御プログラム)で動作するようになっています。
- お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、ソフトウェアを更新する場合があります。
- 更新用のソフトウェアはBSデジタルや地上デジタルの放送電波で送られてきます。本機は、放送電波で送られてくる更新用のソフトウェアを自動的にダウンロードし、内部ソフトウェアを自動的に更新する機能を備えています。

ソフトウェアの自動ダウンロードについて

- 「放送からの自動ダウンロード」の設定を「する」(お買い上げ時の設定)にしておき、日常的にデジタル放送を視聴し、視聴しないときにも電源プラグをコンセントに差し込んだままにしておけば、特別に意識する必要はありません。常に最新のソフトウェアで使用することができます。更新用のソフトウェアがある場合は、ダウンロード情報が放送電波で送られます。本機は、地上デジタル放送またはBSデジタル放送を視聴しているときにダウンロード情報を取得します。
(情報を確認する操作はありません)
- 「放送からの自動ダウンロード」は、地上デジタル放送またはBSデジタル放送電波からのダウンロードに対応します。
ご使用の環境にあわせてソフトウェアの更新をおこないます。
- 更新用ソフトウェアの自動ダウンロードと自動更新は、本機の電源が「待機」(リモコンで電源を切った状態)のときに、放送電波でおこなわれます。

自動ダウンロードの設定を変更する

- 1 設定 を押し、▲・▼と決定 で「初期設定」
⇒「ソフトウェアのダウンロード」⇒「放送からの自動ダウンロード」の順に進む**

- 2 ▲・▼で「する」または「しない」を選び、
決定 を押す**

- 青 を押すと、放送電波でのダウンロード予定を一覧で確認することができます。



用語

■ ダウンロード
放送波を使って、ソフトウェアなどを端末(この場合は本機)に転送することです。



- 電源プラグがコンセントから抜かれていると、自動ダウンロードができないため、ソフトウェアの自動更新はおこなわれません。
- ダウンロードによって、一部の設定内容がお買い上げ時の状態に戻ったり、予約やお知らせが削除されたりする場合があります。
- 悪天候などでダウンロードが取り消された場合は、「本機に関するお知らせ」でお知らせします。
- テレビの状態によっては、ソフトウェアの更新がおこなわれない場合があります。

ソフトウェアのバージョンを確認するには

- 1 □ を押し、▲・▼と決定 で「他の操作」⇒「ソフトウェアバージョン」の順に進む**
- ● ⇒「初期設定」⇒「ソフトウェアのダウンロード」⇒「ソフトウェアバージョン」でも確認できます。
 - ソフトウェアのバージョンが表示されます。




お知らせを見る

- お知らせには、「放送局からのお知らせ」、「本機に関するお知らせ」、「ボード」の3種類があります。
- 未読のお知らせ（「ボード」を除きます）があると、**画面表示** を押したときに、画面に「お知らせアイコン」 が表示されます。**[84]**

1  を押し、**▲・▼** と **決定** で「他の操作」⇨「お知らせ」の順に進む

2 **▲・▼** でお知らせの種類を選び、**決定** を押す

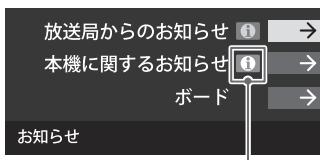

未読のお知らせはオレンジ色で表示されます。

- 放送局からのお知らせ… デジタル放送局からのお知らせです。
- 本機に関するお知らせ… 本機が発行したお知らせです。
- ボード…………… 110度CSデジタル放送の視聴者に向けたお知らせです。

3 読みたいお知らせを **▲・▼** で選び、**決定** を押す

- 選択したお知らせの内容が表示されます。

画面に「本機のお知らせを確認」が表示されたときは

 本機のお知らせを確認

①  を押す

- 「本機に関するお知らせ」が表示されます。
- お知らせが複数件ある場合は、「本機に関するお知らせ」一覧が表示されます。**▲・▼** で確認するお知らせを選び、**決定** を押して表示させます。

「本機に関するお知らせ」を削除するには

※ 削除できるのは「本機に関するお知らせ」のみです。

① 「本機に関するお知らせ」の画面で、 を押す

② **◀・▶** で「はい」を選び、**決定** を押す

※ 本機に関するお知らせがすべて削除されます。



■「お知らせ」について


- 「放送局からのお知らせ」は、地上デジタル放送が7通まで記憶され、BSデジタル放送と110度CSデジタル放送は、合わせて24通まで記憶されます。放送局の運用によっては、それより少ない場合もあります。記憶できる数を超えて受信した場合は、古いものから順に削除されます。
- 「本機に関するお知らせ」は、既読の古いものから順に削除される場合があります。
- 「お知らせアイコン」は、未読のお知らせが1件でも残っていると表示されます。
- 「ボード」は、110度CSデジタル放送のそれぞれに対し、今送信されているものが50通まで表示されます。

B-CASカード情報を確認する

- B-CASカードの状態やID番号などをテレビ画面で確認することができます。

1  を押し、**▲・▼** と **決定** で「初期設定」⇨「B-CASカードの確認」の順に進む

- B-CASカードの状態確認結果が表示されます。

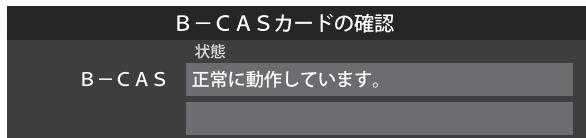

2 **決定** を押す

- B-CASカードの情報が表示されます。



3 情報を確認したら、 を押す

ライセンスおよび商標などについて

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- この製品に含まれているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他の方法で解析、および変更することは禁止されています。

対応フォーマット

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

- 「VESA規格」の欄に「○」が記載されている信号フォーマットは、本機のHDMI入力端子ではVESA規格に準拠する信号フォーマットにのみ対応しています。機器によっては本機の画面に映像が表示されないか、または正しく表示されないことがあります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合うようにパソコンや映像機器の設定を変更してください。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合があり、その場合は本機が表示する解像度と異なることがあります。
- 下表すべての信号に対応していますが、パソコンを接続する場合はリフレッシュレートが60Hzの信号を推奨します。

【HDMI 1/2(4Kポート)】

| フォーマット名 | 表示解像度 | リフレッシュレート | VESA規格 |
|--------------|----------------------|--|--------|
| 480i | 720×480 | 59.94 / 60Hz | |
| 480p | 720×480 | 59.94 / 60Hz | |
| 1080i | 1920×1080 | 59.94 / 60Hz | |
| 720p | 1280×720 | 59.94 / 60Hz | |
| 1080p | 1920×1080 (※1) | 23.98 / 24Hz 29.97 / 30Hz | |
| 2160p | 3840×2160 (※2) | 59.94 / 60Hz(※2) 23.98 / 24Hz 29.97 / 30Hz | |
| 2160p(SMPTE) | 4096×2160 (※3) | 23.98 / 24Hz 29.97 / 30Hz | |
| VGA | 640×480 | 59.94 / 60Hz | ○ |
| SVGA | 800×600 | 60Hz | ○ |
| XGA | 1024×768 | 60Hz | ○ |
| WXGA | 1280×768 1360×768 | 60Hz | ○ |
| SXGA | 1280×1024 | 60Hz | ○ |

(※1) HDMI1/2(4Kポート)は1080p 1920×1080 59.94 / 60Hzの信号をサポートしていません。

(※2) HDMI1/2(4Kポート)は2160p 3840×2160 59.94 / 60Hz YUV420をサポート：8ビットのみサポートしております。

(※3) HDMI1/2(4Kポート)は2160p 4096×2160 59.94 / 60Hzの信号をサポートしていません。

【HDMI 3/4(2Kポート)】

| フォーマット名 | 表示解像度 | リフレッシュレート | VESA規格 |
|---------|----------------------|--|--------|
| 480i | 720×480 | 59.94 / 60Hz | |
| 480p | 720×480 | 59.94 / 60Hz | |
| 1080i | 1920×1080 | 59.94 / 60Hz | |
| 720p | 1280×720 | 59.94 / 60Hz | |
| 1080p | 1920×1080 | 59.94 / 60Hz 23.98 / 24Hz 29.97 / 30Hz | |
| VGA | 640×480 | 59.94 / 60Hz | ○ |
| SVGA | 800×600 | 60Hz | ○ |
| XGA | 1024×768 | 60Hz | ○ |
| WXGA | 1280×768 1360×768 | 60Hz | ○ |
| SXGA | 1280×1024 | 60Hz | ○ |

アイコン一覧

番組についてのアイコン

| アイコン | 説明 | アイコン | 説明 |
|-----------------|---|------------------|---------------------------|
| テレビ | テレビ放送 | SD :480p | 放送フォーマットが480pのデジタル標準テレビ放送 |
| ラジオ | ラジオ放送 | 信号切換 | 複数の映像、または音声またはデータがある番組 |
| データ | データ放送 | 年齢 | 視聴年齢制限が設定されている番組 |
| 16:9 | 画面の横と縦の比が16:9の番組の放送 | ダビング | 録画回数が制限されている番組 |
| 4:3 | 画面の横と縦の比が4:3の番組の放送 | デジタルコピー可 | デジタル録画ができる番組 |
| ステレオ | ステレオ音声放送 | デジタルコピー¥ | 有料でデジタル録画ができる番組 |
| サラウンド | サラウンドステレオ放送 | デジタルコピーX | デジタル録画ができない番組 |
| 二重音声 | 二重音声放送 | 光デジタルコピー可 | 光デジタル録音ができる番組 |
| 字 | 字幕放送 | 光デジタルコピー1 | 1回のみ光デジタル録音ができる番組 |
| MV | マルチビューサービス(複数の映像・音声があり、映像・音声が連動して切り換わる番組) | 光デジタルコピー¥ | 有料で光デジタル録音ができる番組 |
| HD | デジタルハイビジョン放送 | 光デジタルコピーX | 光デジタル録音ができない番組 |
| HD:1080i | 放送フォーマットが1080iのデジタルハイビジョン放送 | アナログコピー可 | アナログ録画ができる番組 |
| HD:720p | 放送フォーマットが720pのデジタルハイビジョン放送 | アナログコピー¥ | 有料でアナログ録画ができる番組 |
| SD | デジタル標準テレビ放送 | アナログコピーX | アナログ録画ができない番組 |
| SD:480i | 放送フォーマットが480iのデジタル標準テレビ放送 | | |

● ダビング・コピー関係のアイコンの中には、本機の機能とは無関係に番組の情報として表示されるものがあります。

お知らせ、予約、その他についてのアイコン

| アイコン | 説明 | アイコン | 説明 |
|------|---|------|-------------------|
| | 録画予約 | | 録画番組が「保護」対象 |
| | 連ドラ予約 | | 録画番組が「上書き」対象 |
| | 視聴予約 | | 未読の「お知らせ」 |
| | 録画中 | | 既読の「お知らせ」 |
| | 録画準備中 録画の約1分前に表示されます。 | | データの取得中です。 |
| | 録画確認中 前番組の放送延長などで録画番組の放送時間が変更されたときなどに表示されます。 | | 非リンク型サービス(通信番組) |
| | 連ドラ予約番組の追跡結果や放送時間変更で、予約が重なったときなどに表示されます。 | | SSLなどの暗号通信をしている場合 |

本機で使われるソフトウェアのライセンス情報

本機に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに製品ソフト開発会社または第三者の著作権が存在します。

本機は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知（以下「EULA」といいます）に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、各製品ソフト開発会社へお問合せください。

また、本機のソフトウェアコンポーネントには、製品ソフト開発会社自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯したドキュメント類には、製品ソフト開発会社の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項および他の準拠法によって保護されています。

「EULA」の適用を受けない製品ソフト開発会社自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネントは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がないことを前提に、お客様がご自身でご利用になることが認められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一切ありません。著作権やその他の第三者の権利などについては、一切の保証がなく、“as is”（現状）の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性や特定目的適合性についての默示の保証も含まれますが、それに限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負うものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂正に要する費用は、製品ソフト開発会社は一切の責任を負いません。適用法令の定め、または書面により合意がある場合を除き、著作権者や上記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、または使用できることに起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接損害が含まれます（データの消失、またはその正確さの喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとのインターフェースの不適合化なども含まれますが、これに限定されるものではありません）。当該ソフトウェアコンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項などの詳細は、各「EULA」をお読みください。

本機に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は製品ソフト開発会社以外の第三者による規定です。

| 対応ソフトウェアモジュール | |
|---|-----------|
| Linux Kernel busybox parted xfsprogs u-boot e2fsprogs dbus libtool ntfs-3g cryptsetup | Exhibit A |
| glibc Cairo libwebsockets gcc DirectFB ALSA LIVE555 Media Server ffmpeg eina libgpg-error libgcrypt LVM2 | Exhibit B |

| 対応ソフトウェアモジュール | |
|--|-----------|
| Nuttx | Exhibit C |
| iquery | Exhibit D |
| fuse glib | Exhibit E |
| FreeType | Exhibit F |
| OpenSSL | Exhibit G |
| dtoa | Exhibit H |
| pixman e2fsprog | Exhibit I |
| cJSON | Exhibit J |
| expat | Exhibit K |
| MALI GPUS LINUX KERNEL DEVICE DRIVERS | Exhibit L |
| ecore | Exhibit M |
| flac | Exhibit N |

| 対応ソフトウェアモジュール | |
|----------------|-----------|
| icu | Exhibit O |
| dropbear | Exhibit P |
| popt | Exhibit Q |
| libuuid | Exhibit R |
| JavaScriptCore | Exhibit S |
| Livexpat | Exhibit T |
| libmng | Exhibit U |
| libogg | Exhibit V |
| libvorbis | Exhibit W |
| Libwedp | Exhibit X |
| libcurl | Exhibit Y |
| libjpeg | Exhibit Z |
| libpng | Exhibit a |
| libfreetype | Exhibit b |
| libc-areas | Exhibit c |
| Zlib | Exhibit d |

故障かも・・・と思ったら

悪天候でのBS・110度CSデジタル放送の受信障害

- 降雨や降雪などで電波が弱くなったときは、映像にノイズが多くなったり、映らなくなったりすることがあります。
- 天候が回復すれば正常に映るようになります。

大雨が降っている



大雪が降っている

アンテナに雪が
積もっている

アンテナ接続か受信環境に問題があるためご覧になれません。
ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。

ボタンでアンテナレベルをご確認ください。

コード:E202

本機内部からの動作音

- 電源待機時に番組情報を取得などの動作を開始する際、「カチッ」という音が聞こえことがあります。
- 「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえることがあります。

キャビネットからのきしみ音

- 「ピシッ」というきしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットが伸縮するときに発生する音です。画面や音声などに異常がなければ心配ありません。

使用していないのに温まる

- 使用していない場合でも、番組情報取得の動作をしているときなどは、本機の温度が多少上昇します。

症状に合わせて解決法を調べる

- テレビが正しく動作しないなどの症状があるときは、以降の記載内容から解決法をお調べください。
- 解決法に従って対処をしても症状が改善されない場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 表の中の「ページ」の項目は関連事項が記載されているページです。

テレビが操作できなくなったとき-テレビをリセットする

- リモコンでもテレビ本体の操作ボタンでも操作できなくなった場合は、以下の操作をしてみてください。

| 電源プラグを抜いてリセットする | 本体の電源ボタンを長押ししてリセットする |
|--|--|
| <p>①電源プラグをコンセントから抜いてください。</p> <p>②1分以上お待ちください。</p> <p>③電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れてください。</p> | <p>①テレビ本体の背面にある電源ボタンを4秒以上押し続けてください。</p> <p>②本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離してください。</p> <p>③しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」と表示されます。</p> |

操作

電源がはいらない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---------------------|---|-----|
| 電源プラグが抜けていませんか。 | ・電源プラグをコンセントに差し込んでください。 | 12 |
| 「電源」表示が消えていませんか。 | ・本体の電源ボタンを押して電源を入れてください。 ※「電源」表示が消えているときは、リモコンで電源を入れることはできません。 | 12 |
| 「電源」表示が赤色に点滅していますか。 | ・電源プラグをコンセントから抜き、一分以上たってからもう一度コンセントに差し込んでください。 | 12 |

リモコンで操作ができない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---------------------------------|--|--------------|
| リモコンとテレビ本体のリモコン受光部の間に障害物がありますか。 | ・障害物を取り除いてください。 リモコン受光部の位置は前面の中央下部にあります。 | 13 |
| リモコンの乾電池が消耗していませんか。 | ・新しい乾電池に交換してください。 | 13 |
| リモコンの乾電池の向き(+、-)が合っていますか。 | ・向き(+、-)を確認し、正しく入れてください。 | 13 |
| 本体のボタンでは操作ができますか。 | ・上記の対処をしたうえで、なおリモコンだけで操作ができない場合は、リモコンの故障が考えられます。 お買い上げの販売店または弊社お客様サポートセンターにご相談ください。 | 8 9 97 |

映像

放送の映像が出ない、またはきれいに映らない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---------------------------------------|---|-----|
| アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。 | ・アンテナ線を確認して正しく接続してください。 ※屋外の接続については、販売店にご相談ください。 | 12 |
| アンテナ線プラグの芯線が曲がっていますか。 | ・確認して、まっすぐにしてください。(折らないようにご注意ください) | 12 |
| アンテナ線プラグの芯線が折れたり、短くなっていますか。 | ・アンテナ線を交換してください。 | 12 |
| レコーダーなどを経由してアンテナ線を接続していませんか。 | ・アンテナ線を本機に直接接続して映像が出る場合は、本機の故障ではありません。 | 12 |
| 電波が弱くありませんか。 | ・アンテナレベルを確認してください。 ・アンテナの向きを調整してください。(販売店にご相談ください) | 73 |
| アンテナ線の差込みがゆるんでいたり、接触不良になっていたりしていませんか。 | ・確認して、しっかりと接続してください。 | 12 |
| アンテナ線(端子)がさびていませんか。 | ・販売店にご相談ください。 | - |

接続した機器の映像が出ない、またはきれいに映らない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---------------------|--|----------------|
| 機器が正しく接続されていますか。 | ・確認して正しく接続してください。 | 57 58 59 |
| 機器の電源がはいっていますか。 | ・機器の電源を入れてください。 | - |
| 接続した機器の入力に切り換えましたか。 | ・リモコンの [入力切換] で、外部機器を接続した入力端子を選んでください。 | 28 |

画面が暗い、または暗くなるときがある

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--------------------------------|---|----------------|
| 部屋の明るさに合った適切な映像メニューが表示されていますか。 | • 明るい部屋では、「あざやか」を選択してください。 • 「バックライト」などで適切な明るさに調整してください。 | 68 69 70 |

色がおかしい

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|-----------------------|---|----------------|
| お好みの映像メニューが表示されていますか。 | • 視聴している番組や映像に合わせて、お好みの映像メニューを選択してください。 | 68 69 70 |

音声

音声が出ない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---|---|-----|
| 音量が最小になってしまっていますか。 | •  で音量を上げてください。 | 17 |
| 画面に、  マークが表示されていますか。 | •  を押して消音を解除してください。 ( でも解除できます) | 17 |
| 「サウンドシステムスピーカー」になっていますか。 | • メニューの「スピーカー切換」で、「テレビスピーカー」を選んでください。 | 64 |

地上デジタル放送

地上デジタル放送が映らない、または映像が乱れる

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---|--|----------|
| アンテナレベルが推奨値以下ではありませんか。 | • メニューの「その他の操作」の「アンテナレベル表示」でアンテナレベルを確認してください。 ※推奨値よりも低い場合は、放送を受信できない場合があります。 お買い上げの販売店にご相談のうえ、アンテナの向きを確認・調整してください。 | 72 73 |
| 「初期スキャン」をしましたか。 | • 「初期スキャン」をしてください。 | 74 |
| お住まいの地域は地上デジタル放送の受信可能エリアですか。 | • 一般社団法人放送サービス高度化推進協会のホームページ(www.apab.or.jp)で確認してください。 | - |
| 共聴システムやCATVをご利用の場合、地上デジタル放送のパススルー方式に対応していますか。 | • CATVの場合はご契約のCATV会社に、その他の場合は共聴システムの管理者にお問い合わせください。 (CATVがパススルー方式でない場合はCATV用チューナーが必要な場合があります) | - |

引越しをしたら、地上デジタル放送が映らなくなつた

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|-------------------------------|---|-----|
| 引越し後「初期スキャン」または「再スキャン」をしましたか。 | • 県外に引越しをした場合は、「初期スキャン」をしてください。 • 県内で引越しをした場合は、「再スキャン」をしてください。 | 74 |

BS・110度CSデジタル放送

BS・110度CSデジタル放送が映らない、または映像が乱れる

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--|---|-----|
| アンテナ接続に分配器を使用していますか。 | ・分配器は「全端子通電型」のものを使用してください。 | — |
| 有料放送ではありませんか。 | ・有料放送を視聴するには契約が必要です。視聴の申込みや視聴料金などについては、放送事業者にご相談ください。 | — |
| マンションなどで、壁のアンテナ端子が一つだけになっていますか。 | ・視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認ください。 ・ご自身で確認する場合は、アンテナ線を本機のBS・110度CSアンテナ入力端子に直接接続してください。(地上デジタル放送を確認する場合は、地上デジタルアンテナ入力端子へ) ・BS・110度CSデジタル放送と地上デジタル放送の両方が受信できる場合は、分波器を使用してアンテナ線をBS・110度CSアンテナ入力端子と地上デジタルアンテナ入力端子に接続してください。 | 12 |
| テレビまたはアンテナ線の近くで携帯電話、スマートフォン、コードレス電話、Wi-Fi機器(アクセスポイントを含む)などの無線機器を使用していませんか。 | ・左記の機器は、テレビまたはアンテナ線から離れて使用してください。映像・音声が乱れる場合があります。 | — |

番組表

番組表に内容が表示されない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|-----------------|------------------------|----------|
| 電源プラグを抜いていませんか。 | ・「番組表を更新する」の操作をしてください。 | 21 22 |

番組表の文字が小さい

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--------|--|-----|
| — | ・番組表を表示中に  ボタンを押して文字の大きさを切り換えてください。 | 23 |

放送局のすべてのチャンネルが表示されない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|---------------------------------|-------------------------------|-----|
| 「1チャンネル表示」にしていませんか。 | ・番組表のメニューで「マルチ表示」を選択してください。 | 23 |
| 「チャンネルスキップ設定」で「スキップ」に設定していませんか。 | ・「チャンネルスキップ設定」で「受信」に設定してください。 | 76 |

お知らせアイコンが消えない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--------------------|---|-----|
| 「お知らせ」の内容を確認しましたか。 | ・メニューの「その他の操作」⇨「お知らせ」で内容を確認してください。 ※未読のお知らせが1件でも残っていると、アイコンは消えません。 | 82 |

録画・再生

USBハードディスクが使用できない(認識されない)

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|------------------|--|-----|
| 機器が正しく接続されていますか。 | ・「USB ハードディスクを接続する」に従って、正しく接続してください。 | 37 |
| 機器の電源がはいっていますか。 | ・USBハードディスクの電源を入れてください。 ※ USBハードディスクは専用のACアダプタを接続してご使用ください。 | - |
| 機器が本機に登録されていますか。 | ・USBハードディスクを本機に登録してください。 | 38 |

録画ができない、または録画されなかった

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--|--|-----|
| USBハードディスクの残量が足りていますか。 | ・残量を確認してください。 ・不要な番組を削除してください。 ・「自動削除設定」を「削除する」に変更してください。 | 53 |
| コピー禁止の番組ではありませんか。 | ・録画はできません。 | - |
| 外部入力からの番組、独立データ放送番組、外部機器からの映像、ネットワークサービスの映像ではありませんか? | ・本機は左記の番組や映像の録画には対応しておりません。 | - |
| 予約した番組の放送時間が繰り上げられませんでしたか。 | ・本機は放送時間が繰り上げられた番組の録画はできません。 ※「詳細設定」の「放送時間」を「連動する」に設定した場合でも、放送時間の繰り上げには対応できません。 | 45 |
| 連ドラ予約の場合、「追跡基準」、「追跡キーワード」は正しく設定されていますか。 | ・「詳細設定」で「追跡キーワード」を正しく設定してください。 ※1回限りのキーワード(「第〇〇話」や出演者名など)を削除してください。 | 45 |
| 「お知らせ」のアイコンが表示されていますか。 | ・メニューの「その他の操作」⇒「お知らせ」で内容を確認してください。 ※番組の重複や、放送時間の変更などで録画できなかった場合は、「本機に関するお知らせ」が発行されます。 | 82 |

録画した番組が消えた

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--------------------------|---|----------|
| 「自動削除設定」が「削除する」になっていますか。 | ・「自動削除設定」を「削除しない」に設定してください。 ・または、消したくない番組を保護してください。 | 52 |
| 録画中に電源プラグや接続ケーブルを抜きましたか。 | ・録画中や録画設定をしたときは電源プラグを抜かないでください。 ※左記の場合、録画中の番組は残りません。また、録画したすべての番組が消えることがあります。 ・「録画番組を修復する」の操作をすると、録画された内容を再生できるようになります。 | 49 50 |

HDMI連動機能

機器を接続しても連動動作ができない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|--------------------|--|----------------|
| 接続は正しいですか。 | ・HDMIロゴ表示のついた規格に合ったHDMIケーブルで正しく接続してください。 | 58 61 83 |
| 本機と接続機器の設定は正しいですか。 | ・接続機器側の連動設定を確認してください。機器の取扱説明書を参照してください。 ・本機の「接続機器設定」にある「HDMI連動機能」を確認してください。 | 61 62 |

オーディオ機器に接続されているスピーカーから音が出ない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|------------------------|--|-----|
| 接続機器側の設定は正しいですか。 | ・オーディオ機器側の連動設定を確認してください。 (機器の取扱説明書を参照してください) | - |
| 本機の設定やスピーカーの選択は正しいですか。 | ・「HDMI連動設定」の「サウンドシステム連動」を「使用する」に設定してください。また「HDMI連動設定」の「優先スピーカー」を「サウンドシステムスピーカー」に設定すると、オーディオ機器の電源が「入」のときは、オーディオ機器のスピーカーから音声が出ます。 ・サブメニューで一時的に切り換えることもできます。 | 62 |

IPアドレスが取得できない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ | | | | |
|---|--|----------|------------|---|--|----------------|
| IPアドレスの表示が空欄ですか。 | <ul style="list-style-type: none"> 「ネットワーク設定」の「IPアドレス設定」を確認してください。 上記の確認でIPアドレスが取得できていない場合(すべて空欄になっている場合)は以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> ①有線の場合、本機とルーターが接続されているか確認してください。 ②ルーターのアクセランプ(ルーターのLANポートにある小さなランプ)が点滅しているか確認してください(正常に通信できていればランプが点滅します)。 ③LANケーブルとルーターもコネクタを確認してください。 パソコンなど他のネットワーク機器から有線LANでインターネット接続が可能でしたら、そのLANケーブルを本機に接続してください。 接続できたとき 最初に本機と接続されていたLANケーブルまたはルーターのコネクタの不具合が考えられます。LANケーブルの交換さらにルーターのコネクタを変更してください。 接続できないとき LANケーブルまたはルーターのコネクタではなく、本機に問題があります。 ④インターネット接続可能なそのほかの機器(パソコンなど)のIPアドレスを確認し、本機のIPアドレスを手動で設定してください。 ⑤「クラウドサービス」などネットワークを利用する機能が使用できるか確認してください。 上記の確認をしても接続できない場合は、本機をリセットしてください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>リセットのしかた</th><th>操作で対処したいとき</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ①電源プラグをコンセントから抜いてください。 ②1分以上待ってください。 ③電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れてください。 </td><td> ①テレビ本体の電源ボタンを押し続けてください。 ②本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離してください。 ③しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」と表示されます。 </td></tr> </tbody> </table> <p>・リセットをしても接続できない場合は、本機の初期化をしてください。</p> | リセットのしかた | 操作で対処したいとき | ①電源プラグをコンセントから抜いてください。 ②1分以上待ってください。 ③電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れてください。 | ①テレビ本体の電源ボタンを押し続けてください。 ②本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離してください。 ③しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」と表示されます。 | 66 67 79 |
| リセットのしかた | 操作で対処したいとき | | | | | |
| ①電源プラグをコンセントから抜いてください。 ②1分以上待ってください。 ③電源プラグをコンセントに差し込んで、電源を入れてください。 | ①テレビ本体の電源ボタンを押し続けてください。 ②本体前面の「電源」の表示ランプが点滅したら、電源ボタンから手を離してください。 ③しばらくすると電源が「入」になり、画面に「リセット機能により、再起動しました。」と表示されます。 | | | | | |

IPアドレスが取得できているのに接続できない

| 確認すること | 解決法・その他 | ページ |
|-------------------------------------|--|----------|
| 取得しているIPアドレスが「192.168.～」から始まっていますか。 | <ul style="list-style-type: none"> お使いのルーターは、ブロードバンドルーターか確認してください。 「ネットワーク設定」の「IPアドレス設定」を確認してください。 取得しているIPアドレスが「192.168.～」から始まつていればルーターから正常にアドレスを取得できています。 エラーメッセージで「DNSからの応答がありません」と表示されるときは、ルーターにPPPoE設定が必要なため、ご契約の回線事業者(NTT東日本、NTT西日本など)にご相談ください。 「169.254.～」から始まっているときは、本機がルーターからのIPアドレスの取得に失敗しています。その場合は、以下の操作をしてみてください。 <ul style="list-style-type: none"> ①ルーターを再起動する ②本機をリセットする ③本機のIPアドレスを確認する | 66 67 |

エラーメッセージが表示されたとき

● 代表的なエラーメッセージについて説明しています。

全般

| | 考えられる原因など | 対処のしかた・その他 | ページ |
|--|---|---|----------------|
| 「電波の受信状態が良くありません。メニューから降雨対応放送に切り替えられます。 コード: E201」 | <ul style="list-style-type: none"> 気象条件などによって信号レベルが下がり、降雨対応放送切換が可能な状態になった。 | <ul style="list-style-type: none"> 降雨対応放送に切り換えることができます。 | 30 |
| 「アンテナ接続か受信環境に問題があるためご覧になれません。 ケーブルをつなぎ直すかアンテナ再調整などをしてください。 [青]ボタンでアンテナレベルをご確認ください。 コード: E202」 | <ul style="list-style-type: none"> アンテナが放送に適合していない。 アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。 BS・110度CSアンテナの場合、アンテナ電源が供給されていない。 アンテナの方向ずれや故障。 電波が弱くて視聴できない。 雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。 <p>※放送が休止中の場合も表示されることがあります。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 放送に適合したデジタル放送用アンテナであることを確認してください。 アンテナとアンテナ線の状態や接続を確認してください。(販売店にご相談ください) BS・110度CSアンテナに電源が供給されるようにしてください。 | 12 72 73 |
| 「現在放送されていません。 コード: E203」 | <ul style="list-style-type: none"> 選局したチャンネルでの放送が休止中、または放送が終了している。 <p>※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示されることがあります。</p> | <ul style="list-style-type: none"> 番組表などで放送時間を確認してください。 | — |
| 「該当するチャンネルはありません。コード: E204」 | <ul style="list-style-type: none"> 放送のないチャンネルを選局した。 | <ul style="list-style-type: none"> 番組表などでチャンネルを確認してください。 | — |
| 「miniB-CASカードが挿入されていません。 miniB-CASカードを挿入してください。」 | <ul style="list-style-type: none"> miniB-CASカードが挿入されていない。 miniB-CASカードが正しく挿入されていない。 miniB-CASカードが抜けている。 | <ul style="list-style-type: none"> miniB-CASカードを正しく挿入してください。 | 11 |
| 「miniB-CASカードが正しく挿入されていません。 miniB-CASカードをご確認ください。」 | <ul style="list-style-type: none"> miniB-CASカードが接触不良を起こしている。 | <ul style="list-style-type: none"> miniB-CASカードをカチッと音が鳴るまで押して取り出し、金色端子部に汚れがないか確認し、乾いた布でふき取り、もう一度入れ直してください。 | 11 |
| 「このminiB-CASカードはご使用になれません。」 | <ul style="list-style-type: none"> 無効なminiB-CASカードが挿入されている。 | <ul style="list-style-type: none"> 付属のminiB-CASカードの所有権は、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社にあります。 認識しないなど、破損した場合の再発行については、付属のminiB-CASカード台紙に記載されている、ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ社までお問い合わせください。 | — |

USBハードディスクに関するエラー表示

| 画面に出るエラー表示 | 考えられる原因など | 対処のしかた・その他 | ページ |
|---|---|--|-----|
| 「機器に接続できません。」 | ・接続ケーブルがはずれている。 ・USBハードディスクの電源が切 れている。 | ・接続を確認してください。 ・USBハードディスクの電源を入れてください。 | — |
| | ・USBハードディスクにエラーが 発生した。 | ・USBハードディスクの電源を入れ直してみてく ださい。 | — |
| | ・録画中になんらかの原因でコピ ーワンスなどの情報が破損した。 | ・再生できません。 | — |
| 「再生できません。」 | ・録画再生時にUSBハードディス クにエラーなどの問題が発生し た。または接続ケーブルがはず れてしまった。 | ・テレビとUSBハードディスクの電源を入れ直し てみてください。また、接続を確認してください。 | — |
| | ・録画中に本機またはUSBハー ドディスクにエラーなどの問題 が発生した。 | ・テレビとUSBハードディスクの電源を入れ直し てみてください。 | — |
| 「情報取得中にエラーが発生 しました。」 | ・録画した番組が正常に保存さ れなかった。 | ・「録画番組を修復する」の操作をしてみてく ださい。 | 50 |
| 「USB端子の電源容量を越えまし た。接続機器をはずし、本機の電 源プラグをコンセントから抜き、も う一度電源プラグを差し込んでく ださい。」 | ・USBバスパワーで動作するUSB ハードディスクを本機に接続し、 使用電力が本機の供給限界を 超えた。 | ・以下の手順で復帰させます。 ①本体の電源ボタンで電源を切る ②USBハードディスクの接続ケーブルを抜く ③本機の電源プラグをコンセントから抜き、 約10秒後に差し込む ④本機の電源を入れる ⑤USBハードディスクを接続する ※再び同じエラーメッセージが表示される場 合は、USBハードディスクにACアダプタを 接続してください。 | — |

LAN端子を使った通信に関するエラー

| 画面に出るエラー表示 | 考えられる原因など | 対処のしかた・その他 | ページ |
|--|--|--|-----|
| 「サーバと通信できませんでした。詳しくは取扱説明書をご覧ください。」 | <ul style="list-style-type: none"> ・サーバからのソフトウェア・ダウンロードに失敗した。 ・回線が混みあっている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・接続・設定の状態を確認します。 ・しばらくたってから、もう一度操作します。 | - |
| 「本機にルート証明書が設定されていないため、サーバに接続できません。」 | ・本機にルート証明書が設定されていない。 | ・ルート証明書の発行元が不明またはルート証明書の期限切れです。 ルート証明書は、サーバを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。 弊社お客様サポートセンターにご相談ください。 | - |
| 「現在設定されているルート証明書ではサーバの安全性を確認できないため、接続できません。」 | ・ルート証明書は本機内に設定されているが、接続先のサーバ証明書との検証ができない。 | | |
| 「現在設定されているルート証明書の有効期限が切れているため、サーバに接続できません。」 | ・ルート証明書の有効期限が切れている。 | | |
| 「サーバの証明書の有効期限が切れているため、接続できません。」 | ・接続先の証明書が有効期限切れになっている。 | <ul style="list-style-type: none"> ・接続先の安全性に問題があります。本機は、一部の接続先については、安全性の確認ができない場合接続はおこなわれません。(本機の動作は正常です) | - |
| 「サーバの証明書には表示するページの名前が含まれていないため、接続できません。」 | ・サーバ証明書に表示しようとしているページの名前がない。 | | |
| 「サーバの証明書の不正が検出されたため、接続を中断します。」 | ・接続先の証明書が改ざんされている。 | | |
| 「サーバの証明書に問題があるため、接続を中断します。」 | ・認証エラーが発生した。 | | |

ご使用上のお願いとご注意

取り扱いについて

- 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、ご注意ください。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動を与えないでください。
- 本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- 電源プラグは非常時と長期間ご使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
- 置の上に置かないでください。金属部が直接置に触れていれば、さびが出たり、置表に穴があいたりする可能性があります。
- 本機の近くにキャッシングカードなどの磁気カードやビデオテープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。
- 外部入力(ビデオ入力、HDMI入力1~4)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。
 - ・ ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - ・ 外部機器の音声を直接オーディオ機器に接続して視聴する場合

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- 電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の手順でおこなってください。
 - ① 本機に接続したUSBハードディスクで録画やムーブ(移動)をしている場合は終了させる
 - ② 「予約の確認・変更・取り消しをする」**[46]**の手順で確認してください。
 - ③ 録画予約が設定されていないか確認する
 - ④ 「予約の確認・変更・取り消しをする」**[46]**の手順で、電源プラグを抜いている間に始まる予約がないか確認してください。電源プラグが抜かれていると、予約した番組は録画されません。
 - ⑤ 本体の電源ボタンを押して電源を切る
 - ⑥ 電源プラグをコンセントから抜く

録画・録音について

- 本機に接続した機器に録画・録音する際は、事前に試し録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてください。
- 本機に接続した機器に録画・録音した内容の長期保存は保証できません。あくまでも一時的な保存・再生機能としてご使用ください。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は録画することはできません。また、著作権保護のため、1回だけ録画が許された番組は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。
- あなたが録画・録音したものは、個人的にまたは家庭内そ

の他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。録画・録音したものを個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外に権利者の許諾なく、複製・改変したり、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為なども、原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。

- ・ 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
 - ・ 録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで他人に送る。
 - ・ 番組を録画したビデオテープやディスクなどの媒体を営利の目的で、または不特定もしくは多数の人に貸す。
- 著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので自己責任のもとでご利用ください。なお、著作権法違反によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- 「設定の初期化」**[79]**で、暗証番号や双方向サービスの情報(住所・氏名、ポイント数などの利用者個人の情報)、ネットワークサービスの登録情報なども含めて、初期化してください。
- 廃棄時にご注意ください。
家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いのうえ、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

免責事項について

- 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本機に接続した機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。大切な番組の録画・録音には、本機との組合せによらない録画・録音機器を併用することをおすすめします。
- 他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶されたデータなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、弊社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方指向サービスなどで本機に記憶された利用者の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、弊社は責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 表示面上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは、液晶パネル自体が99.999%以上の有効画素と0.001%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理・交換の対象とはなりませんので、あらかじめご了承ください。

保証とアフターサービス

基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を掲載しておりますのでご覧ください。

www.maxzen.jp

故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、また電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター TEL:0570-099-455

mail : mtc@maxzen.jp 受付時間 : 平日9:00~17:00 月曜~金曜日 (祝日を除く)

○お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

○利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理について

当社では原則的に出張修理を行なっておりません。
センドバック修理となりますので予めご了承ください。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理は行なっておりません。

| | |
|-----|------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 送料 | 製品を修理会社まで運搬するための費用です。 |

保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用出来ると思われる場合には、ご希望によって有料で修理させて頂きます。

廃棄時にご注意願います。

家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

| | | |
|--|---|---|
|  愛情点検 | 長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用的度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。 | |
| ご使用の際 このような症状は ありませんか？ | <ul style="list-style-type: none">●電源を入れても映像や音が出ない。●映像が時々、消えることがある。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源を切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物がはいった。 | ご使用 中 ご使用 止 このようないふれ、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分の修理は危険ですので、絶対にしないでください。 |

その他

製品仕様

BS4K/110度CS4Kの視聴は別途4Kチューナーが必要です。

| | |
|-----------|---|
| 製品名 | 43V型 HDR搭載 4K対応 液晶テレビ |
| 品番 | JU43TS02 |
| 画面 | パネル 43インチ液晶 |
| | サイズ（横×縦） 約 941.2mm × 529.4mm |
| | 画素数（水平×垂直） 3,840 × 2,160 (4K) |
| | 駆動方式 IPS |
| | バックライト 直下型LED |
| | アスペクト比 16 : 9 |
| | コントラスト比 3,000 : 1 |
| | 応答速度 9.5ms |
| チューナー | 視野角（水平×垂直） 178° × 178° |
| | 輝度 250cd/ m ² |
| 機能 | 地上 × 2 |
| | BS・110度CS × 2 |
| 機能 | Dデータ放送 BML対応 |
| | 電子番組表 EPG対応 |
| | 高画質技術 HDR対応 |
| | 便利機能 時計・アラーム・オフタイマー |
| 入力端子 | HDMI2.0 × 2 (4K対応) ※HDMI1 : ARC対応 |
| | HDMI1.3 × 2 |
| | アンテナ × 2 (地上 × 1、BS・110度CS × 1) |
| | 録画専用USB2.0 × 1 |
| | AV (RCA) × 1 |
| | LAN × 1 |
| 出力端子 | ヘッドホン × 1 (ステレオミニピン3.5Φ) |
| | 光デジタル音声 × 1 |
| スピーカー | 8W+8W |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力（待機時） | 116W (0.5W) |
| 年間消費電力 | 100kWh／年 |
| 外形寸法 | [スタンド含む] 約幅 969mm × 高さ 622mm × 奥行 225mm |
| | [スタンド除く] 約幅 969mm × 高さ 564mm × 奥行 92mm |
| 質量 | [スタンド含む] 約 7.72 kg |
| | [スタンド除く] 約 7.60 kg |
| 壁面設置 | VESA・MIS-F 横 200mm × 縦 200mm |
| 壁面設置用ネジ | M5×8mm |
| 電源コード | 1.5m |
| 付属品 | リモコン、リモコン用単4形電池 × 2本 (動作確認用)、miniB-CAS カード スタンド × 2、スタンド用ネジ × 4本、取扱説明書 (保証書付き) |

- 本製品は日本国内専用です。 This product is designed for use in Japan only.
- 本製品の補償内容は、保証書に記載されている保証規約に準じています。
- 本製品の仕様は改良のため予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- アンテナケーブルは付属しておりません。
- 本製品に接続可能なケーブルでも、外部機器との相性により接続しても使用できない場合があります。
- ケーブルテレビや外部機器を接続の際は、それぞれの取扱説明書をお読みください。
- 電源コードのプラグは万が一の事故防止に備えて、すぐに外せるコンセントへ接続してご使用ください。
- 画面上に減点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合がありますが、故障あるいは不良ではありません。

保証書

| | | | |
|----------|-----------------|--|--|
| 製品名 | 43V型 4K対応 液晶テレビ | | |
| 品番 | JU43TS02 | | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に | | |
| 接続している機器 | | | |
| お名前 | | | |
| ご住所 | 販売店 | | |
| 電話番号 | | | |

ご購入履歴を印刷いただき本書と一緒に保管してください

保証書のお買い上げ日については商品出荷日となります

保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください

■保証期間はお買い上げ日から1000日(3年間)です。保証対象は機器本体のみです。

(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)

■保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。

■保証期間が過ぎている時はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

■本製品の使用・故障によって生じた直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

保証規定

- 1.修理はお買い上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- 2.ご贈答、ご転居の際は、お買上げの販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
- 3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- ・保証書の提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、お買上げ日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
- ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- ・車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ・オークションで落札された商品の場合。
- ・離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

4.本書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in japan.)

5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MEMO

MAXZEN

○本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。

○本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。

○本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

○本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

●乱丁本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはテクニカルセンターにご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター
TEL.0570-099-455

受付時間：平日 9:00～17:00 月曜～金曜日(祝日を除く)

mail : mtc@maxzen.jp

Copyright ©MAXZEN.Inc All Rights Reserved.