

**MAXZEN × MARUTAKA**

**mcli** フェイススチーマー

## 取扱説明書

品番 FS21MT01-PK

もくじ ページ

安全上のご注意 ..... P1~4

各部のなまえ ..... P5

ご使用の前に ..... P6

ご使用にあたってのご注意 ..... P7

準備(給水) ..... P8

基本的な使いかた ..... P9~10

スチームの  
基本的なてかた ..... P11~12

使い終わったら ..... P13

お手入れのしかた ..... P14~15

故障かな?と思ったら ..... P16~17

製品仕様 ..... P18

日本国内専用

家庭用



この度は「フェイススチーマー」をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、本製品使用上の注意事項および警告事項について詳しく記載しています。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずよくお読みになり、内容を十分にご理解されたうえで事故が起らぬように記載内容に従って正しくご使用ください。本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因になりますので業務用としては絶対に使用しないでください。またこの取扱説明書は、一度お読みになったあとも必要時にいつでも確認できるように、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。製品改良のため予告なくデザイン・仕様を一部変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



人が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

## 安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。



## 下記の人は必ず医師と相談の上使用してください



必ず守る

- ◎急性疾患や悪性腫瘍のある人
- ◎妊娠中の人は  
→ホルモンバランスが不安定で、お肌のトラブルを引き起こすおそれがあります。
- ◎アレルギー体質で敏感肌の人
- ◎皮膚炎や、過度の日焼けなど皮膚に異常のある人
- ◎お肌に傷や湿疹、はれものなどのある人  
→お肌のトラブルを引き起こすおそれがあります。

痛みや不調を感じたら、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。  
→お肌のトラブルを引き起こすおそれがあります。

## 高温のスチームに触れない



禁止

- ◎平らな場所に置いて使用し、手に持って使用しない
- ◎使用中や、使用後本体が完全に冷めないうちに、傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない  
→吹出口から多量のスチームが出たり、湯こぼれするおそれがあります。
- ◎使用中は、吹出口に触れたり、のぞいたりしない



分解禁止

- 絶対に改造、分解、修理をおこなわない
- 火災や感電、けがの原因になります。
- ※修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



ぬれ手禁止

- 電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- 感電やけがのおそれがあります。

## ⚠ 警告



水ぬれ禁止

本体の丸洗い、浸泡洗い、水に浸泡たり水をかけたりしない  
本体水槽に直接水を入れない

- ショートによる感電ややけど、故障の原因になります。

風呂場や水のかかる場所での使用や、浴室や湿気の多い場所に保管しない  
●絶縁劣化による、感電や火災のおそれがあります。

コンセントや配線器具の定格を超える  
使いかたやAC100V以外では使わない

日本国内専用

- たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに接続している機器の損傷のおそれがあります。

業務用に使用しない

本来の目的（美容：顔やデコルテ、髪のお手入れ）

一般家庭専用

以外に使用しない また、美容以外の目的で顔・首周辺に使用しない

- 事故や故障の原因になったり、やけどや感電、けがや体調不良のおそれがあります。

定格使用時間15分以上の使用をしない

- 連続して使用するときは、1時間以上あけて使用してください。

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、傷付けたり、加熱したり、加工したりしない

- 傷んだまま使用すると、感電や故障、火災の原因になります。



禁止

保護者の方へのお願い

子供に使用させたり、おもちゃとして絶対に使わせない

幼児の手の届く所で使用や保管、放置をしない

幼児に電源プラグや電源コードを触らせたり、なめさせない

- やけどや事故の原因になります。

熱さの自覚ができない人の使用はしない

- やけどやけがのおそれがあります。

直射日光の当たる場所や、暖房器具の上や近くに置かない

- 機器に障害を与え、火災、感電の原因になります。

通電したまま放置しない

- 事故やトラブルのおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしない

- 感電や発火の原因になります。

## ⚠ 警告

吹出口の先端から25cm以内のスチームに直接、顔やデコレテや手を触れない

- やけどのおそれがあります。

◎初めて使用するときなど、距離感がつかめない場合は、物差しなどで吹出口から部位までの距離を測ってください。(6ページ参照)



禁止

使用時は、高温部(本体上部・前面・側面・吹出口)に触れない

- やけどのおそれがあります。

吹出口から給水や排水をしない

- 吹出口に水滴がたまり、電源を入れたときに湯滴が飛び、やけどの原因になります。

使用中、本体をゆすったり、持ち運んだり、水タンクの着脱をしない

- 吹出口から多量のスチームが出たり、湯こぼれしてやけどのおそれがあります。

小動物のいる部屋でアロマを使用しない

- 悪影響をおよぼす原因になります。

**異常・故障時には、ただちに使用を中止する**

- 異常のまま使い続けると、発煙・火災・感電やけがの原因になります。

〈異常・故障例〉  
・使用中、電源コードや電源プラグが異常に熱くなる  
・電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする  
・いつもより異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする  
・その他異常や故障がある

※すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源プラグは、根元まで確実に差し込む

- 感電やショート、発熱による火災の原因になります。



必ず守る

使用後は、必ず電源スイッチをオフにする

- やけど・感電・発火などのおそれがあります。

使用時以外やお手入れの際は、必ずコンセントから電源プラグを抜く

- 絶縁劣化による感電、漏電火災や、けがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを

引っ張らずに、プラグ部分を持って抜く

- コードが破損して火災の原因になります。

本体水槽内に残った水を捨てるときは、コンセントから電源プラグを抜き、本体が完全に冷めてから排水方向を守っておこなう

- やけどや感電のおそれがあります。※13ページ4参照

電源プラグのゴミやほこりは、定期的に乾いた布で拭き取る

- 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

## ⚠ 注意

### 空だきはしない

- 本体の劣化を早め、スチームの出が悪くなる原因になります。

### 吹出口やすき間にピンや異物を入れない

- 故障や誤作動の原因になります。

### 使用中や使用直後に、アロマキャップの着脱をしない

- やけどの原因になります。

### アロマ液を水タンクや本体の水槽に直接入れない

- 故障や誤作動の原因になります。

### 精製水または水道水以外のものを水タンクや本体の水槽に入れない

- 故障や本体寿命を短くする原因になります。



禁止

### 使用後すぐに水タンクを入れた状態で本体をゆすらない

- 吹出口から湯滴が飛び、やけどのおそれがあります。

### 引火性のもの(シンナー、ベンジン、アルコール、除光液、スプレーなど)の近くで使用しない

- 爆発や火災のおそれがあります。

### 使用後本体が完全に冷めないうちは、高温部(本体上部・前面・側面・吹出口)に触れたり、お手入れをしない

- やけどのおそれがあります。

### お手入れする際に、本体をシンナー・ベンジン・アルコールなどの揮発性のもので拭いたり、クレンザー・金属たわし・硬いたわし・漂白剤・化学ぞうきんなどを使ってこすらない

- 本体の変色・変形・キズの原因になります。

### アロマ液は必ず水溶性のもののみを使用する

- 本体の変色・変形の原因になります。



必ず守る

### 電源を切った後、再度使用するときは、吹出口をティッシュなどで拭いて水滴が付いていないようにする


- 残った水滴が熱せられて飛び散り、やけどをするおそれがあります。

### 毎回使用後は残っている水を捨て、必ずお手入れをする(13.14.15ページ参照)

- 内部の汚れによる動作不良を起こす原因になります。

# 各部のなまえ

## 本体

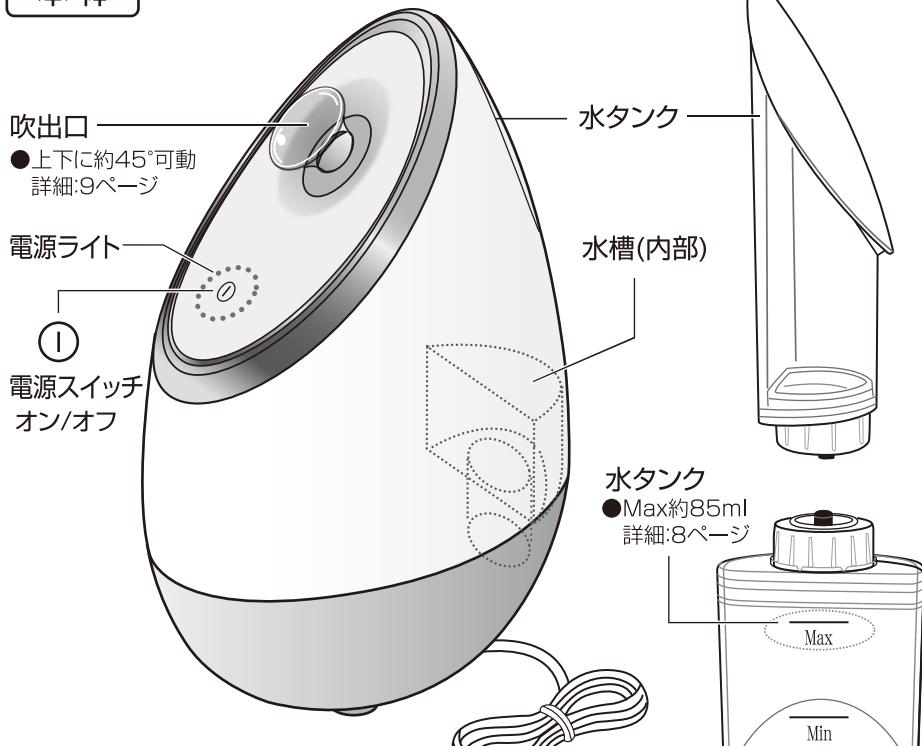

## ■付属品

アロマキャップ×3個



中心のコットンにアロマ液を垂らして、  
本体の吹出口にセットします。


※詳細アページ

※アロマ液は付属しておりません。別途市販の  
水溶性のものをご用意ください。

電源コード



電源プラグ

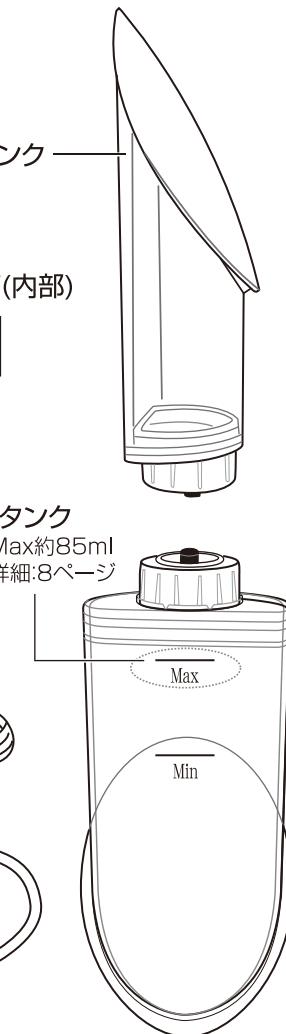

使用後は、必ずコンセントから  
電源プラグを抜く

必ず守る →感電や火災の原因になります。



電源コードは、束ねたまま使用しない

→コードが熱くなり、故障や火災の原因  
になります。

# ご使用の前に

## 必ず守る

噴霧が安定したことを必ず確認してから  
お肌や髪の毛にあててください。

1

過度なお手入れはかえってお肌に良くありません。

- 使い始めは、週2~3回が目安です。  
お肌の様子を見ながら、回数・時間を調整してください。  
お肌にトラブルが生じた場合は、使用を中止してください。
- お肌が慣れてきたら1日1回を目安としてください。

2

お肌の状態は、体調によっても異なります。

- ピーリング(角質除去)、日焼けをした日などは、特にお肌が敏感になっていますので、お肌の様子を見ながらご使用ください。

3

発疹・発赤・かゆみなど、お肌に何らかの異常を感じた場合は、使用を中止して医師にご相談ください。

4


お肌のトラブルは、ストレス・内臓疾患・体質や化粧品などが原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

## お願い

• エアコンなどの風の影響を受けない  
平らな場所に置いてご使用ください。

• 使用時は、吹出口先端から  
25cm以上離してください。

※初めて使用するときなど、距離感が  
つかめない場合は、物差しなどで  
吹出口先端から部位までの距離を  
測ってください。

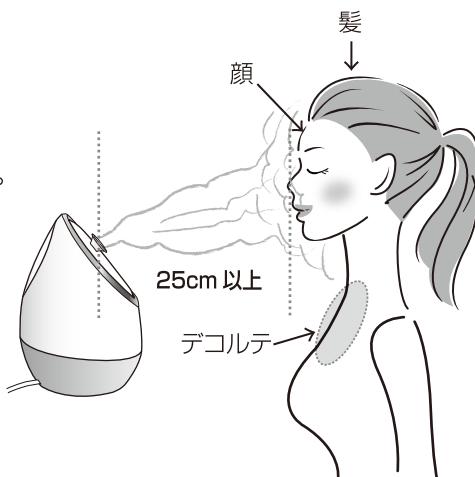


# ご使用にあたってのご注意

## アロマ液使用上の注意

\*アロマ液は付属しておりません。  
別途市販の水溶性のものを用意ください。

- アロマ液は必ず水溶性のものを使用してください。
  - 付属のアロマキャップの根元のコットンに、水溶性アロマ液を1~2滴垂らして本体の吹出口にセットします。
- \*アロマ液を水タンクや本体の水槽に直接入れないでください。

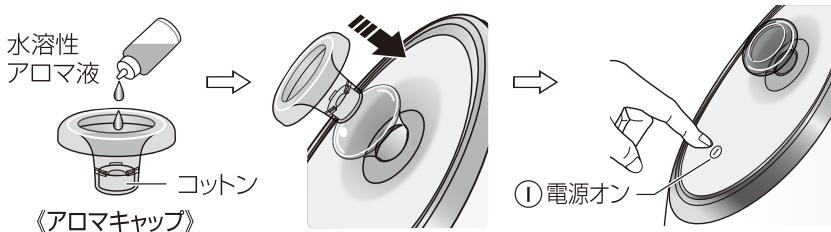


アロマキャップを使用するときは、必ず吹出口にセットをしてから  
本体の電源スイッチにタッチして電源をオンにする  
→スチームが出てからおこなうと、やけどの原因になります。  
使用中や使用直後に、アロマキャップの着脱をしない  
→やけどの原因になります。

## 水タンクキャップについての注意


- 水タンクのキャップのシリコンパッキンと中央の黒いバネ芯が、正しい位置に取り付けられていないと、本体水槽に水が流れ込みません。

### 《正しいキャップ》

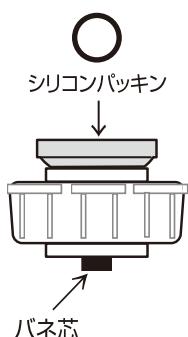


- シリコンパッキンの向きが上下逆に取り付けられている場合は、中央のバネ芯からシリコンパッキンを引っ張って外し、正しい向きにして再度バネ芯に差し込んで取り付けてください。

シリコンパッキンが上下逆向きになっている



- バネ芯の先端が、シリコンパッキンの上まで飛び出てしまったときは、バネ芯の先端をシリコンパッキンの中まで指で押し込んで正しい位置に戻してください。

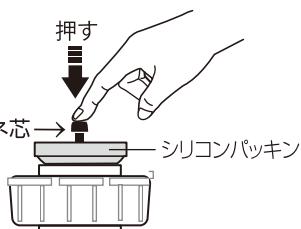

# 準備(給水)

## 水タンクに使用できる水

●使える水は、精製水または水道水です。

※精製水は薬局でお買い求めいただき、開封後は冷蔵庫に保管してください。



必ず守る

■その他の水は使用しないでください。

- ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは、使用しないでください。  
→水質によっては本体寿命を短くする原因になります。

[注] お湯は入れない →水タンクが変形するおそれがあります。

■水タンクの水には、何も混ぜないでください。

- 化粧水、アロマ液など他のものは一切混ぜないでください。  
故障や本体寿命を短くする原因になります。

## ■水タンクに給水する


1 本体背面の水タンクを、本体からまっすぐ上にスライドします。

2 水タンクのキャップを外し、Maxラインまで水を入れます。

- 連続使用時間は、Max(約85ml)で約15分です。

※電源をオンにしてから、15分で自動で電源がオフになります。

3 キャップを閉めた水タンクを、本体に戻し、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

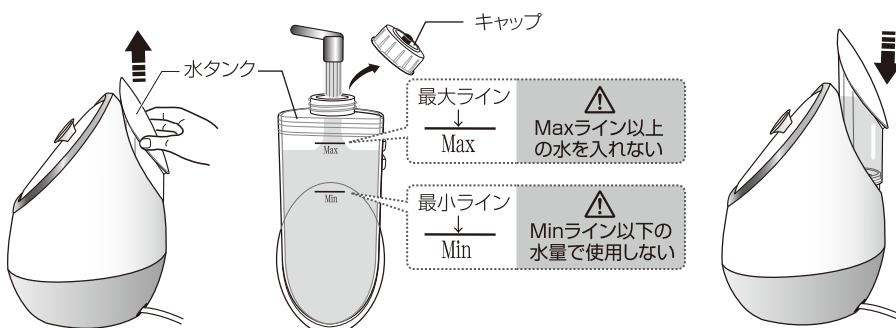

使用前に必ず水タンクに給水をおこない、定格使用時間(15分)を超えて使用する場合は、一度電源プラグをコンセントから抜いて1時間以上あけて給水をしてから使用する

→本体が熱いうちに連続使用すると、故障の原因になります。


- 水タンクを取り出すとき、水滴が落ちることがありますので、濡れてもよい場所でおこなってください。

# 基本的な使いかた


- ◎お肌のお手入れは、使い始めは週2~3回が目安です。  
お肌の様子を見ながら回数・時間を調整してください。お肌にトラブルが生じた場合は使用を中止してください。お肌が慣れてきたら1日1回を目安としてください。
- ◎過度なお手入れはかえってお肌に良くありません。  
気持ちが良いと感じる範囲でお使いください。
- ◎使いかたやあてかたを、きちんと守ってください。  
使い始めは、取扱説明書を見ながらお使いください。
- ◎フェイススチーマーと化粧品の上手な併用が大切です。  
お肌に合った化粧品でお手入れしてください。

■本体を平らで安定した、使いやすい位置に置きます。

1 コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込みます。

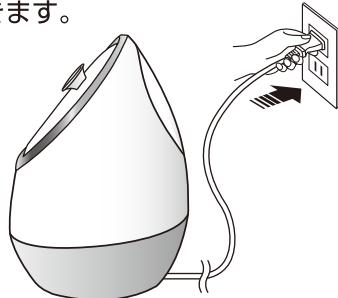

2 吹出口の角度を大まかに決めます。

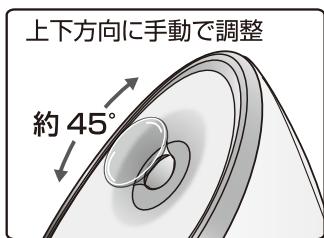

3 電源スイッチをタッチします。

●電源ライトが点灯し、運転を開始します。

※電源をオンにすると「ジー」「ボコボコ」などの音が鳴りますが、本体の異常ではありません。

※スチームの出方は一定ではなく、多少変動する場合がありますが、異常ではありません。

●温まったスチームが出るまでには、約1~2分程かかります。

※吹出口角度を調整するときは、電源をオンにする前におこなってください。



高温のスチームに注意



●必ず噴霧が安定したことを確認してからお使いください。



## 注意


- 本体を手に持って使用しない
- 使用中や使用直後に傾けたり、ゆすったり、持ち運んだりしない  
→吹出口から多量のスチームが出たり、湯こぼれしてやけどのおそれがあります。
- 使用中は、吹出口に触れたり、のぞいたりしない
- 使用後は必ず電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜く

■洗顔後の、メイクをしていない肌に使用します。

### 4 使用時は、吹出口先端から25cm以上離す。



初めて使用するときなど、距離感がつかめない場合は、物差しなどで吹出口先端から部位までの距離を測ってください。

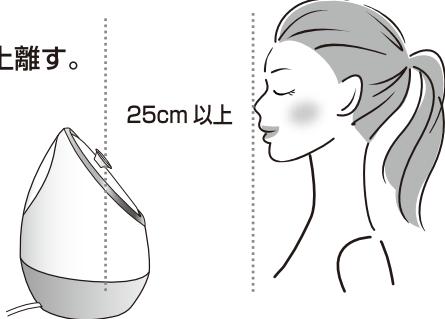


Max (約85ml) : 約15分

※電源をオンにしてから、15分後に自動で電源がオフになります。

### 5 スチームをあてる

- 顔に使用する際は、吹出口の向きを鼻の高さに合わせると、顔全体にひろがりやすくなります。

※吹出口の上下方向の角度を調節したり、顔を左右に向けたりして、均一にあててください。

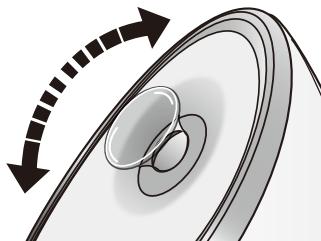

- デコルテに使用するときは、吹出口の向きを事前に下げてください。



必ず守る

- 吹出口角度を調整するときは、電源をオンにする前におこなってください。

- スチーム使用中に吹出口角度を調整するときは、一度電源をオフにして、本体が完全に冷めてからおこなってください。  
→吹出口が熱くなっているため、やけどのおそれがあります。

# スチームの基本的なあてかた



注意

- 使用中は、吹出口をのぞいたりしない
- 使用中は、高温部(本体上部・前面・側面・吹出口)に触れない
- 使用中は、吹出口の角度を変えない  
→スチームによって吹出口が熱くなっている場合があります。※10ページ「!**必ず守る**」参照

● 下記の基本パターンを参考にして、お肌の様子を見ながら回数や時間を調節してください。

※ 効果には個人差があります。

※ 痛みや不調を感じたら、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。



## ■スチーム

気になる部位にお好みの時間

スチームをあてます。(定格使用時間15分以内)

## ■クレンジング メイク落としに使用します。(ディープクレンジング)

約3分スチームをあてながら、クレンジング剤をお肌になじませます。

※ スチームをあてながらクレンジング剤を肌になじませることで、メイクをゆるめて落としやすくなります。

洗顔後は、化粧水や乳液などで普段のお手入れをおこなってください。

※ クレンジング剤、メイクの種類によっては、落ちにくい場合があります。

お願い



- 手や顔を濡らさずに使用するタイプのクレンジング剤をご使用の場合、スチームをあてた後、ティッシュなどで水気を取ってからクレンジング剤をなじませてください。
- クレンジング剤が手に付いた状態で、本体の操作や給水をおこなわないでください。また、本体にクレンジング剤、化粧品をつけたままで放置しないでください。  
→プラスチックが劣化し、変色やヒビが入り故障する原因になります。

注意

使用前に必ず水タンクに給水をおこない、定格使用時間(15分)を超えて使用する場合は、一度電源プラグをコンセントから抜いて1時間以上あけて給水をしてから使用する

→本体が熱いうちに連続使用すると、故障の原因になります。

● 水タンクを取り出すとき、水滴が落ちることがありますので、濡れてもよい場所でおこなってください。

## お願い

- 顔に付いた水滴が気になるときは、タオルなどで拭き取りながら使用してください。
- 使用時、服が濡れる場合があります。気になるときは、タオルなどでおおってください。

## ■ヘアケアに使用する場合

### ●髪のパサつきや静電気が気になる場合

シャンプー・コンディショナー・ブローの後、スチームを約4~5分髪にあて、洗い流さないトリートメントやヘアオイルで髪を整えてください。

### ●より効果的にヘアトリートメントをおこなう場合

シャンプーの後、トリートメントやコンディショナーをした髪にスチームを約10分あて、洗い流しブローします。  
仕上げに洗い流さないトリートメントやヘアオイルで髪を整えてください。



浴室や湿気の多い場所では使用しないでください。

※使用中に水がなくなっていても、電源をオンにしてから15分経過するまでは自動で電源はオフになりません。使用中に水がなくなった場合は、電源スイッチをタッチして電源をオフにしてください。

### ●終了後は、ティッシュなどで水気を拭き取り、化粧水や乳液でお肌を整えます。


※お肌の水分の蒸発を防ぐために、必ず終了後のケアをおこなってください。



## 必ず守る

電源をオフにした後、再びお使いになるときには、吹出口に付いている水滴を、ティッシュなどで拭き取ってください。

→残った水滴が熱せられて飛び散り、やけどのおそれがあります。

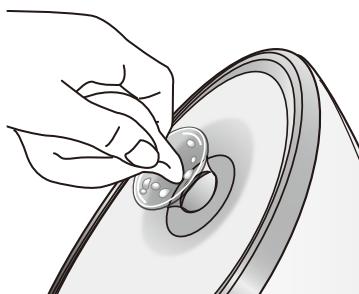

# 使い終わったら

お願い

- 使用後は必ず電源をオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用後は毎回必ずお手入れをおこなってください。(お手入れのしかた:14,15ページ参照)

## 1 電源スイッチをタッチして電源をオフにします。

※電源を切る際に、スチームに触れないように注意してください。




電源スイッチをオフにしてから約60秒間は、噴霧が続くため吹出口に触れたりのぞいたりしない

## 2 電源プラグをコンセントから抜き、そのままの状態で本体を完全に冷まします。




使用中や使用後、本体が冷めないうちに傾けたり、ゆすったり持ち運んだりしない  
→吹出口から多量のスチームが出たり、湯こぼれしてやけどのおそれがあります。

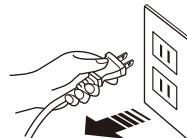

## 3 本体から水タンクを取り出し、キャップを外して中の水を捨てます。


※水タンクを取り出すとき、水滴が落ちることがありますので、濡れてもよい場所でおこなってください。

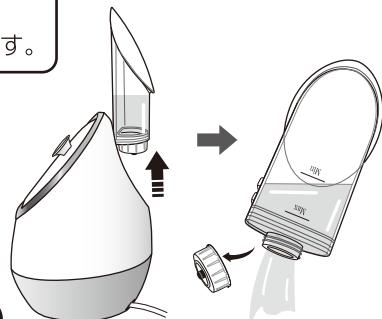


本体が冷えても、水タンクの水や内部に残った水は熱い場合があるため、十分時間をおいて完全に冷ましてから排水する  
→排水時、手にお湯がかかってやけどをするおそれがあります。

## 4 排水方向から水槽内の水を捨てます。

※「本体を水平に戻し、再度本体を傾けて排水」、これを数回繰り返して内部の水を捨ててください。

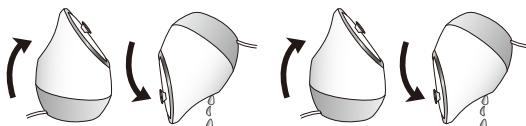

●排水しきれずに内部に水が少し残っても、再使用時には沸騰されるので衛生上問題はありません。

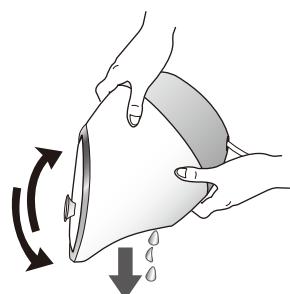


排水方向

電源プラグや電源コードに水がかからないように注意して排水してください。

# お手入れのしかた

!  
注意

必ずコンセントから  
電源プラグを抜く

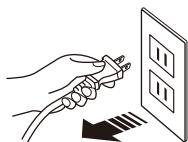

●本体が完全に冷めてからお手入れをする  
→感電ややけどの原因になります。

●シンナー類・ベンジン・アルコール・  
クレンザー・金属たわし・硬いたわし・  
漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しない  
→傷をつけたり変色の原因になります。

お願い

- 使用後、必ず本体が完全に冷めてからお手入れをしてください。
- 絶対に本体の水洗い・浸け置き洗いはしないでください。

本体

水洗いできません

柔らかい布に中性洗剤を薄めた水を付けて表面の汚れを拭き取ります。その後、洗剤や水分が残らないように、全体を乾いた布できれいに拭きます。



水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが生じることがあります。これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。しかし、水が内部に残りスチーマー内部を劣化させる原因になりますので、月1回のお手入れを必ずお願いします。

※本体内部のお手入れ：15ページ参照

水タンク

水洗いできます

水タンクに水を入れて振り洗いします。

水分をしっかり拭き取り十分乾かしてから本体にセットします。



アロマキャップ



水洗いできます

中央のコットンを細い棒状のもので押し出し、アロマキャップとコットンを水洗いして乾かします。

乾いたらアロマキャップにコットンをセットします。

※コットンをなくさないようにしてください。

押し出す



電源プラグ

水洗いできません


乾いた布で定期的に汚れやほこりを拭き取ります。



## ■本体内部のお手入れ

- 1 水タンクにMaxラインまで水を入れキャップを閉めます。
- 2 水タンクを本体にセットします。
- 3 本体を水平に数回振ります。 ※本体は傾けないで回すようにして振る。
- 4 水タンクを取り外し、排水方向から水槽内の水を捨てます。

電源プラグや電源コードに水がかかるないように、注意して排水してください。

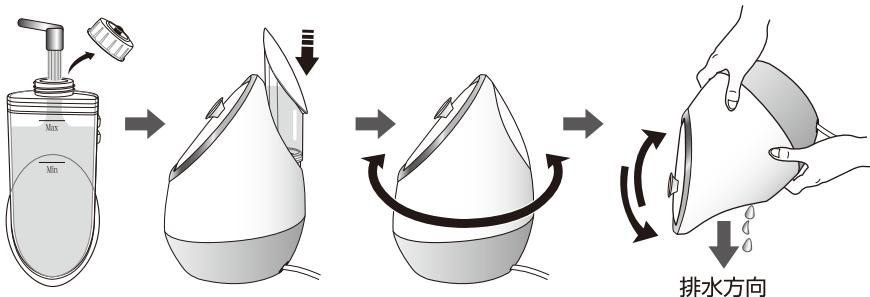

### ● 2~4の手順を2~3回繰り返します。

※途中で水タンクの水が無くなった際は、もう一度水を入れてください。

- 5 水タンクの水を捨て、水タンクや本体内部の水分をしっかりと拭き取り、十分に乾かします。
- 6 本体にキャップをした水タンクを戻します。

## 保管のしかた

- ほこりを落とし、汚れをしっかりと取り除いたら、十分乾燥させて保管してください。
- 振動のある場所や、冷暖房機のそばは避けてください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた、結露しない場所で保管してください。
- 子供や幼児の手の届かないところで保管してください。

## 廃棄のしかた

- お住まいの自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

## 故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。

**⚠警告 お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。**

こんなとき	お調べいただくこと・なおしかた
電源がオンにならない	<ul style="list-style-type: none"><li>●コンセントに電源プラグが確実に差し込まれていますか？ → コンセントに確実に差し込んでください。 → 別のコンセントに差し込み直してください。</li></ul>
電源プラグが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"><li>●コンセントの差し込みがゆるくありませんか？ → 別のコンセントに差し込み直してください。</li></ul>
2分以上たってもスチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●水タンクに水が入っていますか？ → 電源をオフにし、本体を完全に冷ましてから給水してください。</li><li>●本体を傾いた場所に設置していませんか？ → 本体を机など硬くて平らな場所においてください</li><li>●水タンクキャップのバネ芯やパッキンは、正しい位置になっていますか？ → 7ページを参照して正しい位置に直してください。</li></ul>
スチームが途中で止まった／出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●水タンクの水がなくなっていますか？ → 電源をオフにし、本体を完全に冷ましてから給水してください。</li><li>●電源をオンにしてから15分以上経過していませんか？ → 電源をオンにしてから15分後に自動で電源がオフになります。</li></ul>
スチームの出かたが変動する	<ul style="list-style-type: none"><li>●水タンクの水がなくなっていますか？ → 電源をオフにし、本体を完全に冷ましてから給水してください。</li><li>●エアコンなどの風の影響を受けていませんか？ → 風の影響を受けない場所に移動してください。</li></ul> <p>※スチームの出かたは一定ではなく、多少変動する場合がありますが、異常ではありません。</p>

## 故障かな？と思ったら

こんなとき	お調べいただくこと・なおしかた
使用中 「ジー」と音がする	放電による音です。異常ではありません。
使用中 「ボコボコ」と音がする	本体内で水が沸騰する音です。異常ではありません。
使用中「カチッ」という 音がする	サーモスタッフ(安全装置)による音です。異常ではありません。
本体から水が 漏れる	<p>●水タンクの着脱を繰り返しましたか？        → 本体水槽内の水を捨て、水を入れた水タンクを確実に本体にセットしてください。</p> <p>●本体を傾けませんでしたか？        → 本体を水平にしてください。</p>
スチームの量が 減った	本体内部に炭酸カルシウムや水アカが付着している可能性があります。 → 本体を完全に冷ましてから排水し、15 ページを参照して本体内部のお手入れをおこなってください。
使用中スチームの色 が薄くなり見えにくく  スチームに湯滴が 混じって飛ぶ	<p>●水以外のものを混ぜて使用していませんか？        → 水タンクには精製水または水道水以外のものを入れないでください。</p> <p>→ アロマ液はアロマキャップに垂らしてご使用ください。</p> <p>●排水不足ではありませんか？        → 排水不足で水道水に含まれる蒸発残留物が多く残っていることが考えられます。        本体を完全に冷ましてから排水し、15 ページを参照して本体内部のお手入れをおこなってください。</p> <p>※室内の湿度によっては、スチームの色が薄くなることがあります。</p>

## 製品仕様

定 格 電 壓	:	AC100V
定 格 周 波 数	:	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	:	240W
電 流 ヒ ュ ー ズ	:	5A
水 タンク 容 量	:	Max 約85ml
定 格 使 用 時 間	:	15分(自動オフ)
スチーマ発生待機時間	:	約1~2分(環境温度により異なる)
スチーマ温 度	:	約38℃(吹出口より25cm位置、環境温度により異なる)
製 品 サ イ ズ	:	約(幅)11×(奥行)14×(高さ)20.5cm
重 量	:	約645g(コード含む)
コ ー ド 長 さ	:	約1.7m
材 質	:	ABS樹脂、PC樹脂、PPS樹脂
付 属 品	:	アロマキャップ×3 ※アロマ液は付属しておりません。別途市販の水溶性のものをご用意ください。
生 産 国	:	中国

販売元：マクスゼン株式会社

輸入元：MARUTAKA（株式会社 丸隆）

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-62-3

《お客様サポートセンター》

TEL 0120-104-300/FAX 03-5365-3883

[受付時間] 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)

※FAXの場合、通信料はお客様負担となります。