

MAXZEN

全自動電気洗濯機

## 取扱説明書

品番：JW80MD01



## もくじ

ご使用の前に	安全上のご注意	2
	各部のなまえ	5
	付属品	6
	操作パネル	7
	洗濯の前に	8
使いかた	洗濯	
	標準 / すすぎ 1 回 / つけおき / お急ぎ	10
	毛布	13
	ドライ	14
	コースを選択して運転する	15
	予約運転をする	17
	ふる水を使って洗濯する	18
	チャイルドロック	19
	部屋干しモード	20
	お手入れ	21
コース一覧	23	
こんなときは	故障かな？とおもったら	24
	保証とアフターサービス	31
	仕様	32
	愛情点検	34
	保証書 / 保証規定	35

このたびは、お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- お使いになる方がいつでも見ることができる場所に保管してください。
- 「お買上げ日」「販売店」等の確認のため、購入履歴 / レシート / 領収書等を合わせて保管ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に阻止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる危害や損害の程度を次の行事で区分して説明します。

**警告** 死亡や重症を負うことが想定される内容です。

**注意** 障害や物的損害の発生が想定される内容です。

■お守りいただく内容を次の表示で区別し、説明しています。

 してはいけない「禁止」を表すマークです。

 必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

### 洗濯・脱水槽

- 幼児には洗濯・脱水槽をのぞかせない
- 本体の近くに台などをおかない ※洗濯・脱水槽内に落ちる、ケガの原因
- 回転中の洗濯・脱水槽内に手などを入れない
- 引火物を入れない  
灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールやそれらの付着した洗濯物を入れたり、近づけたりしないでください（爆発・火災の原因）



### 本体

- 操作部付近に磁石など磁気を帯びたものを近づけない（誤作動など、故障の原因）
- 動かない、煙が出た、変な臭いや音がするなどの以上を感じたら、電源プラグをコンセントから抜き、すぐにサポートに点検・修理を依頼する。（感電、漏電、ショートによる火災の原因）
- 排水ホースの付替え時には必ず手袋をする（ケガの原因）



### 電源プラグ・電源コード

- 電源コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない（感電・ショート・発火の原因）
- 傷つけ、加工、破損、無理な曲げ、たばねる、引っ張る、ねじる、重いものを乗せる、はさみ込むなどをしない（破損して、火災・関電の原因）
- ぬれた手で抜き差ししない（感電の原因）
- 定格 15A・交流 100V のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根本まで確実に差し込む（火災・感電の原因）
- 定期的に電源プラグのほこりなどをよく拭き取る（湿気などで火災の原因）
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く（感電、けがをする原因）
- アースを取り付ける（故障や漏電のときに感電する原因）  
お近くの電気工事店、販売店にご確認ください。




## 上ぶた

- ❌ ■ロックしている上ぶたを無理に開けない  
（上蓋・ロック機構の破損・ケガの原因）
- 上ぶたの折れ曲がり近くに手を置いたまま、上ぶたを開閉しない  
（手や指をはさみ、けがの原因）

## その他

- ❌ ■お手入れなどで水をかけたり、浴室や風雨にさらされる場所に置かない。（感電、火災、故障の原因）
- 絶対に分解・修理・改造はしない（火災・感電・けが・水漏れの原因）
- 火気を近づけない（火災、変形の原因）  
ローソク、タバコ、蚊取り線香などを近づけないでください。
- ライター、火気の有るものをポケットに入れて洗濯しない（火災・変形の原因）

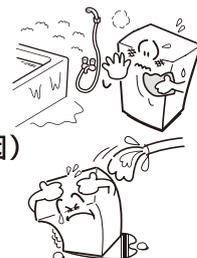

74.08

## ⚠️ 注意

### 据え付け

- ❌ ■直射日光野当たる場所には置かない（プラスチック部品の変色や変形の原因）
- 冬季に凍結の恐れのある場所に置かない
- 上にのぼったり、物を置かない（けがや感電の原因）
- さび・砂鉄の含まれる水は使わない（井戸水、さびた給水管などの使用は水もれ・故障の原因）



### 確認すること

- ❗ ■運転前は水栓を開き、水もれがないか確認する（水もれの原因）
- 運転終了後は、必ず水栓を閉める（水もれの原因）



### 電源コード

- ❗ ■電源コードを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く（感電・ショートして発火する原因）
  - 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く（絶縁劣化による感電・漏電火災の原因）
- 万が一、電源コードにダメージが発生した場合、サポートまで修理を依頼してください。

### 運転中

- ❌ ■運転中、本体の下に手や足を入れない（ケガの原因）
- 50℃以上のお湯は使わない（感電、漏電の原因）

# 安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

## 洗濯物



■防水性のマット、シートや衣類、足ふきマットなどの固くて厚いもの、水を通しにくい繊維製品（防水性衣類）は、洗い・すすぎ・脱水をしない洗濯物が飛び出したり、異常振動によるケガ、本体・かべ・床などの破損、衣類の損傷、水もれ被害などの原因となります。



### ■固くて厚いもの

オムツカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、レインウェア、寝袋、キルティング、スキーウェア、自転車・バイク・自動車のカバー、レジャーシート、おねしょシートなど

### ■防水性衣類

確認方法……


繊維製品に口をつけて息を吹き込んで下さい。空気が通らないものは防水性の衣料・繊維製品です

### ■衣類を入れすぎない


運転中に洗濯・脱水槽から飛び出して衣類が損傷したり、洗濯機部品の破損の原因になります。

## 脱水のご注意

### ■普通の洗濯物

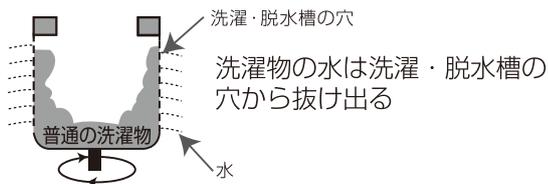

### ■防水性の衣類・繊維製品

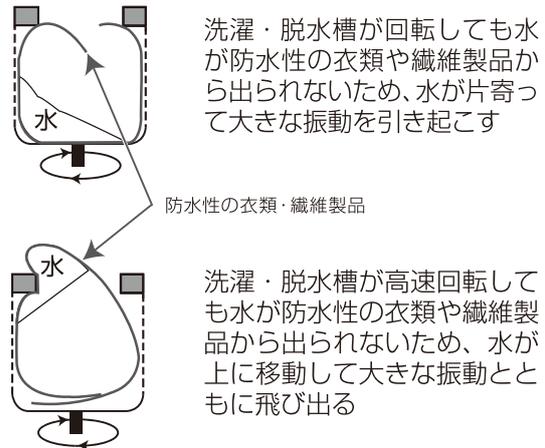


洗濯・脱水槽が回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が片寄って大きな振動を引き起こす

防水性の衣類・繊維製品


洗濯・脱水槽が高速回転しても水が防水性の衣類や繊維製品から出られないため、水が上に移動して大きな振動とともに飛び出る

# 各部のなまえ

## ■ 正面

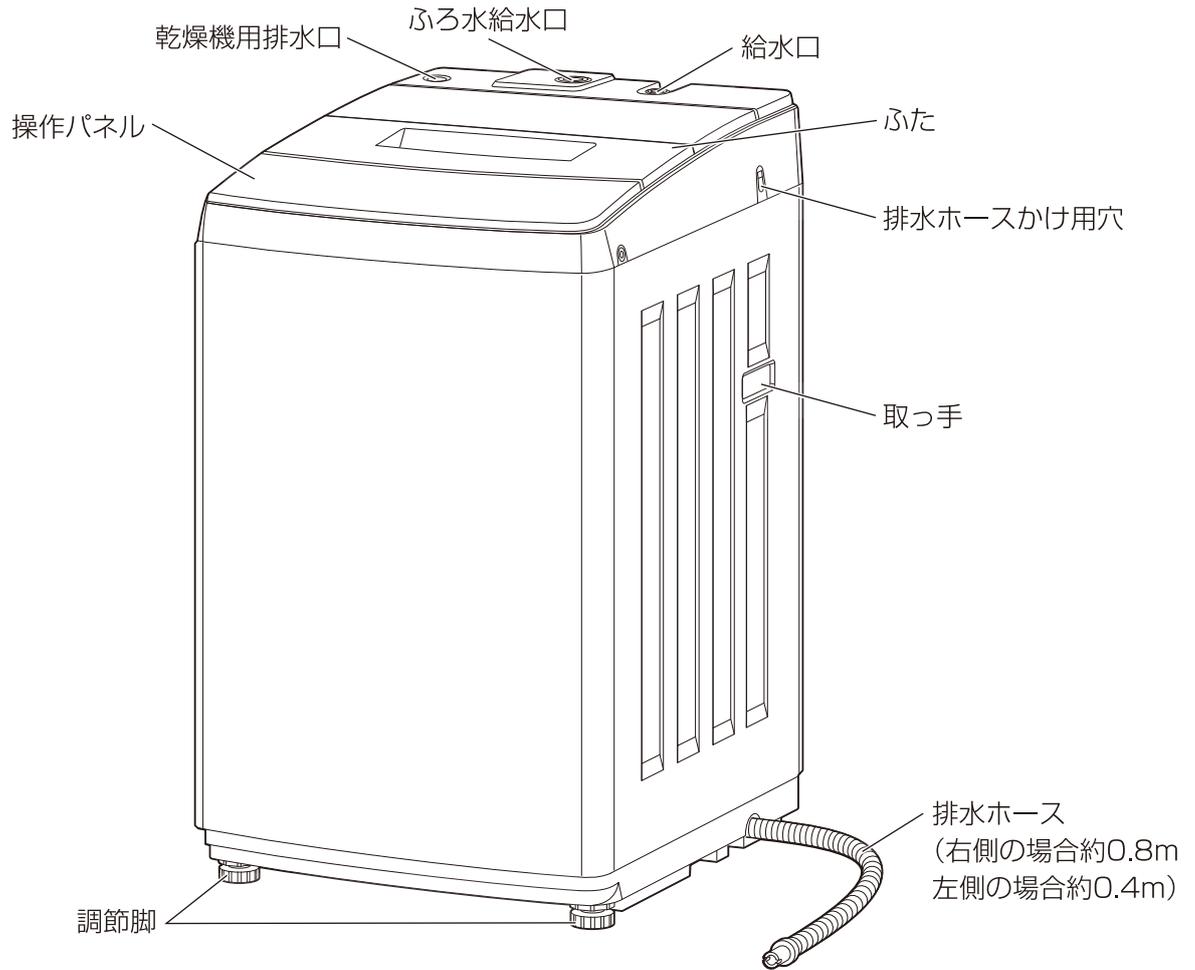


## ■ 背面

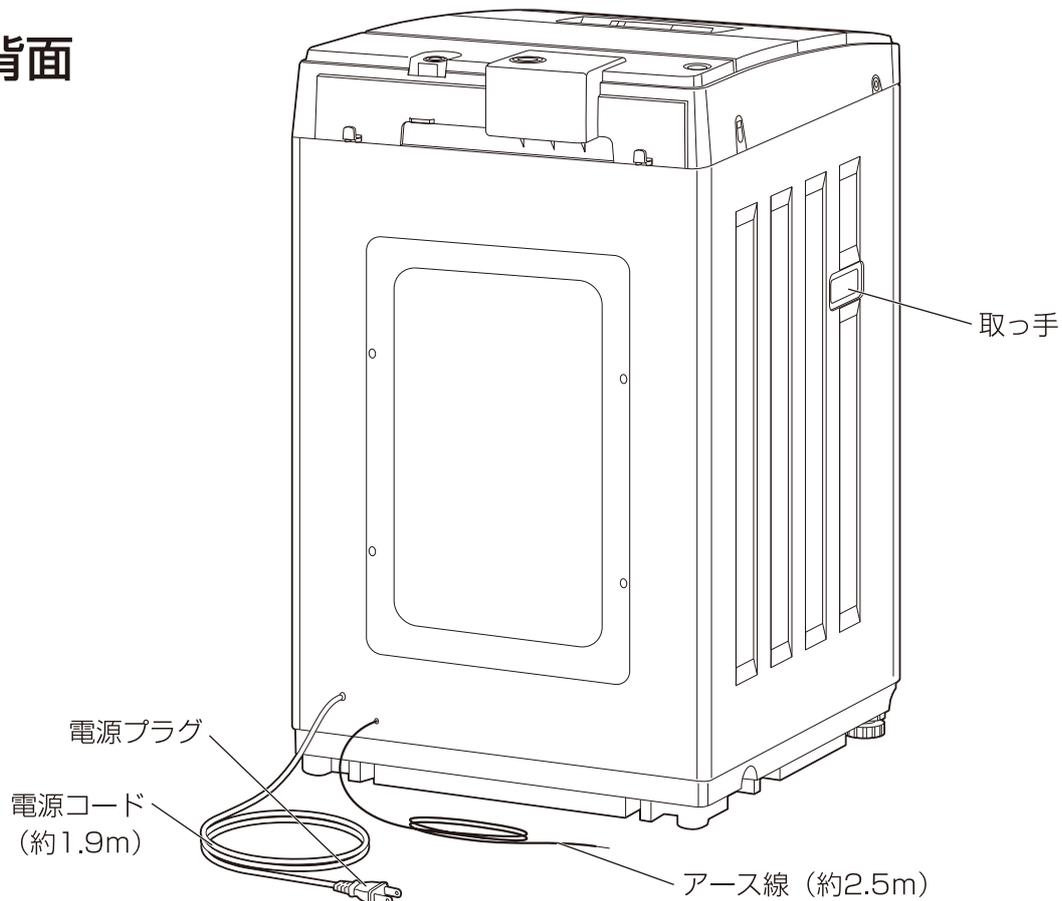


# 各部のなまえ (つづき)

## 洗濯槽

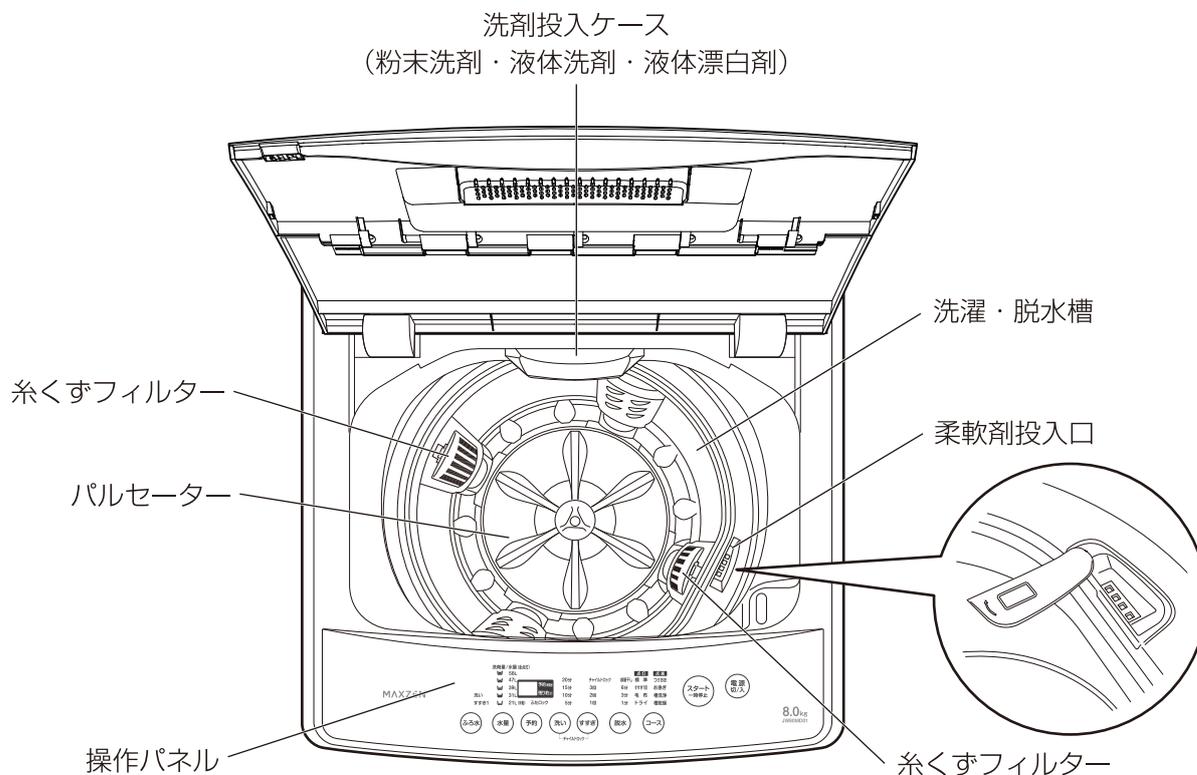


## 付属品

給水ホース (約0.8m)

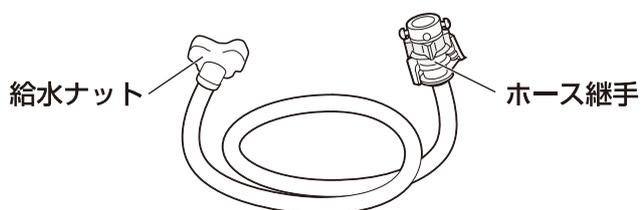

ふろ水ホース (約4m)

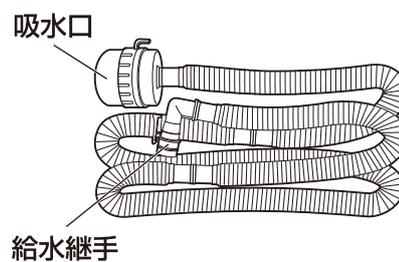

# ■ 操作パネル

## 水量ランプ・ボタン

ボタンを押して洗濯する水量を選びます。水量とともに、洗剤量の目安を表示します。

## 洗いランプ・ボタン

コースを選んだ後でボタンを押すと、洗いの時間を変更することができます。洗いだけを行いたいときなどは、18ページをご覧ください。ランプを消灯させると、洗いなしになります。

## 脱水ランプ・ボタン

コースを選んだ後でボタンを押すと、脱水時間を変更することができます。脱水だけを行いたいときなどは、18ページをご覧ください。ランプを消灯させると、脱水なしになります。

## 時間表示部


残時間・予約時間・エラーコードを表示します。残時間が100分以上のときは2H表示、121分以上のときは3H表示となります。

## チャイルドロックランプ

チャイルドロックモードを入にすると点灯します。(→P24)

## 電源切/入ボタン

電源を入・切します。運転終了後は約6秒で電源が切れます。また、電源を入れて約10分間何もしないと、電源が切れます。

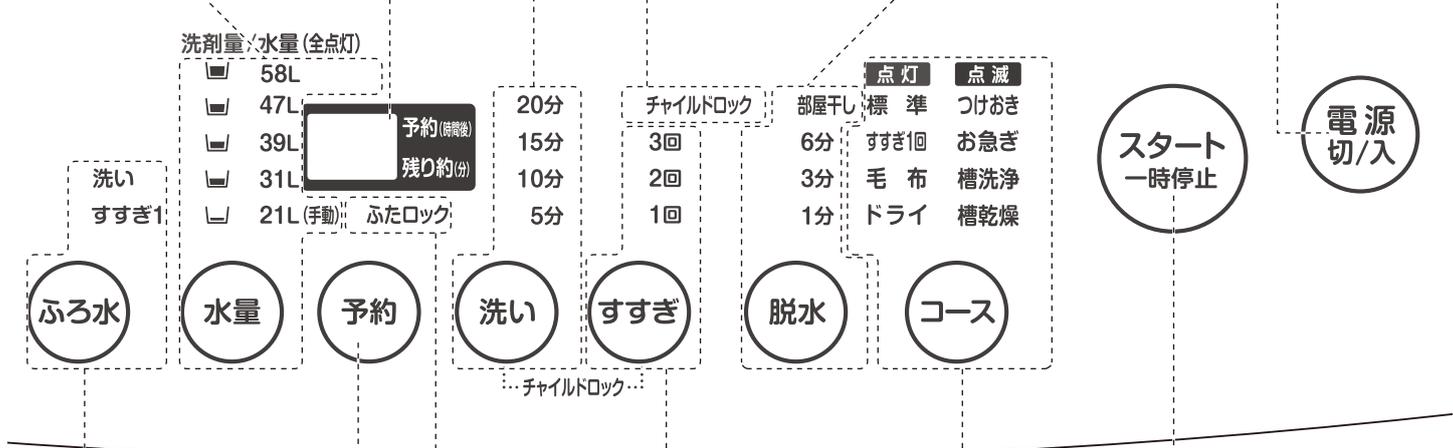

## ふろ水ボタン

ふろ水を使用する行程を選びます。(→P26)

## ふたロックランプ

ふたがロックされているときに点灯します。

## スタート/一時停止ボタン

洗濯を開始するとき、一時停止するときに押します。一時停止すると、ふたロックが解除されます。(脱水時は、安全のため洗濯・脱水槽の停止を確認するので、停止するまで約1分かかります。)

## 予約ボタン

ボタンを押して洗濯終了までの時間を設定します。

## すすぎランプ・ボタン


コースを選んだ後でボタンを押すと、すすぎの回数を変更することができます。すすぎだけを行いたいときなどは、18ページをご覧ください。ランプを消灯させると、すすぎはなしになります。

## コースランプ・ボタン

洗濯のコースを選びます。ランプの点灯と点滅でコースを表示します。

# 洗濯の前に

## 本体の準備

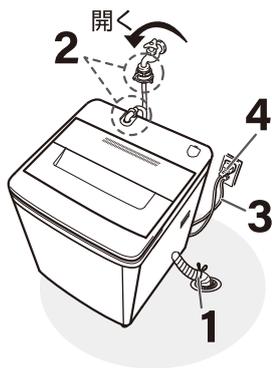

- 1 排水ホースを排水口に差し込む  
排水ホースの抜けがないかを確認
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓を開ける  
マジックつぎ手や給水ホースの接続部などから水漏れがないか確認
- 3 アースを取り付ける
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

## 洗濯ネットの利用

デリケートな衣類を守るため、洗濯ネットをご利用ください。

### ■傷みやすい衣類


レースのついた衣類 / ランジェリー / ナイロンストッキング / 化繊のうす物

### ■ワイヤー入りのブラジャー

必ず市販のネット（細かい網目）に入れる  
（ワイヤーが飛び出し、本体や他の衣類を傷める原因）

### ■軽い洗濯物

くつ下など軽い洗濯物は、脱水時に飛ばされて、洗濯・脱水槽のすき間に入り故障の原因になることがあります。洗濯ネットをご利用ください。

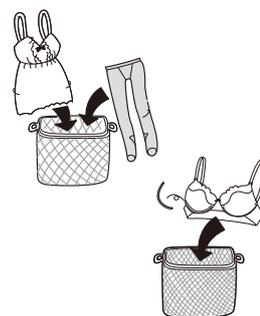

## 汚れがひどいもの

シミ汚れ、えり・そで汚れ、泥・砂汚れなど汚れがひどいものは事前に、部分洗い（予洗い）を行ってください。部分洗い洗剤や漂白剤を利用してください。



## 黒ずみ黄ばみを抑える


洗剤が少なかったり、柔軟剤を入れ過ぎることで、黒ずみ・黄ばみの原因になります。

## 衣類の入れ方

■カーテンなどの大物・水に浮きやすいもの・厚手の衣類（ジーンズ・柔道着など）は、水に浮かないように均一に押し込んでください。

■洗濯物は入れすぎないでください。

■水に浮きやすい大物から入れてください。

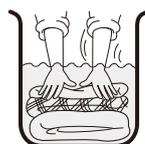

## きれいに仕上げるために

■新しい色柄物、色落ちしやすいもの  
分けて洗う： 他の衣類に色移りしてしまう為。

■糸くずが気になるもの  
分けて洗う： タオル、バスタオルなど

■ひもやファスナー、ボタンなどがついているもの  
ひもは結ぶ、ファスナーボタンは閉じる、マジックテープは止める  
他の衣類を傷つける恐れがあります。



■衣類の取扱い絵表示に従い洗濯を行う

■ポケットの中に何も入っていないことを確認する  
排水経路にゴミや異物が詰まったり、衣類や本体を傷め、  
異常音・故障に繋がります。※カーテンフックの取り外し等も



## 洗濯物を入れる

■洗濯のコースによって選択できる量が決まっています。  
下記の表を目安に、洗濯できる量を超えないように入れてください。

コース	用途	洗濯できる量
標準	普段の洗濯	～ 8.0kg
すすぎ 1回	すすぎ 1回用洗剤におすすめ	～ 8.0kg
毛布	毛布の洗濯	～ 3.0kg
ドライ	ウールなどの洗濯	～ 2.0kg
つけおき	汚れの多いものの洗濯	～ 5.0kg
お急ぎ	時間がないときの洗濯	～ 7.0kg

■汚れ落ちや脱水の絞り具合をよくするために、少なめでの洗濯をおすすめします。

# 洗濯（標準 / すすぎ 1 回 / つけおき / お急ぎ）

**1** 水栓を開け、「電源切 / 入」ボタンを押して電源を入れる

**2** **コース** **コースを選ぶ**  
電源を入れた直後は「標準コース」が選択されます。  
コースボタンを押すたびに、各ランプが点灯 / 点滅して選択コースを表示します。

## ■コース一覧

標準	通常はこのコースを洗濯
すすぎ 1 回	すすぎを 1 回にした節水コース（すすぎをよくするためのほぐし運転あり）
毛布	毛布洗い用のコース
ドライ	デリケートな衣類の為のコース
つけおき	標準コースの前にパルセータを止め、つけ置きをする工程を組合せたコース
お急ぎ	短時間のコース。お急ぎの際に
槽洗浄	お手入れ用。槽洗浄をする時
槽乾燥	お手入れ用。槽乾燥をする時

**3** **スタート / 一時停止** **スタート / 一時停止ボタンを押す（洗濯物の布量検知）**  
・洗濯がスタートするとパルセータが回り、洗濯物の量を検知して、水位を表示し、約 1 分間待機します。  
・水位ランプが全て点灯した場合、水量は 58L です。  
・待機中は時間表示部と洗いランプが点滅します。

## 水量

■水量を変更するとき  
軽い洗い物を入れたときに水量が少なく設定されることがあります。  
また、ぬれた衣類など重い洗い物を入れた場合水量が多く設定されることがあります。  
このようなときは、水量ボタンで設定の変更を行ってください。


**4** **電源切/入** **洗濯用洗剤を洗剤ケースに、柔軟仕上げ剤を柔軟剤投入口に入れる**  
・洗濯用洗剤 / 柔軟仕上げ剤に付属の軽量キャップ / スプーンで、表示された水位に合わせた量を投入してください。  
・約 1 分間の待機時間中に投入を行うようにしてください。

## 洗濯用洗剤 / 柔軟仕上げ剤の入れ方

### ■粉末洗剤 / 液体洗剤


洗剤投入ケースの左側に入れてください。  
粉末洗剤をご利用の場合は、水色の液体洗剤用ケースを外してから、入れてください。

※入れ過ぎることで洗剤が固まって残ることがあります。

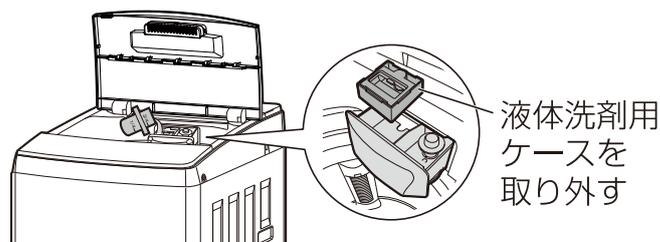

### ■柔軟仕上げ剤

柔軟剤と表示された投入口に入れてください。  
※濃縮タイプについては、同量の水で薄めてから入れてください。  
※柔軟剤の投入位置は洗濯・脱水槽の回転によって変わります。  
入れにくいときは、洗濯・脱水槽を回して（右回転のみ）ください。  
スタート / 一時停止ボタンを押した後は回さないでください。  
※脱水のときに、洗濯物の偏りを検知すると、給水を行い偏りを修正します。  
このため、柔軟剤の危機が弱くなる場合があります。

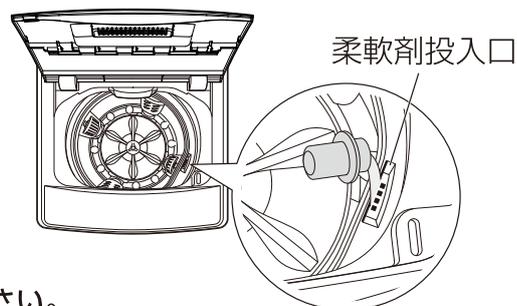

## 洗剤量の目安（軽量）

※軽量キャップ / スプーンがついていないときは、下記の表を参考にしてください

水量	合成洗剤			柔軟仕上げ剤	
	液体洗剤 / ml 粉末洗剤 / g	液体中性洗剤	粉末石けん	一般	濃縮
58L	約 36ml(g)	約 70g	約 63g	約 36ml	約 13ml
47L	約 31ml(g)	約 61g	約 55g	約 31ml	約 11ml
39L	約 25ml(g)	約 51g	約 46g	約 25ml	約 9ml
31L	約 21ml(g)	約 41g	約 37g	約 21ml	約 7ml
21L	約 14ml(g)	約 28g	約 25g	約 14ml	約 5ml

## 漂白剤の入れ方

### ■粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら、洗濯・脱水槽に入れる。（洗剤と同時）

### ■液体漂白剤

洗剤と同時に洗剤投入ケースの右側に入れてください。

※投入量は、漂白剤の説明にしたがってください。

# 洗濯（標準 / すすぎ 1 回 / つけおき / お急ぎ）

## 5

### ふたを閉める

洗剤・柔軟仕上げ剤・漂白剤の投入後にふたを閉めると、「ふたロック」ランプが点灯してふたロックがかかり、給水が始まります。

給水が完了すると各コースの運転が始まります。

洗濯物の布量検知後、約 1 分間の待機時間をすぎてもふたが閉まってない場合、ブザーが鳴り「C2」と「-1」が交互に表示され、運転が一時停止します。

ふたを閉じることで運転が再開されます。

#### ■ふたロックについて

洗濯中はふたを閉めると運転終了まで、ふたロックがかかります。（「ふたロック」ランプ点灯）

#### ■ふたロックの解除について

コースが全て終了して脱水が停止すると、ふたロックが解除されます。（「ふたロック」ランプ消灯）

洗濯の途中でふたロックを解除するにはスタート / 一時停止ボタンを押してください。

ランプが消灯し、ふたロックが解除されます。

※脱水途中の場合、安全のため、洗濯・脱水槽が完全に停止（約 60 秒）してから、

ふたロックが解除されます。

停電した際は、ふたロックがかかったままになりますが、電源をいれることで解除されます。

## 6

### 洗濯が終了したら洗濯物を取り出す

洗濯が終了すると、「ピー」と 6 回鳴りお知らせします。

ふたロックが解除されてから、中身を取り出してください。

## 7


### 給水栓を閉じる

給水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 洗濯（毛布）

## 洗える毛布

取り扱い絵表示が



- アクリルまたはポリエステル 100%のマイヤー・タフト毛布  
シングルサイズ以下  
140cm×200cm 以下  
質量 3.0kg 以下
- 綿毛布  
シングルサイズ以下  
140cm×200cm 以下  
質量 1.5kg 以下（3枚まで）

●電気毛布・純毛の毛布は洗わないでください。  
洗える電気毛布は、その説明書に従ってください。

## 洗えるふとん

取り扱い絵表示が



- 中わたがポリエステル 100%の夏掛けふとん  
大きさ 140cm×190cm 以下  
中わた質量 0.7kg 以下  
総質量 1.4kg 以下
- 洗濯機で洗えると記載されている羽毛掛けふとん  
大きさ 150cm×210cm 以下  
総質量 1.8kg 以下

1


### 洗濯物の確認をする

- 毛布コースで洗える容量は、3.0kg までです。
- 水量は 58L となり、他の設定は選べません。
- 毛布を洗う際は、1 回の洗濯で 1 枚のみにしてください。

2

### 洗濯物をおりたたむ（巻く）

- 折りたたむ前にゴミ・糸くずをとりのぞく
- 折りたたみ巻いた上、フチのある方を下にして毛布用の洗濯ネットに入れる

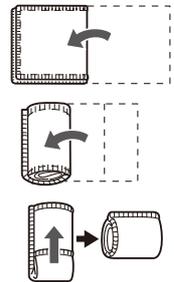

3

電源  
切/入

洗濯物を入れ、電源 切 / 入ボタンを押して電源を入れる



4

コース

コースボタンで毛布コースを選ぶ

5

### 洗濯用洗剤、柔軟仕上げ剤を入れる

- 毛布コースの水量は 58L です。水量に合わせた洗剤 / 柔軟剤を使用してください。
- ※柔軟剤が入りにくい場合は洗濯槽を手で回して（右回転）ください。

6

### ふたを閉める

7

スタート  
一時停止

### スタート / 一時停止ボタンを押す

- ボタンを押した後、約 1 分間の待機時間をすぎてもふたが閉まっていない場合、ブザーが鳴り「C2」と「-1」が交互に表示され、運転が一時停止します。
- ふたを閉じることで運転が再開されます。

8

### 終了したら毛布を取り出す。

- 洗濯が終了すると、「ピー」と 6 回鳴りお知らせします。
- ふたロックが解除されてから、中身を取り出してください。

9

### 給水栓を閉める

- 給水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

# 洗濯（ドライ）

1

## 洗濯物の確認をする

- ドライコースで洗える容量は、2.0kg までです。
- 水量は 39L となり、他の設定は選べません。

2

## 洗濯物を入れる

ゴミ・糸くずをとりのぞき、洗濯槽の底に平らに広げる

3

電源  
切/入

水栓を開け、電源 切 / 入ボタンを押して電源を入れる

4

コース

コースボタンでドライコースを選ぶ

5

## 洗濯用洗剤、柔軟仕上げ剤を入れる

ドライコースの水量は 39L です。水量に合わせた洗剤 / 柔軟剤を使用してください。  
※柔軟剤が入りにくい場合は洗濯槽を手で回して（右回転）ください。

6

## ふたを閉める

7

スタート  
一時停止

## スタート / 一時停止ボタンを押す

ボタンを押した後、約 1 分間の待機時間をすぎてもふたが閉まっていない場合、ブザーが鳴り「C2」と「-1」が交互に表示され、運転が一時停止します。ふたを閉じることで運転が再開されます。

8

## 終了したら毛布を取り出す

洗濯が終了すると、「ピー」と 6 回鳴りお知らせします。  
ふたロックが解除されてから、中身を取り出してください。


9

## 給水栓を閉める

給水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

干しかた 風通しの良い日陰に干してください。

ウール、アンゴラ  
カシミアなどのセーター

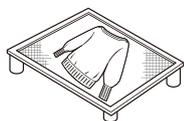

形を整え、裏返して平干し

絹、麻などの  
ブラウスやワンピース



ハンガー干し

スカート



型を整えてハンガー干し  
(伸びやすいものは平干し)

スラックス



折り目を合わせて  
ハンガー干し

# 洗濯（コースを選択して運転）

洗い時間、すすぎ回数、脱水時間を個別に設定して運転できます。それぞれ単独での運転も可能です。

1



**電源 切 / 入ボタンを押して電源を入れる。**

※必要に応じて水栓を開く

2



**コースを選ぶ**

通常は標準コースを選ぶ。

コースによっては、洗い / すすぎ / 脱水を別々に設定できません。

ドライ、槽洗浄、槽乾燥コース以外はふる水を使用できます。

3

**洗濯物を入れる**

各コースに合わせて適切に入れる

4

**洗いの時間を選択する**

洗いのボタンを押すたびに、時間の表示が次のように変わります。

5分 → 10分 → 15分（標準） → 20分 → 消灯（洗いなし） → 5分・・・

※洗い工程のみの運転では、最後に排水しません。

5

**すすぎの回数を選択する**

すすぎボタンを押すたびに、回数の表示が次のように変わります。

1回 → 2回（標準） → 3回 → 消灯（すすぎなし） → 1回

※洗いを行う場合は、洗いの時間設定を先に行う

※洗いが無い場合は、最初に排水→脱水から始まります。

※脱水の工程がない場合は、最後に排水しません。

6

**脱水の時間を選択する**

脱水ボタンを押すたびに、時間の表示が次のように変わります。

1分 → 3分 → 6分（標準） → 6分 + 部屋干し → 消灯（脱水なし） → 1分・・・

※必要に応じて部屋干しモードを追加する

7



**スタート / 一時停止ボタンを押す**

洗いランプが点滅し、約1分間待機します。

洗いの工程がない場合は、最初に排水→脱水から始まります。

洗いやすすぎを単独で設定すると水量は自動的に58Lになります。

給水が進んでから水量を低く設定したときは、排水せずに、

既に吸水された水量で洗濯が始まります。

8

**洗濯用洗剤 / 柔軟仕上げ剤を入れる**

必要に応じて漂白剤を入れてください。漂白剤の量は、漂白剤の説明にしたがってください。

# 洗濯（コースを選択して運転）つづき

- 9 ふたを閉める**  
洗剤・柔軟仕上げ剤・漂白剤の投入後にふたを閉めると、「ふたロック」ランプが点灯してふたロックがかかり、給水が始まります。  
給水が完了すると各コースの運転が始まります。  
洗濯物の布量検知後、約 1 分間の待機時間をすぎてもふたが閉まってない場合、ブザーが鳴り「C2」と「-1」が交互に表示され、運転が一時停止します。ふたを閉じることで運転が再開されます。

- 10 洗濯が終了したら洗濯物を取り出す**  
洗濯が終了すると、「ピー」と 6 回鳴りお知らせします。  
ふたロックが解除されてから、中身を取り出してください。

- 11 給水栓を閉じる**  
給水栓を閉じ、糸くずフィルターを掃除してください。

## ■排水だけする

脱水なしにすると排水せずに終了します。

排水だけ行う場合、下記の通り操作してください。

- ・電源 切 / 入ボタンを押して、洗い：なし、すすぎ：なし、脱水：1 分を選択する。

# 洗濯（予約運転をする）

洗濯の終了時間を予約して洗濯することができます。

1



水栓を開け、電源切 / 入ボタンを押して電源を入れる

2



コースを選ぶ

コースボタンを押すたびに、各ランプが点灯 / 点滅して、選択したコースを表示します。  
※ドライ・槽洗浄コースでは、予約はできません。

3



予約ボタンで洗濯終了時間の設定をする

予約ボタンを押すたび、洗濯終了時間が変わります。(1-24)  
※つけおきコースは2～24の範囲で選択可能です。

4



スタート / 一時停止ボタンを押す

洗濯がスタートするとパルセーターが回り、洗濯物の量を検知して、水位 / 洗剂量を表示します。



水位を変更する場合は、水位ボタンで設定を変更してください。

5

表示にしたがって、洗剤投入ケースに洗濯用洗剤等を入れる

6

ふたを閉める

運転が始まるまでの間、予約時間が点滅表示され水位ランプが点灯します。  
予約ボタンを押すと、押している間に予約内容が表示されます。

■予約を変更するには

電源を切って、再度設定してください。

■運転開始時間になると

設定された時間に合わせて、給水が始まり、洗いの工程が始まるとふたロックランプが点灯してふたロックがかかります。

7

洗濯が終了したら、洗濯物を取り出す

予約時間と実際の終了時間は、給水や排水などの条件などにより異なります。

# 洗濯（ふろ水を使って洗濯する）

ふろの残り湯を使って洗濯することができます。

■洗い・すすぎ にふろ水が使えるコース

標準・毛布・つけおき

■洗いのみにふろ水が使えるコース

すすぎ1回・おいそぎ

■ふろ水が使えないコース

ドライ・槽洗浄

※ふろ水は 40℃以下で使用してください

※硫黄成分の入ったふろ水は使用しないでください

（洗濯・脱水槽を傷める可能性があります）

※入浴剤や浴室用洗剤が入ったふろ水は使用する際は、入浴剤や浴室用洗剤の注意書きをよくご確認ください。


（洗濯・脱水槽を傷める可能性があります）

※発泡・ゼリー・とろみ成分のある入浴剤が入ったふろ水は吸水口のつまりの原因となります。

1

ふろ水ホースの吸水つき手を接続する


しっかり接続され、抜けないことを確認ください。

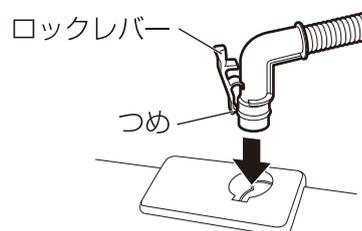

2


ふろ水ホースを

伸ばして吸水口を浴槽に沈める

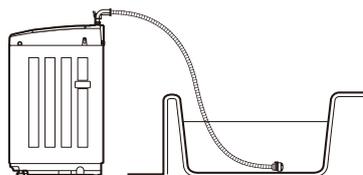


ホースセット時のご注意


- 高い壁を超えるときは、ホースをたるませない

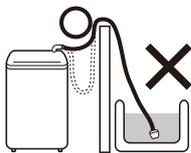

- 巻いたまま使用しない



- 本体よりふろ水の水位が高いところから吸水しない

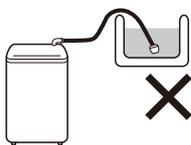

- ふろ水ホースをドアに挟んだり、無理に引っ張ったりしない

3

電源  
切/入

水栓を開け、電源を入れてコースを選ぶ

# 洗濯（ふろ水を使って洗濯する）つづき

4

コース

ふろ水ボタンでふろ水のコースを選ぶ

洗い（点灯）：洗いのみ、ふろ水を使用します。

すすぎ 1（点灯）：洗いと 1 回目のすすぎのみ、ふろ水を使用します。

消灯：ふろ水は使用しません。

※すすぎのみのふろ水使用はできません。

5

スタート  
一時停止

洗濯をスタートし、洗濯用洗剤と柔軟仕上げ剤を入れてふたを閉める

運転開始後でもふろ水利用を停止することができます。ふろ水ボタンを押してください。

水道水の使用に切り替わります。

ふろ水利用中にふろ水がなくなった場合、水道水に切り替わります。

## ■呼び水について

ふろ水を吸水するために、呼び水として水道水が使われることがあります。


水位が低い場合は、呼び水だけで吸水が終了することがあります。呼び水を数回行ってふろ水を吸水できない場合は、水道水の給水に切り替わります。

初めての使用や水道の水圧が低い場合、風呂水タンクに呼び水を吸水できず、風呂水を吸い上げないことがあります。その場合は、ふろ水ホースの継手を外し、本体のふろ水吸水口に直接水を注いで満水にしてから使用してみてください。

6

洗濯が終了したら、水栓を閉じふろ水ホースを片付ける

ホース内に水が残っている場合がございます。

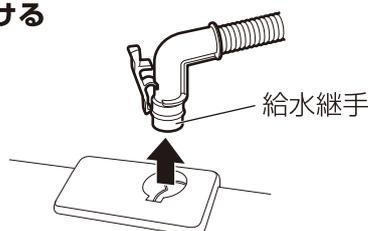


# チャイルドロック

## ■チャイルドロック

洗濯しているときに、幼児が誤って洗濯・脱水槽に落ちないように、チャイルドロックモードに入ることができます。

入にすると、電源が入になっている間、ふたロックが自動でかかります。

電源が入っているときに、洗いボタン&すすぎボタンを同時押しすることでチャイルドロックの入/切を切り替える事ができます。

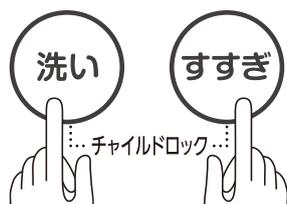

入の時はチャイルドロックランプが点灯し、ふたロックがかかります。

洗濯が終了し、再度電源を入れてもチャイルドロックはかかったままになります。

# 部屋干しモード

部屋干しモードは、洗濯・脱水槽の回転で湿った空気を排出し、洗濯物の水分を飛ばします。

※完全には乾かず、風で乾燥させるため洗濯物が冷たく感じられる場合があります。

※洗濯物の量が多いとシワが付きやすくなります。

※フリースなどの軽い衣類は槽外へ飛び出すことがあります。故障の原因になりますので、十分にご注意ください。

1

電源  
切/入

水栓を開け、電源切/入ボタンを押し、電源を入れる

2

コース

コースを選ぶ

※ドライ・おいそぎ・槽洗浄・槽乾燥コースでは部屋干しモードは使用できません。

※洗いとすすぎなしの部屋干しモード単体での運転も可能です。

標準コースを選び、洗いとすすぎをなしに設定してください。

3

脱水

脱水ボタンを押して、部屋干しを選ぶ

脱水ボタンを押すたびに、時間の表示が次のように変わります。

1分 → 3分 → 6分（標準） → 6分 + 部屋干し → 消灯（脱水なし） → 1分・・・

※部屋干しを選んだ際は、脱水の6分も点灯します。

4

スタート  
一時停止

スタート/一時停止ボタンを押す

洗剤等を投入し、ふたを閉めてください。

※所要時間の合計が100分を超える場合、99と点滅表示されます。

98分以下に鳴ると通常通り分単位で表示されます。

6分間の脱水の後、約60分部屋干しモードを運転します。

5

部屋干しモードの運転が終了したら、洗濯物を取り出す

# お手入れ

シンナー、アルコール、ベンジン、アルカリ性・酸性の強い洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

## 洗濯・脱水槽（槽洗浄コース）

■カビ臭い時、汚れがひどいときに槽洗浄モードをご使用ください。

槽洗浄には市販の塩素系漂白剤を使用してください。

汚れがひどいときは、市販の槽洗浄クリーナー（塩素系）を使用してください

分量については、塩素系漂白剤・市販の槽洗浄クリーナーの表示にしたがいご使用ください。

1

電源  
切/入

電源を入れる

2

コース

コースボタンで槽洗浄を選ぶ

3

スタート  
一時停止

スタート/一時停止ボタンを押す

つけおき + 洗い（23分）、すすぎ1回、脱水1分で運転を行います。

4

給水が開始されたら、塩素系漂白剤・市販の槽洗浄クリーナーを直接入れ、ふたを閉める。

5

槽洗浄が終了し脱水が止まったら、ふたを開け、糸くずフィルターをお手入れする

## 洗濯・脱水槽（槽乾燥コース）

■洗濯終了後に槽乾燥をすると、かびの発生をおさえることができます。

1

電源  
切/入

電源を入れる

2

コース

コースボタンで槽洗浄を選ぶ

3

スタート  
一時停止

スタート/一時停止ボタンを押す


排水から始まり、洗濯・脱水槽とパルセーターが高速で回転し、洗濯脱水そうを乾燥させます。

# お手入れ つづき

## 糸くずフィルター

1

フィルターケースのつめを押し下げて、手前に引いて取り外す。

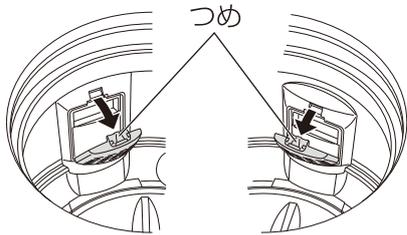

2

フィルターカバーを左右に押し広げ、糸くずネットを取り出す。



3

糸くずネットを裏返して、溜まったくずを捨てる



4

糸くずネットを水洗いする




5

糸くずネットを取り付ける



6

フィルターケースを元通りに取り付ける

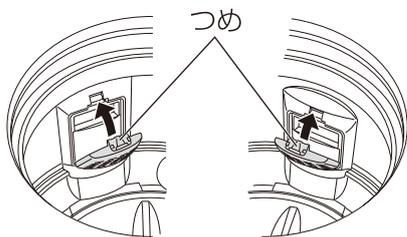


## 本体外側

汚れているときは、水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取る。  
汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後、固く絞った布で、洗剤分を拭き取ってください。

## 柔軟剤投入口

汚れているときに、歯ブラシなどでこする

柔軟剤投入口

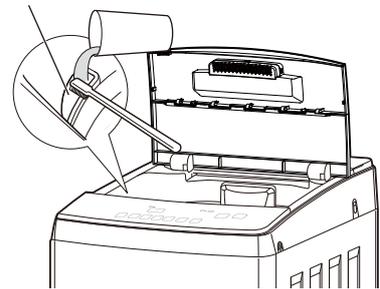

## ふろ水ホース


ふろ水給水口の接続部、ふろ水ホースの吸水口にゴミが溜まることで、吸水できなくなることがあります。

### ふろ水給水口


ふろ水ホースの給水つぎ手を外し、不要な歯ブラシなどでゴミを取り除いてください。

### ふろ水ホースの吸水口

1 ストレーナーを回して外し、フィルターを取り出す

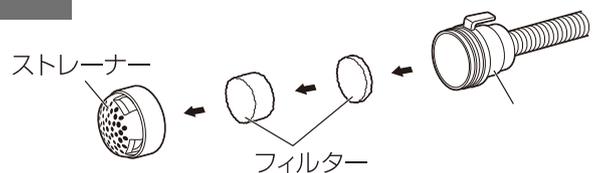

2 ストレーナーとフィルターとネットは水洗いする

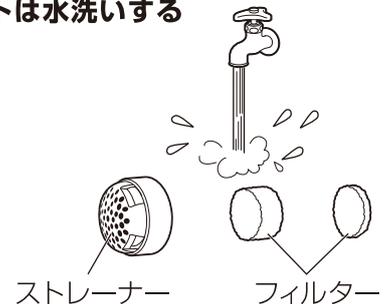

3 吸水口から水道水を強めに流し入れ、内部のゴミを洗い流す  
※水もれなどが無いか確認

4 水気を拭き取り、もとのとおりに組み立てる

# コース一覧

コース	水量	つえおき	洗い	すすぎ	脱水	部屋干し	ふる水使用		所要時間
							洗い	すすぎ	
標準	21~58L	-	15分	2回	6分	60分	使用可	1回使用可	45~56分
すすぎ 1回	21~58L	-	15分	1回	6分	60分	使用可	使用不可	39~46分
毛布	58L	-	15分	2回	6分	60分	使用可	1回使用可	56分
ドライ	39L	-	10分	2回	3分	-	使用不可	使用不可	43分
つけおき	21~58L	30分	15分	2回	6分	60分	使用可	1回使用可	75~86分
お急ぎ	21~58L	-	5分	1回	3分	-	使用可	使用不可	19~28分
槽洗浄	58L	20分 <sup>※1</sup>	3分	1回	1分	-	使用不可	使用不可	43分
槽乾燥	-	-	-	-	6分 <sup>※2</sup>	-	-	-	16分

※ 洗い・脱水、所要時間は目安です。

※ 水位 21L は手動設定時のみ選択できます。

※ つけおき中はときどきパルセーターが回転します。

※ 所要時間には給水時間（15L/分）が含まれています。

※ 所要時間には部屋干しモードの時間は含まれていません。

※ 1 洗い 20 分が点灯しますが、23 分（つけおき：20 分 / 洗い：3 分）の運転を行います。

※ 2 脱水 6 分が点灯しますが、所要時間は 16 分（目安）です。

# 故障かな？とおもったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
洗濯がスタートしない	●電源が入っていない	●電源切/入ボタンを押して電源を入れてください。
	●ふたが開いたままになっている ●ふたがきちんと閉まっていない	●ふたをきちんと閉めてください。 ●ふたの下に異物をはさまっていないか確認してください。
	●タイマー洗濯予約になっている	●すぐに洗濯する場合は、一旦電源切/入ボタンを押して電源を切り、再度電源切/入ボタンを押して電源を入れて、洗濯してください。
電源が入らない	●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない	●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
水もれする	●給水ホースが水栓と確実に接続されていない	●給水ホースを水栓と確実に接続してください。(→据付説明書)
	●給水ホースのコネクターと水栓が合っていない	●給水ホースのコネクターと水栓の形状が合っていないときは、ホースに付属している継手を水栓に取り付けてください。(→据付説明書)
	●給水ホース付属のホース継手が確実に水栓に取り付けられていない	●給水ホース付属のホース継手は、水栓に、すき間のないように確実に取り付け、しっかりねじを締めてください。(→据付説明書)
	●排水口がつまっている	●洗濯機を取り外し、排水口を掃除してから、再度洗濯機を設置し直してください。(→据付説明書)
	●排水ホースが排水口から外れている	●洗濯機を取り外し、排水ホースを排水口に確実に接続してください。
初めて使用したときに、排水ホースから水が出た	●出荷時の性能テストの水が残っていた	●異常ではありません。安心してご使用ください。
排水中にゴボゴボという音がする	●排水が空気と混ざる音がする	●異常ではありません。

状態	考えられる理由	処置
排水されない	● 排水ホースが排水口に接続されていない	● 排水ホースを、排水口に正しく接続してください。(→据付説明書)
	● 排水口がつまっている	● 排水口を掃除してください。
	● 排水ホースが持ち上がっている	● 排水ホースが、床面から10cm以上持ち上がらないように引き回してください。
給水されない	● すすぎから始まる運転を選んだときは、最初に排水・脱水する	● 最初に給水する必要があるときは、洗いから始めるように設定してください。(→P18)
	● 水栓が開いていない	● 水栓を開けてください。
	● ふたが閉まっていない	● ふたを確実に閉めてください。
洗濯の途中で給水される	● 洗濯中に水量が下がると、自動的に不足分を給水する	● 故障ではありません。
	● すすぎ中は、給水しながら運転する	● すすぎ時は最初は少なめの水位で、給水しながら運転します。故障ではありません。
脱水の途中で給水される	● 洗濯物の片寄りを検知すると、一時停止して、給水して片寄りを修正する	● 異常ではありません。給水後再び脱水になります。片寄りが修正しきれないときは、ブザーが鳴って停止します。
ブザーが鳴って、脱水が途中で停止する	● 洗濯物が片寄っていて脱水できない	● 洗濯物の片寄りを検知すると、一時停止して、給水して片寄りを修正しますが、修正しきれないときは停止します。ふたを開け、洗濯物の片寄りを手で直してください。(必ず、脱水が完全に停止してから行ってください。)

# 故障かな？とおもったら つづき

状態	考えられる理由	処置
ふろ水使用に設定しているのに、水道水が給水される	● 運転開始直後は、呼び水（水道水）が給水される	● 水量の設定（自動で検知された場合も含む）が少ないと、呼び水の給水だけで終わってしまうことがあります。
	● ふろ水ホースがたるんでいて吸水できないので、水道水に切り替わった	● ふろ水ホースがたるんでいると、水位の高低差のために、ふろ水を吸水できないことがあります。ふろ水ホースをたるませないようにしてください。
	● ふろ水ホースの吸水口が詰まっているので、水道水に切り替わった	● 吸水口を分解して、吸水口とフィルターを洗ってください。
	● ふろ水に、発泡・ゼリー・とろみ成分のある入浴剤が入っているので、吸水できず、水道水に切り替わった	● 発泡・ゼリー・とろみ成分のある入浴剤が入ったふろ水は使わないでください。
	● ふろ水ホースの吸水口が浮いているので吸水できず、水道水に切り替わった	● 吸水口が水面より下に沈むようにしてください。
	● ふろ水がなくなった	● ふろ水がなくなると、自動的に水道水に切り替わります。
	● 初めて使用した（水道水の水圧が低くて、呼び水が給水されない）	● 初めて使用するときには、水道水の水圧が低い場合など、風呂水タンクに呼び水を給水できず、風呂水を吸い上げないことがあります。風呂水を吸い上げない場合は、いったん風呂水ホースの給水継手を外し、本体のふろ水吸水口に直接水を注いで、満水にしてから使用してください。
ふろ水が給水されない	● 水栓が閉まっているので、呼び水を給水できない	● 呼び水を給水するために、水栓は開けてください。
	● ふろ水ホースが破損している	● ふろ水ホースを新しいものに交換してください。ふろ水ホースは、マクゼンテクニカルセンターへお問い合わせください。
洗濯物の量に水位が合っていない	● 軽い衣類、水にぬれて重くなった衣類などを洗濯した	● 洗濯の水量は最初のパルセーターの回転で検知します。軽い衣類や水にぬれて重くなった衣類などを洗濯するときは、 <b>水量</b> ボタンで水量を変更してください。（→P11）

状態	考えられる理由	処置
洗濯物に糸くずが付く	● 前回の洗濯物の糸くずがたまっていた	● 洗濯後毎回糸くずフィルターをお手入れしてください。(→P28)
	● 色の濃い衣類などは糸くずが目立つ	● 市販の糸くず防止洗濯用ネットを使用してください。
洗濯物にごみが付く	● 洗濯・脱水槽が汚れている(洗剤かす・かびなど)	● 槽洗浄を行ってください。槽洗浄した後は、糸くずフィルターをお手入れしてください。(→P28)
洗濯物にしみが付く	● 柔軟仕上げ剤が部分的に付いて、しみになることがある	● 柔軟仕上げ剤は直接衣類にかけないで、柔軟剤投入口に入れてください。(→P12)
洗濯物が黄ばむ	● 断水などの後、鉄さびなどでにごった水を使用した	● 断水などの後は、水がきれいになるのを待って使用してください。 ● 白い洗濯物が黄ばんでしまったときは、市販の還元型漂白剤を使用してください。(色物・柄物には使用できません。)
洗濯物が傷む・毛羽立つ	● デリケートな洗濯物を標準コースで洗っている	● デリケートな洗濯物は、洗濯用ネットに入れる・ドライコースで洗濯するなどしてください。 ● 毛羽立ちやすい洗濯物は裏返して洗濯するなどしてください。
洗濯物に洗剤が付く	● 水温が低いと洗剤が溶けにくい	● 水温が低いときは、ふろの残り湯を使用するなどしてください。
	● 洗濯物が軽かったり、分厚かったりすると、水に浮いて、洗剤が残りやすくなる	● 軽いものや分厚いものは、下の方に沈めて洗濯してください。
	● 粉石けんを使用している	● 粉石けんは溶けにくいことがあります。別な容器に約30℃のぬるま湯を用意し、溶かしてから使用してください。(→P12)
色移りする	● 色落ちしやすいものを一緒に洗濯している	● 色落ちしやすいものは、色別にして洗濯してください。

# 故障かな？とおもったら つづき

状態	考えられる理由	処置
汚れが落ちにくい	●洗濯物を入れすぎている	●洗濯物の量を適正に減らしてください。
	●洗剤が少ない	●洗濯用洗剤は、洗剤量のランプや、洗剤のパッケージの表記にしたがって、適正な量を入れてください。
	●洗濯物の汚れが激しい	●汚れの激しい洗濯物は、 <b>つけおき</b> コースで洗ったり、 <b>洗い</b> ボタンで洗いの時間を長くしたりして洗濯してください。
	●落ちにくい汚れが付いている	●泥や食べこぼしなど、落ちにくい汚れは、拭き取るなどの前処理をしてください。
洗濯物がごわごわする	●パイル地のタオルなどは、パイルが寝て、ごわつく	●柔軟仕上げ剤を使用してください。
洗濯物がおう	●洗濯・脱水槽が汚れている（かびなど）	● <b>槽洗浄</b> を行ってください。（→P30～31）
	●洗濯物を生乾きのまま放置した	●洗濯物は、洗濯終了後できるだけ早く取り出し、適正な方法で乾かしてください。
	●においの付いたふろの残り湯などを使用した	●においのする入浴剤が入っていたり、残り湯が古くなってにおいが付いたりした場合は、使用しないでください。
部屋干しモード運転したのに乾きが悪い	● <b>部屋干しモード</b> は温風を使用しないため、室温や湿度によって乾きに差が出る	●乾きが足りないときは、洗いとすすぎをなしにして、 <b>脱水6分+部屋干しモード</b> だけの追加運転をしてください。

状態	考えられる理由	処置
音が大きい 振動する	●電源コード・給水ホース・排水ホースなどが、洗濯機本体に当たっている	●電源コード・給水ホース・排水ホース、または本体の位置を調整して当たらないようにしてください。
	●金属の小物などと一緒に洗濯している	●金属の小物などは、ポケットなどから取り出して洗濯してください。
	●ファスナーやボタンなどが洗濯・脱水槽の内側に当たっている	●ファスナーやボタンは閉じて洗濯してください。 ●ファスナーやボタンなどがおもて側に出ている衣類は、裏返しにして洗濯してください。
	●設置が悪く、がたついている	●水平で安定した場所に据え付けし直してください。
	●洗濯物が片寄っている	●洗濯物が片寄っていると、脱水時振動が大きくなります。 <b>スタート／一時停止</b> ボタンを押して一時停止させ、ふたを開けて洗濯物の片寄りを直してください。
運転終了後、 ふたが開かない	●チャイルドロックを設定している。	●チャイルドロックを解除してください。 (→P24)
洗濯が止まる エラー表示： F2 F3 F5 E9-5	●故障している	●電源切/入ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜いて、マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
洗濯が止まる エラー表示： [1]	●排水ホースが正しく取り付けられていない	●排水ホースの取り付け状態を確認してください。確認後、ふたを開閉して、再度 <b>スタート／一時停止</b> ボタンを押してください。
	●排水ホースがつまっている	●排水ホースを点検して、つまっているものを取り除いてください。取り除ききれないときは、マクスゼンテクニカルセンターへご相談ください。
洗濯が止まる エラー表示： [2 -1]	●ふたが閉まっていない	●ふたをきちんと閉めてください。 ●ふたに異物のはさまっていたら、取り除いてください。 ●チャイルドロックが入になっている場合は、 <b>チャイルドロックモード</b> を解除してください。 (→P24)
洗濯が止まる エラー表示： [2 -3]	●ふたロックがかからない	●ふたロック部に異物のはさまっている場合は、取り除いてください。 ●ふたがきちんと閉まっていない場合は閉めてください。

# 故障かな？とおもったら つづき

状態	考えられる理由	処置
洗濯が止まる エラー表示： <b>E3</b>	●洗濯物が片寄っていて脱水ができない	●ふたを開け、洗濯物の片寄りを直してください。
	●洗濯物の量が多い ●洗濯用ネットに大量の洗濯物を詰め込んで洗濯している ●大きな洗濯物を洗濯している	●洗濯物の量を減らしてください。 ●洗濯用ネットに入れる洗濯物は小分けにしてください。 ●大きな洗濯物は <b>毛布</b> コースで、記載を守って洗ってください。(→P16)
	●洗濯用ネットに入れた洗濯物が洗濯物の上の方にあるので、動作が不安定になる	●洗濯用ネットに入れた洗濯物は洗濯物の下の方に入れ直してください。
	●設置が悪くがたついている	●水平で安定した場所に据え付けし直してください。
洗濯が止まる エラー表示： <b>E5</b>	●水栓が開けられていない	●水栓を開いてください。
	●水道が凍結したり断水したりしている	●水道が復旧するまで使用を停止してください。
	●給水口にゴミが詰まっている	●据付専門業者またはマクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
洗濯が止まる エラー表示： <b>E7</b>	●モーターに大きな負荷がかかっている	●電源切/入ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜いて、洗濯・脱水槽に布などが巻きついていないか確認し、マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。 ※ このエラーが発生したときは、洗濯物は脱水されずに停止します。 ※ 危険ですので、お客様自身での修理は行わないでください。

## それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはマクスゼンテクニカルセンターにお問い合わせください。



## 警告

●自分で分解・修理・改造しないでください。

# 保証とアフターサービス

## ●保証書(別途添付しております)

保証書は、必ず「お買い上げ日、販売店名」などの記入をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。なお、食品の補償など、製品修理以外の責は容赦ください。

## ●保証期間

保証期間はお買い上げ日から1年です。

## ●修理を依頼される時

「故障かな?と思ったら」取扱説明書にそってお調べください。それでも異常があるときは、直ちにご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

\*お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

## ●保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店に修理をご依頼してください。

## ●保証期間経過後の修理

修理可能の場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## ●アフターサービスについてご不明の場合

修理のご相談やご不明点は、お買い上げの販売店、または当社にお問い合わせください。

また、ご転居やご贈答品などでご困りの場合は、当社にお問い合わせください。

## ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品及び補助材料です。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦年をラベル表示しています。

## ■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

	<b>設計上の標準使用期間 7年</b> 設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
--	---

## ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

## ■経年劣化とは

長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

## ■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
使用時間および回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの使用時間	標準コースの時間
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年



製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られたときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。

品番	JW80MD01	
種類	全自動電気洗濯機	
定格電圧	AC 100V	
定格電源周波数	50Hz	60Hz
定格消費電力	460W	500W
標準洗濯容量	8.0kg	
標準脱水容量	8.0kg	
標準使用水量	158L	
標準水量	58L	
防水レベル	IPX4	
外形寸法	幅 590× 奥行 591 × 高さ 930(mm)	
製品質量	36kg	

- 待機時消費電力(電源スイッチを切にした状態の電力)は、0(ゼロ)です。
- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>【注1】</sup>を含有しておりません<sup>【注2】</sup>。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」及び「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

## 糸くずフィルター(消耗部品)

「糸くずフィルター」➡P3

## 基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を掲載しておりますのでご覧ください。

[www.maxzen.jp](http://www.maxzen.jp)

## 故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

## マクスゼンテクニカルセンター TEL:0570-099-455

mail : [mtc@maxzen.jp](mailto:mtc@maxzen.jp) 受付時間 : 平日9:00~17:00 月曜~金曜日 (祝日を除く)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 修理について

当社では原則的に出張修理を行っておりません。  
センドバック修理となりますので予めご了承ください。

## 部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

### 保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

### 保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用出来ると思われる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

### 修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理は行っておりません。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用です。

**廃棄時にご注意願います。** 家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



愛情点検

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際  
このような症状は  
ありませんか？

- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる。
- 洗濯槽が止まりにくい。
- 水もれがする。(ホース)
- こげくさい臭いや運転中に以上な音がする。
- 本体にさわるとビリビリ電気を感ずる。

ご使用中  
止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。  
ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。

## 保証書

- 保証期間はご購入日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。  
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はご購入の販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証書	
製品名	全自動電気洗濯機
製品型番	JW80MD01
ご購入日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
接続している機器	
お名前	
ご住所	
電話番号	

ご購入履歴を印刷いただき本書と一緒に保管してください

保証書のお買い上げ日については商品出荷日となります

保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください

販売店	
-----	--

## 保証規定

- 1.修理はご購入の販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- 2.ご贈答、ご転居の際は、ご購入の販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
- 3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- ・火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
- ・指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・ご購入後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- ・保証書の提示がない場合。
- ・保証書にお客様名、ご購入日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- ・一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
- ・使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- ・車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ・オークション、フリマサイト、中古販売店にて購入された商品の場合。
- ・離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan.)
- 5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

# MAXZEN

Copyright ©MAXZEN.Inc All Rights Reserved.

品番	JW80MD01
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	電話 ( ) -