

家庭用 型番：MIH-TX401(WH/BK)

4合IHジャー炊飯器

取扱説明書


保証書付

もくじ

安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	3
各部のはたらき	4
ごはんをおいしくするために	5
ごはんを炊く準備	6
ごはんの炊きかた	7~8
予約設定のしかた	8
お手入れのしかた	9~10
保管 / 廃棄のしかた	10
故障かな?と思ったら	11~12
製品仕様	13
保証とアフターサービス	14~15

お買いあげいただきありがとうございます。
この取扱説明書（保証書付）をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る所に
必ず保存してください。

日本国内専用
Use only in Japan

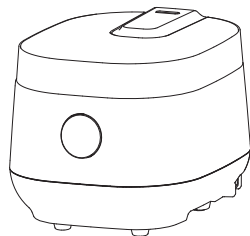

- このイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。
- この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

経年劣化によるご注意



長年使用している製品は、火災などの事故につながる恐れがあります。安心してご使用いただくため、長期間使用しましたら安全のため、必ず点検することをおすすめします。ご使用環境およびご使用時間などがことなるため、点検時期、点検方法および点検費用については販売店または「マクスゼンテクニカルセンター」にご相談ください。





安全上のご注意

必ずお読みください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。内容をよく理解して記載事項をお守りください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
-  **注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-  記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
-  記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

■安全にご使用いただくために

- ①取扱説明書に記載されていない方法や、一般家庭用以外（業務用など）でのご使用、用途以外の目的でのご使用は、事故やけがの原因になります。絶対におやめください。
- ②お客様の不注意による破損・けがに対する責任は負いかねますのでご了承ください。
- ③故障していたり、故障と思われる場合は、ご使用にならないでください。
- ④取扱説明書のガイドライン、指示が守られない場合は、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ⑤本製品はおもちゃではありません。お子様のご使用は避けてください。




警告

 分解禁止	絶対に本製品の改造、分解、修理をおこなわない ●火災や感電、けがの原因になります。 ※修理につきましてはお買い上げの販売店にご相談ください。	直射日光が当たる場所やガスコンロのそばなどの高温になる場所で使用しない ●本体の変形・変色の原因になります。
 禁止	業務用や使用目的以外に使わない コンセントや配線器具の定格を超える使いかた（エアコン、冷蔵庫、電子レンジなどの大きな電力を使う機器と併用するたこ足配線）や、AC100V 以外では使わない ●たこ足配線などで定格を超えると発熱し、発火の原因になるとともに、接続している機器の損傷のおそれがあります。 電源コードを傷つれたり、破損したまま使わない 加工する・無理に曲げる・高温部に近づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重いものを載せる・挟み込むなど ●感電や故障・発熱や発火で火災の原因になります。 電源コードや接続プラグ・電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ●感電やショート、発火のおそれがあります。	適正容量を超えて使用しない ●やけど、感電、火災の原因になります。 電源コードや電源プラグに水をかけない ●ろう電、火災の原因になります。 子供だけで使用させたり、幼児の手の届く所での使用や設置・保管はしない また、おもちゃとして絶対に使わせない ●やけどや感電、けがをするおそれがあります。 床の上やテーブルなど、乳幼児の手が届くところで使わない ●やけどやけがをするおそれがあります。 炊飯中は、絶対に蓋を開けない ●やけどをするおそれがあります。
	人がよく通るところで使用しない ●ぶつかったり電源コードに引っかかったりすると本体が落下してケガや故障の原因になります。	ぬれた手で電源プラグや接続プラグを抜き差ししない ●感電やけがのおそれがあります。
	絶対に空焚きをしない ●やけど、故障の原因になります。 電源プラグを幼児になめさせない ●感電の原因になります。	蒸気口に顔や手を近づけない ●やけどをするおそれがあります。 特に乳幼児には、触らせないように注意してください。
	梱包されていたポリ袋は、幼児の手の届くところに置かない ●頭からかぶるなどして窒息する原因になります。	本体を丸洗いや水に浸けたり、水をかけたりしない ●ショートによる感電や故障の原因になります。




安全上のご注意

必ずお読みください

警告

 プラグを抜く	<p>異常・故障時には、ただちに使用を中止し電源を切り、電源プラグや接続プラグをコンセントや本体から抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発煙・火災・感電のおそれがあります。 <p>[異常の例]</p> <ul style="list-style-type: none"> ●異常な音やにおいがする ●電源プラグや接続プラグ、電源コードが異常に熱くなる ●電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ●使用中時々電源が切れる ●触れるとビリビリと電気を感じる <p>※修理につきましてはお買い上げの販売店またはマクスゼンテックニカルセンターにご相談ください。</p>	<p>交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●他の機器と併用した場合、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。 <p>電源プラグや接続プラグは根元まで確実に差し込む</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。 <p>異常時(焦げ臭い、異常に高温になった、煙が出た、動かなくなった)には使用を中止して、ただちに電源プラグや接続プラグをコンセントや本体から抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災や感電、事故の原因になります。 <p>※修理につきましてはお買い上げの販売店またはマクスゼンテックニカルセンターにご相談ください。</p>
	<p>使用時以外は必ず電源プラグや接続プラグをコンセントや本体から抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。 <p>お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグや接続プラグをコンセントや本体から抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やけがの原因になります。 	<p>必ず守る</p> <p>電源プラグや接続プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグ部分を持って抜く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やショート、発火のおそれがあります。 <p>電源プラグや接続プラグのゴミやほこりは乾いた布で定期的に取り除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ほこりに付いた湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。
<p>必ず守る</p> <p>使用前に包装材は全て取り除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●変形・発火・火災の原因になります 		



注意

 禁止	<p>不安定な場所や、熱に弱い敷物の上では使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●火災の原因になります。 	<p>禁止</p> <p>内釜を外した本体の内側に水をかけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電気絶縁が悪くなり、感電、ショート、火災のおそれがあります。 <p>製品に乗ったり、傾けたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ケガの原因になります。 <p>吸気口をふさぐような場所や、室温の高い場所では使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や漏電、火災・故障の原因になりますので、カーペット、ビニール袋などの上には置かないでください。 ●カーテンなどの可燃物の近くおよびすべりやすい場所では使用しないでください。 <p>使用中や使用直後は、高温部に触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどの原因になります。 <p>スプレー(殺虫剤・整髪剤・潤滑油など)をかけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火・火災の原因になります。 <p>炊飯中の蒸気口からの蒸気や、蓋を開けたときの蒸気に気を付ける</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体や蓋の変形・変色、やけどの原因になります。 <p>異物は取り除く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●内釜の外側や炊飯ヒーター・温度センサーに付着した米粒や異物、水滴などは必ず拭き取ってから使用してください。 <p>お手入れは本体が完全に冷めてからおこなう</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温部に触れることによる、やけどのおそれがあります。
	<p>壁や家具、パソコン、OA 機器の近くでは使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になります <p>※壁や家具からは上・左右・背面 30cm 以上離して使用してください。キッチン用収納棚などを使用する際は、中に蒸気がこもらないように注意してください。</p>	
	<p>水のかかるところや、火気の近く、油などが飛び散る場所では使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や漏電・本体の変形や変色、火災・故障の原因になります。 	
	<p>専用の内釜以外は使わない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●過熱・異常動作の原因になります。 	
	<p>使用中は本体を移動しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●やけどや吹きこぼれの原因になります。 	
	<p>炊飯中、絶対に本体に布巾などをかけない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体や蓋の変形や変色、火災・故障の原因になります。 <p>雷が鳴りだしたら、電源プラグに触れない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●雷が鳴りだしたら電源プラグに触れないでください。感電の恐れがあります。 <p>炊飯直後や保温中は内釜にふれない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ごはんをほぐすときに内釜が回転しないように布巾やミトンなどを使い押さえてください。やけどの原因になります。 	
<p>必ず守る</p>		

お願い

- 内釜に酢を入れないでください。
- 先の尖ったものや金属製のおたまなどを使用しないでください。
- 内釜は食器洗い洗浄機、乾燥機は使用できません。
- ※内釜のフッ素加工は、ご使用中に伴いはがれが生じることがありますが人体への影響はありません。

各部のなまえ

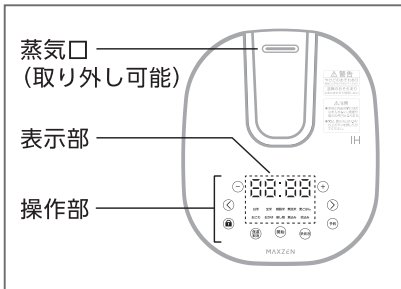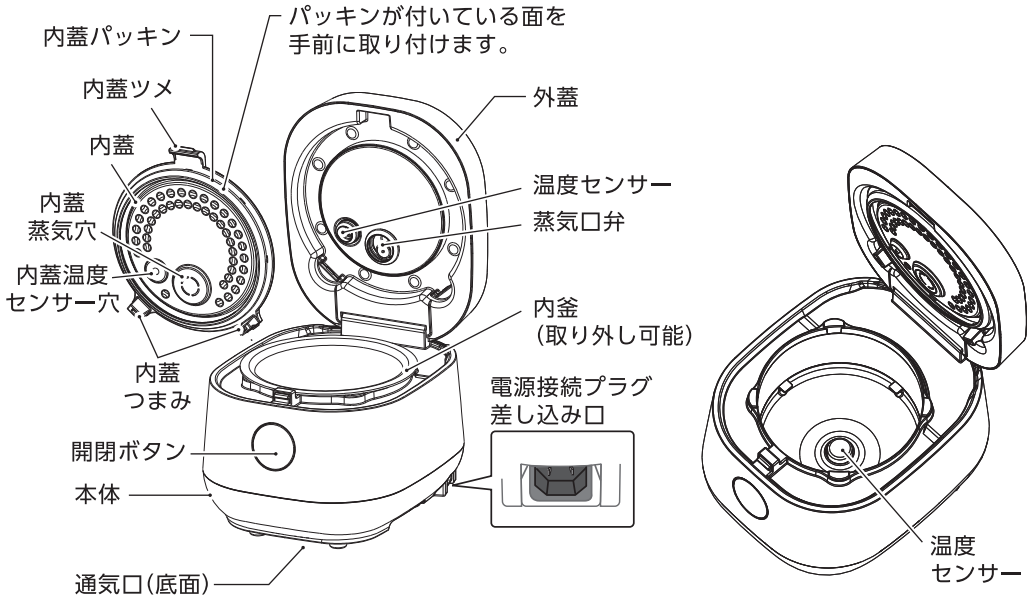

炊飯中は蒸気が出るので蒸気口に手や顔を近づけないでください。(やけどのおそれ)

付属品



しゃもじ



計量カップ



電源コード



蒸し器



注意 電源コードは束ねたまま使用しない

●コードが熱くなり、故障や火災の原因になります。

※初めてお使いになるときは、内蓋、内釜、付属品を洗ってからお使いください。→9、10 ページ参照
 ※梱包材(緩衝材・ポリ袋など)は必ず取り除いてご使用ください。

各部のはたらき

表示部・操作部



- ※調理時間はお米の種類・室温・水温・水加減などにより多少異なります。
- ※3時間以上の保温は、ごはんの黄ばみやかたくなる原因になることがあります。
- ※保温可能な時間は最大12時間までです。

- 1 保温・取消 (長押し1.5秒)**
「保温」メニューの設定と各設定の取消をします。
- 2 開始 (長押し1.5秒)**
選んだ炊飯メニューを開始します。
- 3 早炊き**
早炊きメニューになります。(白米・無洗米のみ)
- 4 予約**
炊飯終了までの時間を各炊飯メニューの設定最小時間～12時間の間で10分置きに設定ができます。
- 5 「-」 マイナス**
予約する時間を調整するときに時間をマイナスに送ります。
- 6 「+」 プラス**
予約する時間を調整するときに時間をプラスに送ります。
- 7 「<」**
炊飯メニューを選ぶときに逆送りにすみます。
- 8 「>」**
炊飯メニューを選ぶときに順送りにすみます。
- 9 チャイルドロック (長押し3秒)**
ボタン操作を無効にします。
- 10 時間表示**
設定時間・保温時間を表示します。

保温中の時間表示



- ・保温中表示部が保温時間の経過を表示します。
- ・保温中に(保温取消)保温・取消ボタンを1.5秒間長押しすると保温が終了します。
再保温する場合は(保温取消)保温・取消ボタンを再度1.5秒間長押ししてください。
- ・保温中は炊飯メニュー表示は消灯します。

!
必ず守る



使用后、完全に電源を切る場合は、電源コードを必ずコンセントや本体から抜いてください。

チャイルドロック

ご使用中に点灯する(チャイルドロック)チャイルドロックボタンを3秒間長押しすると(チャイルドロック)チャイルドロックボタンが点滅状態になり、ボタンの操作が無効になります。解除するには再び(チャイルドロック)チャイルドロックボタンを3秒間長押しすると(チャイルドロック)チャイルドロックボタンが点灯状態になり、チャイルドロックが解除されます。

内釜の水位目盛

付属の計量カップを使って正しくお米を計量し、水位目盛に合わせます。

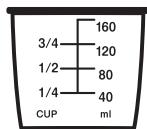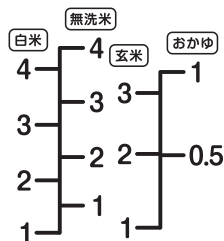

- 白米・無洗米は最大4カップ(4合)まで、炊飯できます。
- 玄米、雑穀米、麦ごはん、おこわ、炊込みは最大3カップ(3合)まで、炊飯できます。
- おかゆは最大1カップ(1合)まで、炊飯できます。
- 蒸し物は白米の水位2以上入れないでください。
- 煮込みはおかゆの水位1以上入れないでください。具材はちょうど水がかぶる位の分量にしてください。


水位目盛りは標準的な目安です。好みの硬さやお米の種類、新米度によって水加減を調整してください。

- かため：水位目盛より少し少なめ
- ふつう：水位目盛どおり
- やわらかめ：水位目盛より少し多め

ごはんをおいしく炊くために

- お米は湿気の少ない、涼しいところ（冷蔵庫など）に保存してください。

- 付属の計量カップで正確にお米を量る

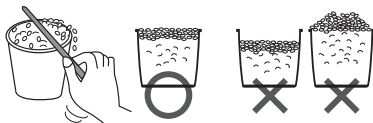

- ※必ず付属の計量カップで計ってください。1 カップすり切り 1 杯は約 150g (1合) です。計量米びつや、市販のカップ (200ml) では炊飯時間や炊き上がりのごはんのかたさが変わることがあります。

- 洗米は手早くおこない、内釜の水位目盛を見て水加減をする

乾燥したお米は、水に浸けると一気に水分を吸収します。たっぷりのせきれいな水を一気に加えて手早くかきまぜて水を捨て、2~3回すすいでください。

※お湯 (35℃以上) で洗米や水加減をしないでください。

※すすぎ方が不十分だと、こげやすくなり、保温したときにおいがきつくなります。

※水位目盛は標準的な目安です。好みのかたさやお米の種類、新米度によって水加減を調整してください。

※水の量がお米に対し、正しい水量が確認をしてください。必ず平らな台の上で水加減をおこなってください。

- 内釜をかるく左右に回して、お米をたいらにし、炊飯器本体にセットする

- 無洗米を炊くときは

無洗米と水を入れたあと、ひと粒、ひと粒が水になじむように底からよくかき混ぜてください。

※上から水を入れたらだけだと、お米が水になじまず、うまく炊けないことがあります。

※水を入れて白く濁るときは、1~2 回水を入れ替えてすすぐことをおすすめします。白くなるのは、お米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと焦げたり、うまく炊けないことがあります。

- 炊込みごはんを炊くときは

お米 1 カップに対して、具材は 70g 以下にしてください。

※具材が多いとうまく炊けないことがあります。

※炊込みごはんを炊いたあととは、においが残りますので、内釜、内蓋を丁寧に洗ってください。

- 玄米を炊くときは

玄米は白米や無洗米と混ぜないでください。(うまく炊けません)

※玄米は 2~8 時間水につけてから炊くとおいしく召し上がれます。

- 雑穀米ごはんを炊くときは

雑穀は、白米 1 カップあたり 30g までにしてください。(多すぎると吹きこぼれることがあります。)

※市販品の袋に水加減などの記載があるときは、それに従ってください。

- 蒸し物をつくるときは

白米の水位 2 で水を入れ、内釜に付属の蒸し器を内釜の上にセットしてください。

- 煮込みをつくるときは

おかゆの水位 1 以上水を入れしないでください。水を入れ過ぎると吹きこぼれることがあります。具材の上にちょうど水がのる位の分量で調節してください。調理後は、内蓋、内釜、外蓋の内面のくぼみ部についた油分やアクをよくふき取ってください。

- 炊き上がったらしっかりほぐす

付属のしゃもじですくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。

※ほぐさないとうまみが固まってしまう。

⚠ 注意

- 指定の炊飯量以外では炊かないでください
→吹きこぼれたり、うまく炊けない原因になります。



- 内釜の外側や本体内側に水分や異物がついている場合は、きれいにふき取る
- 内釜は水平にして炊飯器本体へ確実にセットする
→蒸気もれ、吹きこぼれ、故障、ごはんがおいしく炊けないなどの原因になります。
- 炊飯中、本体に布巾などをかけない
→蒸気がこもり、本体や蓋の変形や変色、火災・故障の原因になります。
- 付属のしゃもじが木製のしゃもじ以外は使用しない
→フッ素加工面の傷やはがれの原因になります。
- 蒸気口から吹きこぼれる場合は、蒸気口や蒸気口弁が正しく取り付けられているか確認してください。
→蒸気もれ、吹きこぼれの原因になります。

保温したごはんをおいしく食べるには

- 炊き上がったらしゅもじでほぐしてください。
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。(雑菌が入ってニオイの原因になります。)
- 少なくなったごはんは、中央よせて保温してください。
- 冷やご飯の温め直しは、しないでください。(ニオイの原因になります。)
- 12 時間以上の保温は、しないでください。(黄ばみやニオイの原因になります。)
- たくさん炊いて長時間保温するよりも、少量でその都度炊いた方がおいしく炊け、節電にもつながります。

ごはんを炊く準備

1. 内釜・内蓋・計量カップをきれいに洗います。

- 柔らかなスポンジなどで洗います。

内釜、内蓋、計量カップを洗う場合は、9・10 ページのお手入れのしかた「内蓋、計量カップ」を参照してください。




金属たわし、硬いナイロンたわしなどを使用しない

→内釜のフッ素加工面の傷やがれの原因になります。

内蓋を外したままで炊飯や調理をしない


2. 付属の計量カップを使ってお米を正しく計量し内釜に入れて洗米します。

- ※お米の洗いかたは、5 ページを参照してください。
- ※指定の炊飯量以外では炊かないでください。吹きこぼれたり、うまく炊けない原因になります。



3. 内釜に水を入れます。

- 内釜を平らな所に置いて、水位目盛を見ながら水量を調整します。
- ※水加減を間違えると吹きこぼれることがあります。

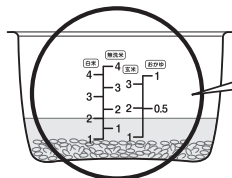

(例) 2 カップの白米を炊く場合は「白米」の 2 にあわせませう。

- 白米・無洗米は最大 4 カップ (4 合) まで、炊飯できます。
- 玄米、雑穀米、麦ごはん、おこわ、炊込みは最大 3 カップ (3 合) まで、炊飯できます。
- おかゆは最大 1 カップ (1 合) まで炊飯できます。
- 蒸し物は白米の水位 2 以上入れないでください。
- 煮込みはおかゆの水位 1 以上入れないでください。

4. 内釜の底の水気を拭いて炊飯器本体にセットし、内蓋を外蓋にはめて外蓋を「カチッ」と音がするまで確実に閉めます。

- 内釜を左右に動かして、本体にしっかりセットします。
- ※内釜がきちんと入って内蓋が外蓋にはめられていないと外蓋が閉まりません。→蒸気もれ、吹きこぼれ、故障、ごはんがおいしく炊けない原因になります。
- ※内釜の外側や炊飯器本体の内側に付着した米粒や水滴は、必ず拭き取ってください。水滴が付いていると、炊飯中に異音が出ることがあります。
- 蒸気口を正しく取り付けてください。
- ※付け忘れると吹きこぼれたり、蒸気がもれておいしく炊けない原因になります。



注意

外蓋を無理に閉めない


→故障の原因になります。閉まらない場合は、内釜が正しく入っているか確認してください。

内釜を長くお使いいただくには

内釜にフッ素加工がされているため、なるべく内釜で洗米せずボウル等にお米を入れて洗米してください。洗米したお米を内釜に移してから炊飯してください。

ごはんの炊きかた

1. 接続プラグを本体背面の接続口に 確実に差し込む



2. 電源プラグをコンセントに差し込む

●「ピー」と鳴り、すべての表示ランプが点灯し、メニュー選択モードになります。

※メニュー選択モードは約1分間何も操作しないと待機モードになります。

(開始) 開始ボタンを1.5秒長押しするとメニュー選択モードに戻ります。

※待機モード：(開始) 開始ボタンのみがゆっくりと点滅し、その他の表示は消灯します。




3. メニュー選択モード中に(◀) (▶) ボタンを押して炊飯メニューを選択する

●タッチするごとに炊飯メニューが切り替わります。

●選択した炊飯メニューのランプの点滅とおかゆ・蒸し物・煮込み・炊込みは表示部に炊飯時間が表示されます。

(開始) 開始ボタンを1.5秒長押しして、炊飯を開始する

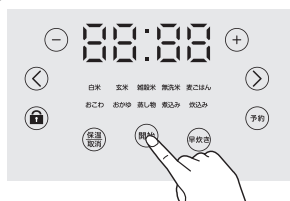

■各メニュー炊飯中



- 炊飯中表示部が回転します。
- 選択したメニューのみが点灯します。
- おかゆ、蒸し物、煮込み、炊込みは炊飯時間が1分ごとにカウントダウンされます。
- おかゆ、蒸し物、煮込み、炊込み以外のメニューは炊飯完了8~15分前からカウントダウンされます。

4. 炊飯完了

●「ピッ、ピッ、ピッ」と3回鳴って、炊飯中のメニュー表示が消灯し(保温取消) 保温・取消ボタンが点灯し、自動で12時間の保温になります。表示部に1分ごとに保温経過時間が時間表示されます。12時間経過すると保温が終了し、1分間何も操作をしないと待機モードになります。

0:00 ⇒ 1:59 ⇒ メニュー選択モード ⇒ 待機モード (無操作1分後)

●保温中表示部が保温時間の経過を表示します。

※3時間以上の保温は、ご飯の黄ばみやかたくなる原因になることがあります。

※保温の途中で(保温取消) 保温・取消ボタンを1.5秒間長押しすると保温が終了します。

※メニュー選択モードで(保温取消) 保温・取消ボタンを1.5秒間長押しすると保温になります。

※再保温時は、ほどよい時間で保温を終了させて仕上がりを確認してください。



炊飯中は、蓋を開けない
→やけどをする原因になります。

※万が一、蓋を開ける場合は、必ず電源コードを抜いて電源を落としてから開けてください。

■調理時間の設定

おかゆ・蒸し物・煮込み・炊込みメニューは調理時間の設定ができます。

●炊飯メニューを選択時におかゆ・炊込みメニューは表示部に最小調理時間が表示されます。

(-) (+) マイナス、プラスボタンを押しておかゆ・煮込み・炊込みは最大4時間まで5分単位で調節できます。

蒸し物は最大1時間まで5分単位で調節できます。

■保温に適さないメニュー

●玄米：食味低下の原因になります。

●雑穀米・麦ごはん：食味低下の原因になります。

●おかゆ：のり状になります。

●蒸し物：食味低下や食感が悪くなる原因になります。

●煮込み：煮崩れの原因になります。

●おこわ・炊込み：金属部のサビや食味低下の原因になります。




●再保温で長時間の保温は
しないでください

→ごはんの黄ばみ・乾燥・腐敗の原因
になります。

ごはんの炊きかた

■使い終わったら・・・

本体から接続プラグを抜き、
コンセントから電源プラグを抜く



■炊飯時間の目安

炊飯メニュー	炊飯時間 (目安)	炊飯容量 (カップ)	カウントダウン (炊飯残り時間)	予約時間
白米	約 35~45 分	1~4 合	10 分前	1~12 時間
玄米	約 60 分	1~3 合	15 分前	2~12 時間
雑穀米	約 60~65 分	1~3 合	15 分前	2.5~12 時間
無洗米	約 40~50 分	1~4 合	10 分前	1~12 時間
麦ごはん	約 60 分	1~3 合	15 分前	1.5~12 時間
おこわ	約 40 分	1~3 合	10 分前	1~12 時間
早炊き	約 20~30 分	1~4 合	8 分前	予約不可

炊飯メニュー	炊飯時間 (設定可能)	炊飯容量 (カップ)	カウントダウン (炊飯残り時間)	予約時間
おかゆ	約 60 分	0.5~1 合	開始後 60 分	1.5~12 時間
蒸し物	約 30 分	-	開始後 30 分	1~12 時間
煮込み	約 90 分	-	開始後 90 分	2~12 時間
炊込み	約 90 分	1~3 合	開始後 90 分	2~12 時間

※早炊きメニューは白米・無洗米を炊くときに使用してください。
 ※炊飯時間は炊飯量、お米の種類・室温・水温・水加減などにより多少異なります。
 ※玄米、雑穀米、麦ごはん、おこわ、炊込みは3合以上炊飯しないでください。炊きごぼれの原因になります。
 ※蒸し物の具材は付属の蒸し器からはみ出さないでください。
 外蓋が開まらなくなります。

予約設定のしかた

■炊飯終了(炊き上がり)時間の予約ができます

1. 材料を内釜に入れ、本体にセットする
2. 炊飯メニュー選択モード時に(左) (右) ボタンを押して炊飯メニューを選択する
3. (予約) 予約ボタンを押して(−) (+) マイナス、プラスボタンで時間を選択する
 ※予約ボタンが点滅します。
 ※早炊きメニューで予約は使えません。
 (開始) 開始ボタンを 1.5 秒長押しして予約設定完了
 ※各炊飯メニューの最小予約時間から 1 2 時間まで 10 分単位で設定できます。
 ※(−) (+) マイナス、プラスボタンを押したままですと早送りができます。
 ※予約が完了すると表示部に予約までの時間が表示されます。

何時間後に炊飯を終了するか設定します


4. 設定した予約機能がスタート

●設定した時間から炊飯完了までの時間を逆算し、炊飯を開始します。

※炊飯中に表示部の時間表示が回転し、通常の各炊飯メニュー通りの動作で炊飯されます。

(例：白米を 2 時間半後に炊飯終了したいとき)

白米の炊飯目安時間は約 35~45 分なので約 115~105 分程度まで予約時間がカウントダウンされた時点で予約プログラムは白米の炊飯プログラムに移行します・

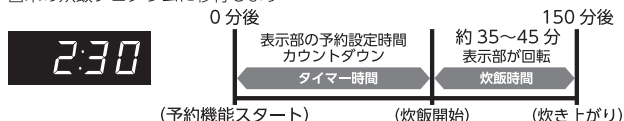

※予約機能の炊飯時間は炊飯量、お米の種類・室温・水温・水加減などにより多少異なる場合があります。

※使用中に停電になったときは


●予約中・炊飯中・保温中に停電になった場合(電源プラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含む) 通電後、再び電源が切れる前の動作を続けてください。

※炊飯中に停電になると条件によってはごはんが正常に炊けない場合があります。

お手入れのしかた

注意

必ず本体から接続プラグを抜き、本体が完全に冷めてからおこなう

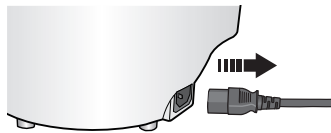

- 本体に水をかけたり、水洗いをしない
→感電や故障の原因になります。
- 洗剤・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・シンナー・ベンジン・アルコール・アルカリ洗剤・金属たわし・硬いたわしなどは使わない
→変形や変色、傷の原因になります。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機での乾燥はしない
→変形や故障の原因になります。



■調理後は毎回お手入れをしてください。お手入れをしないと保温中のおい原因となります。

本体 水洗いできません。

※本体の外蓋から内蓋を外します。
内蓋のつまみを手前に引いて外します。

- 内側、外側を水で濡らして固く絞った布巾などで吹きます。
- 本体内側の温度センサーに、ごはん粒や異物などがついていたら丁寧に取除いてください。

【内蓋の外しかた】

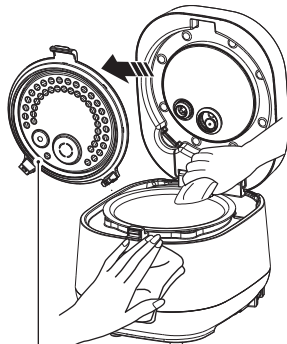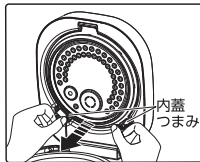


パッキングが付いている面が手前になります。

内蓋 使うたびに洗います。

- ①台所用中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗います。
 - ②乾いた布で水分を拭き取り、必ず外蓋にセットします。
- ※内蓋のパッキングは取り外しできません。
※パッキング部分にはおいが付きやすいのでよく洗ってください。

【内蓋の取り付けかた】

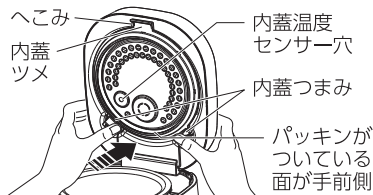

外蓋のへこみに内蓋の内蓋ツメを合わせ、内蓋温度センサー穴から、温度センサーの先端が完全に面に出るようにつまみを両手で押して確実に取り付けてください。



内釜 使うたびに洗います。

※腐食やおいをふせぐため、いつも清潔にしてください。

- ①台所用中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗います。
- ②乾いた布巾で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。



注意

内釜に食器類などをいれて、洗いおけとして使わない
また、内釜を乾燥させるときに食器類の上にかぶせる
などして重ね置きしない




→フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因になります。



お手入れのしかた

蒸気口 使うたびに洗います。

- ①外蓋背面側の凹部を矢印の方向に外し、本体から蒸気口を取り外します。
- ②蒸気口のロック部分を外して分離させて洗ってください。
- ③乾いた布巾で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。

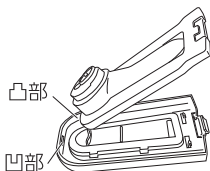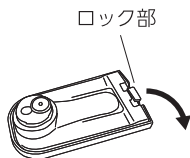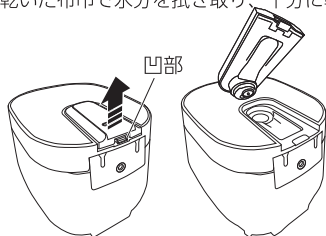

分離した蒸気口を元に戻す際は凸部と凹部を合わせてセットし、ロック部で固定してください。

計量カップ・しゃもじ 使うたびに洗います。

- ①台所用中性洗剤を使い、柔らかいスポンジで洗います。
- ②乾いた布巾で水分を拭き取り、十分に乾燥させます。



接続コード 水洗いできません。

- ゴミやほこりは定期的に乾いた布で拭き取ります。



においの取り除きかた

- ①内釜に水を入れ（白米の水位 1~2 まで）外蓋を閉めます。
- ②炊飯メニューで白米を選択し、**開始** 開始ボタンを 1.5 秒長押しします。
- ③保温になったら、**保温取消** 保温・取消ボタンを 1.5 秒長押ししてメニュー選択モードにします。
- ④本体が冷めてから内釜・内蓋を台所用中性洗剤で洗い、水洗いします。

- ⑤風通しの良い場所で本体と各部品を乾燥させます。

- ※においは、完全に落ちないこともあります。
- ※洗剤などを水に入れて行わないでください。
- ※空焚きはしないでください。
- ※必ず本体が冷めてから行ってください。

保管 / 廃棄のしかた

保管のしかた

- 長期間保管される場合は、本体の汚れをしっかりと拭き取り、ちりやホコリがかからないように袋などに入れて保管してください。
- 直射日光の当たらない、高温多湿を避けた結露しない場所で保管してください。
- 振動のある場所や冷暖房機のそばは避けてください。
- お子様の手の届かない所で保管してください。

廃棄のしかた

- 自治体のゴミの廃棄方法に従って廃棄してください。

故障かな？と思ったら

●修理を依頼される前に、再度取扱説明書をお読みになり次の事項をチェックしてください。



警告

お客様ご自身で修理、改造することは絶対にしないでください。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
電源が入らない ごはんが炊けない調理ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや接続プラグが、根元まで確実にコンセントや本体に差し込まれていますか？ →確実に差し込んでください。 ●炊飯メニューの設定をしましたか？ → ボタンにタッチして、ご希望の炊飯メニューを選択してください。 (7 ページ参照)
炊飯中に吹きこぼれる 外蓋の間から多量の蒸気がもれる	<ul style="list-style-type: none"> ●水加減、お米の量は正確ですか？ →4、5、6 ページを参照して正しい分量で準備してください。 ●内蓋の裏面やふち、内蓋のパッキン部、温度センサーに異物（ごはん粒など）がついていませんか？ →炊飯前に、必ず取り除いておいてください。 ●内蓋はついていませんか？ ●お米を十分に洗いましたか？ →6 ページを参照してください。 ●内蓋が変形していませんか？ →ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはマックスエテックニカルセンターにご相談ください。 ●蒸気口は正しく取り付けられていますか？ →蒸気口は正しく取り付け、内蓋を外して蒸気口弁が正しい位置にあるか確認してください。
炊きあがったごはんに芯が残る ごはんがかたすぎる、おこげがキツネ色以上になる、予約時間に炊きあがらない	<ul style="list-style-type: none"> ●水加減、お米の量は正確ですか？ →4、5、6 ページを参照して正しい分量で準備してください。 ●内蓋の裏面やふち、内蓋のパッキン部、温度センサーに異物（ごはん粒など）がついていませんか？ →炊飯前に、必ず取り除いておいてください。 ●炊飯メニューを間違えていませんか？ ●炊飯後にごはんをよくほぐしましたか？
炊きあがったごはんがやわらかい、べたつく	<ul style="list-style-type: none"> ●水加減、お米の量は正確ですか？ →4、5、6 ページを参照して正しい分量で準備してください。 ●お湯（35℃以上）で洗米したり、お湯を入れて炊飯していませんか？ →お湯（35℃以上）で洗米したり、炊飯するときにお湯を使用しないでください。 ●内蓋の裏面やふち、内蓋のパッキン部、温度センサーに異物（ごはん粒など）がついていませんか？ →炊飯前に、必ず取り除いておいてください。 ●炊飯後にごはんをよくほぐしましたか？
保温したごはんが黄ばんだ、かたくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●長時間の保温をしていませんか？ →3 時間以上の保温は、ご飯の黄ばみやかたくなる原因になることがあります。長時間の保温は避けてください。 ●内蓋はついていませんか？ ●冷えたごはんの再保温やごはんのつき足しをしていませんか？
炊飯中に「カチカチ」音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●「カチカチ」という音は、マイコンが電力などを調整している音で故障ではありません
樹脂やシリコンのニオイがする	<ul style="list-style-type: none"> ●使いはじめたばかりは若干においがする場合がありますが、ご使用とともに少なくなります。
本体に線状や波状の箇所やくぼみがある	<ul style="list-style-type: none"> ●樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。
炊飯時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●水加減、お米の量は正確ですか？ →4、5、6 ページを参照して正しい分量で準備してください。 ●内蓋の裏面やふち、内蓋のパッキン部、温度センサーに異物（ごはん粒など）がついていませんか？ →炊飯前に、必ず取り除いておいてください。 ●炊飯メニューを間違えていませんか？
ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●チャイルドロック機能が設定されていませんか？ ●「待機モード」や「保温」中に他の操作はできません。

故障かな？と思ったら

●次のエラーコードが出た時は、以下の原因、「なおしかた」をご確認ください。

エラーコードが表示されると警告音が 10 回鳴り全ての操作表示が消灯し、操作できなくなります。

エラーコード	原因	なおしかた
E1	底部温度センサーの動作異常	1. 電源プラグを差し直す。 2. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E2	底部温度センサーの動作異常	1. 電源プラグを差し直す。 2. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E3	底部温度センサーの異常温度上昇	1. 内釜の裏面や温度センサーに異物がついていたら取り除く。 2. 本体内部から異音が出ていないか確認する。 3. 異音がしたら炊飯を停止して 10 分後に電源プラグを差し直す。 4. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E4	上部温度センサーの動作異常	1. 電源プラグを差し直す。 2. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E5	上部温度センサーの動作異常	1. 電源プラグを差し直す。 2. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E6	上部温度センサーの異常温度上昇	1. 内蓋と外蓋の間や温度センサーに異物や油などが付いていたら取り除く。 2. 炊飯を停止して 10 分後に電源プラグを差し直す。 3. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E7	本体内部回路の動作異常	マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E8	本体内部回路の動作異常	マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
E9	本体内部回路の動作異常	マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
F1	電源の過電圧	1. 電源プラグを差し直す。 2. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。
F2	内釜がセットされていない	1. 内釜は正しくセットされていますか？内釜を正しくセットしてください。 2. 炊飯メニューを選択し、最初から操作をやり直してください。
F3	電圧降下	1. 電源プラグを差し直す。 2. 解決しない場合マクスゼンテクニカルセンターへご連絡ください。

製品仕様

品名	4合IHジャー炊飯器
品番	MIH-TX401 (WH/BK)
定格電圧	AC100V、50/60Hz
消費電力	750W
保温時間（最大）	12時間
内釜厚さ	2mm
炊飯メニュー	白米、玄米、雑穀米、無洗米、麦ごはん、おこわ、おかゆ、蒸し物、煮込み、炊込み、早炊き、保温
容量	4合炊き
製品寸法	約237×287×216（幅×奥行×高さmm）
コードの長さ	約1280mm
製品質量	3.4kg（内釜含む）
梱包寸法	W378×D278×H260mm
梱包重量	4.3kg
材質	本体：PP、内釜：アルミ+ステンレス
付属品	取扱説明書、計量カップ、しゃもじ、電源コード、蒸し器

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

※交流100V（50Hz、60Hzの周波数に関係なく共通にご使用できます）

※この製品は、海外ではご使用になれません。For USE IN JAPAN ONLY

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

最大炊飯量：0.72L

区分：A

蒸発水量：45.3g

年間消費電力量：43.63kwh / 年

1回当たりの炊飯時消費電力量：138.01wh

1時間当たりの保温時消費電力量：2.31wh

1時間当たりのタイマー予約時消費電力量：1.36wh

1時間当たりの待機時消費電力量：0.16wh

【注記】

- ・1回当たりの炊飯消費電力量は白米コースの電力量です。
- ・1時間当たりの保温消費電力量は白米コース、12時間保温時の電力量です。
- ・実際のご使用時の消費電力は、使用頻度、使用時間、お米の分量、メニュー、周囲の温度などによって変化しますので目安としてください。
- ・年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。（区分名も同法に基づいています。）
- ・蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器本体へ放出した水の質量です。省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

保証とアフターサービス

基本的な取り扱い方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページ上にも情報を掲載しておりますのでご覧ください。

www.maxzen.jp

故障と思われる場合のご相談について

この取扱説明書内にあります「故障かな?と思ったら」の内容や上記ホームページをチェックしても問題が解決できない場合、まず電源プラグを抜いてお買い上げの販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターまでご連絡ください。

マクスゼンテクニカルセンター TEL:0570-099-455

mail : mtc@maxzen.jp 受付時間：平日9:00～17:00 月曜～金曜日（祝日を除く）

○お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
○利用目的の範囲内で、当該製品に関連するグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

修理について

当社では原則的に出張修理を行っておりません。
送付バック修理となりますので予めご了承ください。

部品について

修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない限り当社で引き取らせて頂きます。また、修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販売店もしくはマクスゼンテクニカルセンターが修理をさせていただきます。

保証期間が過ぎているとき

修理をすれば使用出来ると思われる場合には、ご希望によって有料で修理させていただきます。

修理料金について

修理料金は、技術料・部品代・製品の送料などで構成されています。当社では原則的に出張修理は行っておりません。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
送料	製品を修理会社まで運搬するための費用です。



愛情点検

長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検をぜひ！ 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際
このような症状は
ありませんか？

- 煙が出る
- 異常なニオイや音が出る
- 内部に水や異物が入った
- 本体の変形や破損がある
- その他の異常・故障がある

ご使用
中止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。
ご自分での修理は危険ですので、絶対しないでください。

保証とアフターサービス

保証書

- 保証期間はご購入の日から1年間です。保証対象は機器本体のみです。
(保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証規定をよくお読みください)
- 保証期間中は保証規定に従い無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎている時はご購入の販売店又はマクスゼンテクニカルセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はご要望により有料修理いたします。

保証書		
製品名	4合IHジャー炊飯器	ご購入履歴を印刷いただき本書と一緒に保管してください
製品型番	MH-TX401 (WH / BK)	
ご購入の日	年 月 日	
故障の状況	できるだけ具体的に	保証書のご購入の日については商品出荷日となります
接続している機器		保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください
お名前		
ご住所		販売店
電話番号		

保証規定

- 1.修理はご購入の販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。
- 2.ご贈答、ご転居の際は、ご購入の販売店又はマクスゼンテクニカルセンターに必ず製品本体と保証書を提示の上、ご相談ください。また、保証書には、ご購入履歴を印刷いただき一緒にご提示ください。
- 3.次のような場合、保証中でも有料修理になります。

- ・ 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷等の天災地変による故障や損傷。
- ・ 指定以外の電圧を加えたことによる故障や損傷。
- ・ お買上げ後の落下、移動等運送上の破損及び取り付け時の破損や損傷。
- ・ 保証書の提示がない場合。
- ・ 保証書にお客様名、ご購入の日、販売店名の記入がない、又は字句を書き換えられた場合。
- ・ 一般家庭用以外での業務用に使われた場合(本製品は一般家庭用であり業務用ではありません)
- ・ 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・ 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
- ・ 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
- ・ オークションで落札された商品の場合。
- ・ 離島又は離島に準ずる遠隔地へ引取修理を行う場合の送料。

- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in japan.)
- 5.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

MEMO

MEMO

MEMO

MAXZEN

マクスゼン株式会社

受付時間9:00-17:00(土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)

TEL:0570-099-455

mail : mtc@maxzen.jp

○本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店名、ご購入年月日のご記入なきものは、無効となりますので必ずご確認ください。

○本製品ならびに本書は、改善のために予告なく変更する場合があります。

○本書の内容の一部または全部の無断転載を禁じます。

本製品の使用・故障によって生じた、直接・間接の損害については、弊社はその責任を負わないものとします。

●乱丁本・落丁本の場合はお取り替えいたします。販売店、またはマクスゼンテクニカルセンターにご連絡ください。